

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



**VX25 Ri4Power – Schalt- und
Energieverteilanlagen-System**

**VX25 Ri4Power – Switchgear and
power distribution system**

**VX25 Ri4Power – Distribution de
courant**

Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP





Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

DE

EN

FR

Abkürzungsverzeichnis	11	Table of abbreviations	11	Répertoire des abréviations	11
1. Hinweise zur Dokumentation	12	1. Notes on documentation	12	1. Remarques relatives à la documentation	12
1.1 Aufbewahrung der Unterlagen	12	1.1 Storing the documents	12	1.1 Conservation des documents	12
1.2 Verwendete Symbole	12	1.2 Symbols used	12	1.2 Symboles utilisés	12
1.3 Mitgeltende Unterlagen	13	1.3 Other applicable documents	13	1.3 Autres documents applicables	13
1.4 Technische Daten	13	1.4 Technical specifications	13	1.4 Caractéristiques techniques	13
1.5 Bemaßungen	13	1.5 Dimensioning	13	1.5 Dimensions	13
1.6 Abmessungen der Schränke	14	1.6 Enclosure dimensions	14	1.6 Dimensions des armoires	14
2. Sicherheitshinweise	15	2. Safety instructions	15	2. Consignes de sécurité	15
3. Systembeschreibung VX25 Ri4Power	36	3. System description – VX25 Ri4Power	36	3. Description du système VX25 Ri4Power	36
3.1 Allgemeines	36	3.1 General	36	3.1 Généralités	36
3.2 Das ACB-Feld	36	3.2 The ACB section	36	3.2 La zone des disjoncteurs de puissance	36
3.3 Das Abgangsfeld	36	3.3 The outgoing section	36	3.3 La zone des départs	36
3.4 Die Form 2b	37	3.4 The Form 2b	37	3.4 La forme 2b	37
3.5 Das Koppelefeld	37	3.5 The coupling section	37	3.5 La zone de raccordement	37
3.6 Das Lastschaltleistenfeld	38	3.6 The fuse-switch disconnection section	38	3.6 La zone de coupe-circuits	38
3.7 Das Kabelrangerfeld	38	3.7 The cable chamber	38	3.7 La zone de rangement de câbles	38
3.8 Das Verteilsammelschienenfeld	38	3.8 The distribution busbar section	38	3.8 La zone des jeux de barres de distribution	38
3.9 Das Hochführungsfeld	38	3.9 The riser section	38	3.9 La zone de cheminement vertical	38
3.10 Das Eckfeld	39	3.10 The corner section	39	3.10 La zone d'angle	39
3.11 Das Leerfeld	39	3.11 The empty panel	39	3.11 La zone vide	39
4. Montage Hauptsammelschienensystem	40	4. Assembling the main busbar system	40	4. Montage des jeux de barres principaux	40
4.1 Aufbauvarianten Dachbereich	40	4.1 Assembly variants – Roof section	40	4.1 Variantes de montage sous le toit	40
4.2 Aufbauvarianten Rückbereich	41	4.2 Assembly variants – Rear section	41	4.2 Variantes de montage dans la partie arrière	41
4.3 Bestückung Sammelschienenshalter 30x10 Dachbereich	42	4.3 Configuring the busbar support, 30x10 – Roof section	42	4.3 Équipement du support de jeux de barres 30x10 sous le toit	42
4.4 Bestückung Sammelschienenshalter 50x10 Dachbereich – System A	43	4.4 Configuring the busbar support, 50x10 – Roof section – System A	43	4.4 Équipement du support de jeux de barres 50x10 sous le toit – Système A	43
4.5 Bestückung Sammelschienenshalter 50x10 Dachbereich – System A und B	44	4.5 Configuring the busbar support, 50x10 – Roof section – System A and B	44	4.5 Équipement du support de jeux de barres 50x10 sous le toit – Système A et B	44
4.6 Bestückung Sammelschienenshalter 30x10 Dachbereich mit Montageplatte VX25 (Position: ±0 mm)	45	4.6 Configuring the busbar support 30x10, roof section, with mounting plate VX25 (position: ±0 mm)	45	4.6 Équipement du support de jeux de barres 30x10 sous le toit avec plaque de montage VX25 (position : ±0 mm)	45
4.7 Bestückung Sammelschienenshalter 50x10 Dachbereich mit Montageplatte VX25 (Position: ±0 mm)	46	4.7 Configuring the busbar support 50x10, roof section, with mounting plate VX25 (position: ±0 mm)	46	4.7 Équipement du support de jeux de barres 50x10 sous le toit avec plaque de montage VX25 (position : ±0 mm)	46
4.8 Bestückung Sammelschienenshalter 50x10 Rückbereich	47	4.8 Configuring the busbar support, 50x10 – Rear section	47	4.8 Équipement du support de jeux de barres 50x10 dans la partie arrière	47
4.9 Verfügbarer Klemm- und Anschlussraum Rückbereich	48	4.9 Available terminal and connection space – Rear section	48	4.9 Zone de serrage et de raccordement disponible dans la partie arrière	48
4.10 Auswahl E-Cu Sammelschienen L1, L2, L3 und N	49	4.10 Selecting the E-Cu busbars L1, L2, L3 and N	49	4.10 Sélection des jeux de barres E-Cu L1, L2, L3 et N	49
4.11 Abmessungen E-Cu Sammelschienen L1, L2, L3 und N für alle drei Schrankvarianten	50	4.11 Dimensions of the E-Cu busbars L1, L2, L3 and N to length for all three enclosure variants	50	4.11 Dimension des jeux de barres E-Cu L1, L2, L3 et N pour les trois variantes d'armoire	50
4.12 Auswahl Sammelschienenshalter	51	4.12 Selecting the busbar supports	51	4.12 Sélection des supports de jeux de barres	51
4.13 Sammelschienenshalter im Dachbereich für IEC-Anwendung – System A	52	4.13 Busbar support in roof section for IEC application – System A	52	4.13 Support de jeux de barres sous le toit pour application CEI – Système A	52
4.14 Sammelschienenshalter im Dachbereich für IEC-Anwendung – System B	53	4.14 Busbar support in roof section for IEC application – System B	53	4.14 Support de jeux de barres sous le toit pour application CEI – Système B	53
4.15 Sammelschienenshalter im Dachbereich für alternative Anwendung – System A	54	4.15 Busbar support in roof section for alternative application – System A	54	4.15 Support de jeux de barres sous le toit pour application alternative – Système A	54
4.16 Sammelschienenshalter im Dachbereich für alternative Anwendung – System B	56	4.16 Busbar support in roof section for alternative application – System B	56	4.16 Support de jeux de barres sous le toit pour application alternative – Système B	56
4.17 Sammelschienenshalter mit Montageplatte VX25 (Position: ±0 mm)	58	4.17 Busbar support with mounting plate VX25 (position: ±0 mm)	58	4.17 Support de jeux de barres avec plaque de montage VX25 (position : ±0 mm)	58
4.18 Sammelschienenshalter im Rückbereich	59	4.18 Busbar support in the rear section	59	4.18 Support de jeux de barres dans la partie arrière	59
4.19 Endabdeckung Sammelschienenshalter für Dach- und Rückbereich	60	4.19 Busbar support end cover for the roof and rear section	60	4.19 Couvercle d'extrémité de support de jeux de barres sous le toit et dans la partie arrière	60
4.20 Anreihung 2 Sammelschienen 30x10 im Dachbereich	61	4.20 Baying 2 busbars 30x10 in the roof section	61	4.20 Juxtaposition de 2 jeux de barres 30x10 sous le toit	61
4.21 Anreihung 4 Sammelschienen 30x10 im Dachbereich	63	4.21 Baying 4 busbars 30x10 in the roof section	63	4.21 Juxtaposition de 4 jeux de barres 30x10 sous le toit	61
4.22 Anreihung 1 Sammelschiene 50x10 im Dachbereich	65	4.22 Baying 1 busbar 50x10 in the roof section	65	4.22 Juxtaposition de 4 jeux de barres 30x10 sous le toit	63



Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

DE

EN

FR

4.23 Anreihung 2 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich	67	4.23 Baying 2 busbars 50x10 in the roof section	67	4.22 Juxtaposition d'1 jeu de barres 50x10 sous le toit	65
4.24 Anreihung 4 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich	69	4.24 Baying 4 busbars 50x10 in the roof section	69	4.23 Juxtaposition de 2 jeux de barres 50x10 sous le toit	67
4.25 Anreihung 2x 4 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich	71	4.25 Baying 2x 4 busbars 50x10 in the roof section	71	4.24 Juxtaposition de 4 jeux de barres 50x10 sous le toit	69
4.26 Anreihung 2 Sammelschienen im Rückbereich	73	4.26 Baying 2 busbars in the rear section	73	4.25 Juxtaposition de 2x 4 jeux de barres 50x10 sous le toit	71
4.27 Anreihung 4 Sammelschienen im Rückbereich	75	4.27 Baying 4 busbars in the rear section	75	4.26 Juxtaposition de 2 jeux de barres dans la partie arrière	73
5. Montage N-Sammelschienensystem	77	5. Assembling the N busbar system	77	4.27 Juxtaposition de 4 jeux de barres dans la partie arrière	75
5.1 Montage Sammelschienenthalter N unten (4x 50x10)	77	5.1 Fitting the N busbar supports, bottom (4x 50x10)	77	5. Montage des jeux de barres Neutre	77
5.2 Montage Sammelschienenthalter N unten (2x 4x 50x10)	78	5.2 Fitting the N busbar supports, bottom (2x 4x 50x10)	78	5.1 Montage des supports de jeux de barres Neutre en bas (4x 50x10)	77
5.3 Einlegen der E-Cu Sammelschienen N unten (4x 50x10)	80	5.3 Inserting the E-Cu N busbars, bottom (4x 50x10)	80	5.2 Montage des supports de jeux de barres Neutre en bas (2x 4x 50x10)	78
5.4 Transportsicherung der Sammelschienen N (2x 50x10) und/oder Endausbau Einzelfeld	81	5.4 Shipping brace for N busbars (2x 50x10) and/or ultimate configuration of single section	81	5.3 Insertion des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (4x 50x10)	80
5.5 Transportsicherung der Sammelschienen N (4x 50x10) und/oder Endausbau Einzelfeld	82	5.5 Shipping brace for N busbars (4x 50x10) and/or ultimate configuration of single section	82	5.4 Blocage des jeux de barres Neutre (2x 50x10) et/ou montage final sur cellule isolée pour le transport	81
5.6 Transportsicherung der Sammelschienen N (2x 4x 50x10) und/oder Endausbau Einzelfeld	83	5.6 Shipping brace for N busbars (2x 4x 50x10) and/or ultimate configuration of single section	83	5.5 Blocage des jeux de barres Neutre (4x 50x10) et/ou montage final sur cellule isolée pour le transport	82
5.7 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (2x 50x10)	84	5.7 Baying the E-Cu N busbars, bottom (2x 50x10)	84	5.6 Blocage des jeux de barres Neutre (2x 4x 50x10) et/ou montage final sur cellule isolée pour le transport	83
5.8 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (4x 50x10)	86	5.8 Baying the E-Cu N busbars, bottom (4x 50x10)	86	5.7 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (2x 50x10)	84
5.9 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (2x 4x 50x10)	88	5.9 Baying the E-Cu N busbars, bottom (2x 4x 50x10)	88	5.8 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (4x 50x10)	86
5.10 Verfügbarer Klemm- und Anschlussraum auf der N-Sammelschiene (bis 4x 50x10)	90	5.10 Available terminal and connection space on the N busbar (up to 4x 50x10)	90	5.9 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (2x 4x 50x10)	88
5.11 Brückung E-Cu Sammelschienen N oben und unten (2x 4x 50x10)	91	5.11 Bridging the E-Cu N busbars, top and bottom (2x 4x 50x10)	91	5.10 Zone de serrage et de raccordement disponible sur le jeu de barres Neutre (jusqu'à 4x 50x10)	90
5.12 Verfügbarer Klemm- und Anschlussraum auf der N-Sammelschiene (2x 4x 50x10)	92	5.12 Available terminal and connection space on the N busbar (2x 4x 50x10)	92	5.11 Pontage des jeux de barres E-Cu Neutre en haut et en bas (2x 4x 50x10)	91
6. Montage PE/PEN-Sammelschienensystem	93	6. Assembling the PE/PEN busbar system	93	5.12 Zone de serrage et de raccordement disponible sur le jeu de barres Neutre (2x 4x 50x10)	92
6.1 Montage PE/PEN Befestigungswinkel	93	6.1 Fitting the PE/PEN mounting brackets	93	6. Montage des jeux de barres Terre/Terre-Neutre	93
6.2 Montage PE/PEN-Sammelschiene (bis zu 4x 1x80 mm)	94	6.2 Fitting the PE/PEN busbar (up to 4x 1x80 mm)	94	6.1 Montage des équerres de fixation Terre/Terre-Neutre	93
6.3 Anreihung PE/PEN-Sammelschiene (bis zu 4x 1x80 mm)	95	6.3 Baying the PE/PEN busbar (up to 4x 1x80 mm)	95	6.2 Montage du jeu de barres Terre/Terre-Neutre (jusqu'à 4x 1x80 mm)	94
6.4 Montage PE/PEN-Sammelschiene (bis zu 4x 2x40 mm)	96	6.4 Fitting the PE/PEN busbar (up to 4x 2x40 mm)	96	6.3 Juxtaposition du jeu de barres Terre/Terre-Neutre (jusqu'à 4x 1x80 mm)	95
6.5 Anreihung PE/PEN-Sammelschiene (bis zu 4x 2x40 mm)	97	6.5 Baying the PE/PEN busbar (up to 4x 2x40 mm)	97	6.4 Montage du jeu de barres Terre/Terre-Neutre (jusqu'à 4x 2x40 mm)	96
6.6 Verfügbarer Klemm- und Anschlussraum auf der PE/PEN-Sammelschiene	98	6.6 Available terminal and connection space on the PE/PEN busbar	98	6.5 Juxtaposition du jeu de barres Terre/Terre-Neutre (jusqu'à 4x 2x40 mm)	97
7. Montage Anschlusstechnik	99	7. Installing the connection system	99	6.6 Zone de serrage et de raccordement disponible sur le jeu de barres Terre/Terre-Neutre	98
7.1 2 Verteilsammelschienen vertikal – Direktanschlussklemme	99	7.1 2 vertical distribution busbars – Direct connection terminal	99	7. Montage des raccordements	99
7.2 2 Verteilsammelschienen vertikal – Anschlussplatten für Bolzen M10	100	7.2 2 vertical distribution busbars – Connection plates for M10 bolts	100	7.1 2 jeux de barres de distribution verticaux – borne de raccordement direct	99
7.3 2 Verteilsammelschienen vertikal – Anschlussplatten zum Anschluss von lamellierten Flachkupferschienen	101	7.3 2 vertical distribution busbars – Connection plates for connecting laminated flat copper bars	101	7.2 2 jeux de barres de distribution verticaux – plaques de raccordement pour boulons M10	100
7.4 4 Verteilsammelschienen vertikal – Direktanschlussklemme	102	7.4 4 vertical distribution busbars – Direct connection terminal	102	7.3 2 jeux de barres de distribution verticaux – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées	101
7.5 4 Verteilsammelschienen vertikal – Anschlussplatten für Bolzen M10	103	7.5 4 vertical distribution busbars – Connection plates for M10 bolts	103		
7.6 4 Verteilsammelschienen vertikal – Anschlussplatten zum Anschluss von lamellierten Flachkupferschienen	104	7.6 4 vertical distribution busbars – Connection plates for connecting laminated flat copper bars	104		
		7.7 4 vertical distribution busbars – Connection set with filler piece	105		
		7.8 4 vertical distribution busbars – Filler piece and screw connection	107		



Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

DE

EN

FR

7.7	4 Verteilsammelschienen vertikal – Anschluss-Set mit Füllstück	105	7.9	2 N busbars – Conductor connection clamps	108	7.4	4 jeux de barres de distribution verticaux – borne de raccordement direct	102
7.8	4 Verteilsammelschienen vertikal – Füllstück und Schraubverbindung	107	7.10	2 N busbar supports – Conductor connection clamps, push-in	110	7.5	4 jeux de barres de distribution verticaux – plaques de raccordement pour boulons M10	103
7.9	2 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen	108	7.11	4 N busbars – Conductor connection clamps	111	7.6	4 jeux de barres de distribution verticaux – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées	104
7.10	2 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen Push-In	110	7.12	4 N busbar supports – Conductor connection clamps, push-in	112	7.7	4 jeux de barres de distribution verticaux – kit de raccordement avec obturateur	105
7.11	4 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen	111	7.13	4 N busbars – Direct connection terminal	113	7.8	4 jeux de barres de distribution verticaux – obturateur et connexion visée	107
7.12	4 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen Push-In	112	7.14	4 N busbars – Connection plates for M10 bolts	114	7.9	2 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles	108
7.13	4 Sammelschienen N – Direktanschlussklemme	113	7.15	4 busbars N – Connection plates for connecting laminated flat copper bars	115	7.10	2 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles Push-in	110
7.14	4 Sammelschienen N – Anschlussplatten für Bolzen M10	114	7.16	1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm – Conductor connection clamps for 5 and 10 mm bar width	116	7.11	4 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles	111
7.15	4 Sammelschienen N – Anschlussplatten zum Anschluss von laminierten Flachkupferschienen	115	7.17	1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm – Push-in for 5 and 10 mm bar thickness	118	7.12	4 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles Push-in	112
7.16	1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm – Leiteranschlussklemmen für 5 und 10 mm Schienendicke	116	7.18	1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm – Plate clamps for 5 and 10 mm bar thickness	119	7.13	4 jeux de barres Neutre – borne de raccordement direct	113
7.17	1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm – Push-In für 5 und 10 mm Schienendicke	118	7.19	1 PE/PEN busbar for 30x5 mm and 30x10 mm – Connection block	120	7.14	4 jeux de barres Neutre – plaques de raccordement pour boulons M10	114
7.18	1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm – Plattenklemmen für 5 und 10 mm Schienendicke	119	7.20	1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm – Connection block 1000 – 1600 A	122	7.15	4 jeux de barres Neutre – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées	115
7.19	1 Sammelschiene PE/PEN für 30x5 mm und 30x10 mm – Anschlussblock	120	7.21	2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Conductor connection clamps	123	7.16	1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – bornes pour raccordement de câbles pour largeur de barre de 5 et 10 mm	116
7.20	1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm – Anschlussblock 1000 – 1600 A	122	7.22	2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Conductor connection clamps, push-in	124	7.17	1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – Push-in pour épaisseur de barre de 5 et 10 mm	118
7.21	2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Leiteranschlussklemmen	123	7.23	2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Direct connection terminals for 10 mm bar width	125	7.18	1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – brides de raccordement pour épaisseur de barre de 5 et 10 mm	119
7.22	2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Leiteranschlussklemmen Push-In	124	7.24	2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Connection plates (M10 bolts) for 10 mm bar width	126	7.19	1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions 30x5 mm et 30x10 mm – bloc de raccordement	120
7.23	2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Direktanschlussklemme für 10 mm Schienendicke	125	7.25	2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Connection plates for connecting laminated flat copper bars with 10 mm bar width	127	7.20	1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – bloc de raccordement 1000 – 1600 A	122
7.24	2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Anschlussplatten (Bolzen M10) für 10 mm Schienendicke	126	7.26	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Direct connection terminals	128	7.21	2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – bornes pour raccordement de câbles	123
7.25	2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Anschlussplatten zum Anschluss von laminierten Flachkupferschienen für 10 mm Schienendicke	127	7.27	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Connection bolts M12 and M16	129	7.22	2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – bloc de raccordement Push-in	124
7.26	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Direktanschlussklemmen	128	7.28	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Sliding blocks with threaded bolts M8 / M10 / M12	130	7.23	2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – borne de raccordement direct pour largeur de barre de 10 mm	125
7.27	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Anschlussbolzen M12 und M16	129	7.29	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Sliding nuts with threaded bolts M6 – M12	131	7.24	2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – plaques de raccordement (boulon M10) pour largeur de barre de 10 mm	126
7.28	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Nutenstein mit Gewindebolzen M8 / M10 / M12	130	7.30	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Connection plates for connecting laminated flat copper bars	133	7.25	2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées de largeur 10 mm	127
7.29	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Gleitmutter mit Gewindebolzen M6 – M12	131	8. Fitting the roof plate	134	7.26	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – bornes de raccordement direct	128	
7.30	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Anschlussplatten zum Anschluss von laminierten Flachkupferschienen	133	8.1	Roof plate IP 55, solid	134	7.27	Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – boulons de raccordement M12 et M16	129
8. Montage Dachblech	134	8.2	Roof plate IP 2X, with ventilation hole	135	9. Installing forced ventilation	139		
8.1	Dachblech IP 55, geschlossen	134	8.3	Roof plate for cable entry glands	136	9.1	Forced ventilation for ACB section – Fan 292 mm (front trim panel, bottom, 100 mm)	139
8.2	Dachblech IP 2X, mit Belüftungsöffnung	135	8.4	Roof plate with additional centre fixing attachment – Enclosure width > 800 mm	138	9.2	Forced ventilation for ACB section – Fan 292 mm (front trim panel, bottom, 300 mm)	140
8.3	Dachblech für Kabeleinführungslansche	136						
8.4	Dachblech mit zusätzlicher Mittenbefestigung – Schrankbreite > 800 mm	138						



Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

DE

EN

FR

9. Montage Zwangsbelüftung	139	9.3 Forced ventilation for ACB section – Outlet filter 292 mm (front trim panel, top, 100 mm)	141	7.28 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – coulisseaux avec boulons filetés M8 / M10 / M12	130
9.1 Zwangsbelüftung für ACB-Feld – Lüfter 292 mm (Frontblende unten 100 mm)	139	9.4 Forced ventilation for outgoing section and ACB section – Outlet filter 177 mm (front trim panel, top, 300 mm)	142	7.29 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – écrous coulissants avec boulons filetés M6 – M12	131
9.2 Zwangsbelüftung für ACB-Feld – Lüfter 292 mm (Frontblende unten 300 mm)	140	9.5 Forced ventilation for outgoing section – Fan 177 mm (front trim panel, bottom, 300 mm)	143	7.30 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées	133
9.3 Zwangsbelüftung für ACB-Feld – Austrittsfilter 292 mm (Frontblende oben 100 mm)	141	9.6 Forced ventilation for outgoing section – Outlet filter 177 mm (front trim panel, top, 300 mm)	144	8. Montage du toit	134
9.4 Zwangsbelüftung für Abgangs- und ACB-Feld – Austrittsfilter 177 mm (Frontblende oben 300 mm)	142	10. Installing the wiring components	145	8.1 Toit IP 55 plein	134
9.5 Zwangsbelüftung für Abgangsfeld – Lüfter 177 mm (Frontblende unten 300 mm)	143	10.1 Overview of wiring panel and cable trunking	145	8.2 Toit IP 2X avec ouïe d'aération	135
9.6 Zwangsbelüftung für Abgangsfeld – Austrittsfilter 177 mm (Frontblende oben 300 mm)	144	10.2 Preparing and fitting the compartment dividers	146	8.3 Toit pour plaque d'introduction de câbles	136
10. Montage Verdrahtungskomponenten	145	10.3 Fitting the wiring trim panel	149	8.4 Toit avec fixation médiane complémentaire – largeur d'armoire > 800 mm	138
10.1 Übersicht Verdrahtungsblende und Kabelkanäle	145	10.4 Fitting the cross rail	152	9. Montage de l'aération forcée	139
10.2 Vorbereitung und Montage der Funktionsraumteiler	146	10.5 Installing a cable trunking system – Application example	153	9.1 Aération forcée pour zone des disjoncteurs de puissance – ventilateur 292 mm (cache inférieur avant hauteur 100 mm)	139
10.3 Montage der Verdrahtungsblende	149	10.6 Additional information regarding installation	155	9.2 Aération forcée pour zone des disjoncteurs de puissance – ventilateur 292 mm (cache inférieur avant hauteur 300 mm)	140
10.4 Montage der Tragprofilschiene	152	11. Protection property Arcing class A	157	9.3 Aération forcée pour zone des disjoncteurs de puissance – filtre de sortie 292 mm (cache supérieur avant hauteur 100 mm)	141
10.5 Montage eines Kabelkanalsystems – Anwendungsbeispiel	153	11.1 Roof plate stoppers	157	9.4 Aération forcée pour zone des départs et disjoncteurs de puissance – filtre de sortie 177 mm (cache supérieur avant 300 mm)	142
10.6 Zusatzinformationen Montage	155	11.2 Exchange of panel holders in the rear panel area	159	9.5 Aération forcée pour zone des départs – ventilateur 177 mm (cache inférieur avant hauteur 300 mm)	143
11. Schutzeigenschaft Störlichtbogen-Klasse A	157	11.3 Installation of VX side panels	163	9.6 Aération forcée pour zone des départs – filtre de sortie 177 mm (cache supérieur avant hauteur 300 mm)	144
11.1 Dachblech – Druckstopfen	157	11.4 Reinforcement of double door locking bar	166	10. Montage des composants de câblage	145
11.2 Austausch der Flachteilehalter im Bereich Rückwand	159	12. Protection property Arcing class B	169	10.1 Vue d'ensemble des caches de câblage et goulottes de câbles	145
11.3 Einbau Seitenwände VX	163	12.1 Rear section, 185 mm centre with busbar baying	169	10.2 Préparation et montage des cloisons fonctionnelles	146
11.4 Verstärkung Verschlussstange Doppeltür	166	12.2 Roof section, 4-pole with busbar baying – enclosure depth 600 mm	174	10.3 Montage du cache de câblage	149
12. Schutzeigenschaft Störlichtbogen-Klasse B	169	12.3 Special feature of roof section – enclosure depth 800 mm	179	10.4 Montage du montant	152
12.1 Rückbereich 185 mm Mitte mit Sammelschieneanreihung	169	12.4 Special feature of roof section – enclosure width 400 mm	181	10.5 Montage d'une goulotte de câbles – exemple d'application	153
12.2 Dachbereich 4-polig mit Sammelschieneanreihung – Schranktiefe 600 mm	174	12.5 Special features of roof section, 3- and 4-pole busbar system 6300 A	182	10.6 Informations complémentaires pour le montage	155
12.3 Besonderheit Dachbereich – Schranktiefe 800 mm	179	12.6 Special features of roof section, 3-pole busbar systems	183	11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A	157
12.4 Besonderheit Dachbereich – Schrankbreite 400 mm	181	13. Protection property Arcing class C	184	11.1 Toit – bouchons de décompression	157
12.5 Besonderheiten Dachbereich 3- und 4-poliges Sammelschiensystem 6300 A	182	13.1 Active arc fault protection system DEHNshort	184	11.2 Remplacement des supports de pièces plates au niveau du panneau arrière	159
12.6 Besonderheiten Dachbereich 3-polige Sammelschiensysteme	183	14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)	185	11.3 Montage des panneaux latéraux VX	163
13. Schutzeigenschaft Störlichtbogen-Klasse C	184	14.1 Fitting the circuit-breaker – Lower connector kit	185	11.4 Renfort de la tringle des portes doubles	166
13.1 Aktives Störlichtbogensystem DEHNshort	184	14.2 Fitting the circuit-breaker – Upper connector kit	190	12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B	169
14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter	185	14.3 Tightening the screws	192	12.1 Zone arrière au milieu 185 mm avec juxtaposition du jeu de barres	169
14.1 Montage des Leistungsschalters – unterer Verbindungssatz	185	14.4 Fitting the compartment divider	193	12.2 Zone toit tétrapolaire avec juxtaposition du jeu de barres – armoire de profondeur 600 mm	174
14.2 Montage des Leistungsschalters – oberer Verbindungssatz	190	14.5 Fitting the ring terminals	195	12.3 Particularité zone toit – armoire de profondeur 800 mm	179
14.3 Anziehen der Schrauben	192	14.6 Air circuit-breakers (ACB) fitted asymmetrically	196	12.4 Particularité zone toit – armoire de largeur 400 mm	181
14.4 Montage Funktionsraumteiler	193	15. Tools	197		
14.5 Montage Kabelschuhe	195	16. Spare parts	200		
14.6 Asymmetrisch montierter ACB Leistungsschalter	196	17. Warranty	200		
15. Werkzeuge	197	18. Customer services addresses	200		
16. Ersatzteile	200	A. Appendix	201		
17. Garantie	200	A.1 The roof area ACB section up to 4000 A	201		
18. Kundendienstadressen	200	A.2 The roof area ACB section up to 6300 A	202		
		A.3 The rear area ACB section	203		
		A.4 The outgoing section	204		



Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

DE

A. Anhang

A.1 Das ACB-Feld Dachbereich bis 4000 A	201
A.2 Das ACB-Feld Dachbereich bis 6300 A	202
A.3 Das ACB-Feld Rückbereich	203
A.4 Das Abgangsfeld	204
A.5 Die Form 2b	205
A.6 Das Koppelfeld Dachbereich bis 4000 A	206
A.7 Das Koppelfeld Dachbereich bis 6300 A	207
A.8 Das Koppelfeld Rückbereich	208
A.9 Das Generatorfeld	209
A.10 Das Lastschaltleistenfeld	210
A.11 Das Kabelrangierfeld	211
A.12 Das Verteilsammelschienenfeld	212
A.13 Das Hochführungsfeld	213
A.14 Das Eckfeld	214
A.15 Aktives Störlichtbogensystem DEHNshort	215
B. EU-Konformitätserklärung	216
Artikelverzeichnis	223

EN

B. EC Declaration of Conformity
List of model numbers

FR

A.5 The Form 2b	205	12.5 Particularités zone toit – jeu de barres tripolaire et tétrapolaire 6300 A	182
A.6 Coupling section, roof section, up to 4000 A	206	12.6 Particularités zone toit - jeux de barres tripolaires	183
A.7 Coupling section, roof section, up to 6300 A	207	13. Propriété de protection arc électrique de catégorie C	184
A.8 The rear area coupling section	208	13.1 Système de protection actif DEHNshort contre les arcs électriques	184
A.9 The generator section	209	14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB	185
A.10 The fuse-switch disconnector section	210	14.1 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction inférieur	185
A.11 The cable chamber	211	14.2 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction supérieur	190
A.12 The distribution busbar section	212	14.3 Serrage des vis	192
A.13 The riser section	213	14.4 Montage du séparateur de compartiment fonctionnel	193
A.14 The corner section	214	14.5 Montage des cosses de câbles	195
A.15 Active arc fault protection system DEHNshort	215	14.6 Disjoncteurs de puissance ACB monté de manière asymétrique	196
B. EC Declaration of Conformity	216	15. Outils	197
List of model numbers	223	16. Pièces de rechange	200
		17. Garantie	200
		18. Coordonnées des services après-vente	200
		A. Annexes	201
A.1 La zone des disjoncteurs de puissance avec jeux de barres jusqu'à 4000 A sous le toit	201	A.1 La zone des disjoncteurs de puissance avec jeux de barres jusqu'à 4000 A sous le toit	201
A.2 La zone des disjoncteurs de puissance avec jeux de barres jusqu'à 6300 A sous le toit	202	A.2 La zone des disjoncteurs de puissance avec jeux de barres jusqu'à 6300 A sous le toit	202
A.3 La zone des disjoncteurs de puissance – jeu de barres dans la partie l'arrière	203	A.3 La zone des disjoncteurs de puissance – jeu de barres dans la partie l'arrière	203
A.4 La zone des départs	204	A.4 La zone des départs	204
A.5 La forme 2b	205	A.5 La forme 2b	205
A.6 La zone de raccordement avec jeu de barres jusqu'à 4000 A sous le toit	206	A.6 La zone de raccordement avec jeu de barres jusqu'à 4000 A sous le toit	206
A.7 La zone de raccordement avec jeu de barres jusqu'à 6300 A sous le toit	207	A.7 La zone de raccordement avec jeu de barres jusqu'à 6300 A sous le toit	207
A.8 La zone de raccordement avec jeu de barres dans la partie arrière	208	A.8 La zone de raccordement avec jeu de barres dans la partie arrière	208
A.9 La zone du générateur	209	A.9 La zone du générateur	209
A.10 La zone de coupe-circuits	210	A.10 La zone de coupe-circuits	210
A.11 La zone de rangement de câbles	211	A.11 La zone de rangement de câbles	211
A.12 La zone de jeux de barres de distribution	212	A.12 La zone de jeux de barres de distribution	212
A.13 La zone de cheminement vertical	213	A.13 La zone de cheminement vertical	213
A.14 La zone d'angle	214	A.14 La zone d'angle	214
A.15 Système de protection actif DEHNshort contre les arcs électriques	215	A.15 Système de protection actif DEHNshort contre les arcs électriques	215
B. Déclaration de conformité CE	216	B. Déclaration de conformité CE	216
Liste des références	223	Liste des références	223




Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire




2–39
197–227



40

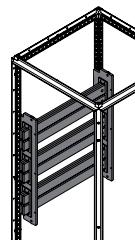


41

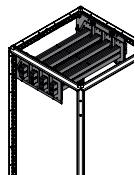


42–43




44

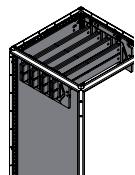


45–46

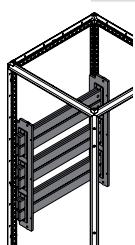


47

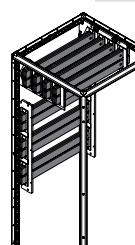


49–51

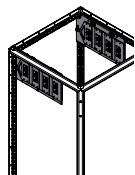


52
54–55

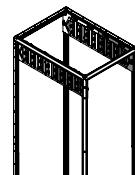


53
56–57

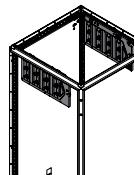


58

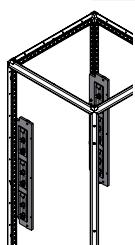


59

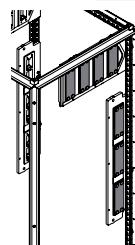


60

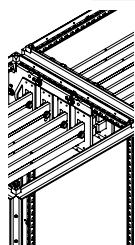


61–62

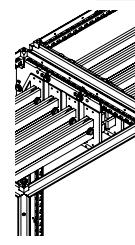


63–64

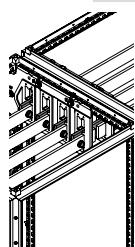


65–66

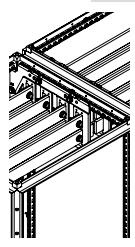


67–68

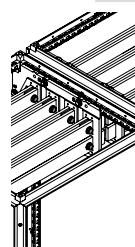


69–70

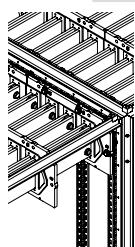


71–72

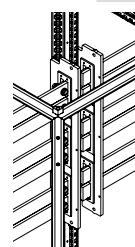


73–74

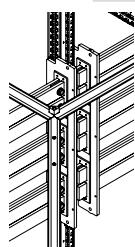


75–76

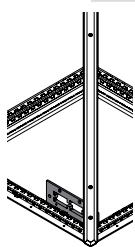


77

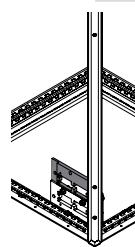

78–79

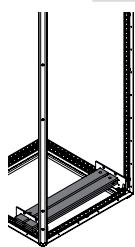

80

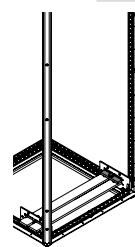

81



Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

82	83	84–85	86–87	88–89
90	91	92	93	94
95	96	97	98	99
100	101	102	103	104
105–106	107	108–109	110	111



Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

112	113	114	115	116-117
119	119	120-121	122	123
124	125	126	127	128
129	130	131-132	133	134
135	136-137	138	139	140




Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire


	141		142		143		144		145
	146–148		149–151		152		153–154		155–156
	157–158		159–162		163–165		166–168		169–173
	174–178		179–180		181		182		183
	184		185–189		190–191		192		193–194



Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

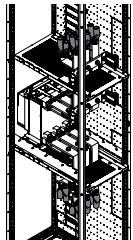

195

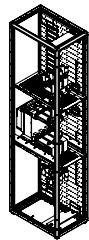

196



Abkürzungsverzeichnis Table of abbreviations Répertoire des abréviations

DE

- HSS: Hauptammelschienensystem
- N: Neutralleiter
- PE: Schutzleiter
- PEN: PEN-Leiter
- M_A : Anzugsdrehmoment
- ACB: Offener Leistungsschalter
- SW: Schüsselweite
- IS: Innensechskant
- TX: Innensechsrund
- PH: Phillips-Kreuzschlitz

EN

- MBS: Main busbar system
- N: Neutral conductor
- PE: Protective earth conductor
- PEN: Combined protective earth and neutral conductor
- M_A : Tightening torque
- ACB: Air circuit-breaker
- SW: Width across flats
- IS: Hex socket
- TX: Multi-tooth
- PH: Phillips-head

FR

- JBP : jeux de barres principaux
- N : conducteur Neutre
- PE : conducteur Terre
- PEN : conducteur Terre-Neutre
- M_A : couple de serrage
- ACB : disjoncteur de puissance ouvert
- SW : largeur de clé
- IS : six pans creux
- TX : Torx
- PH : cruciforme Phillips



1. Hinweise zur Dokumentation

1. Notes on documentation

1. Remarques relatives à la documentation

DE

Die **Montageanleitung** richtet sich an alle Personen, die über eine entsprechende Fachausbildung verfügen, um Schaltschränke normgerecht mit elektrischen, elektronischen, mechanischen oder pneumatischen Betriebsmitteln auszurüsten, am Bestimmungsort aufzustellen bzw. zu montieren und betriebsfertig anzuschließen.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Die Dokumentation ist Teil des Produktes. Sie muss dem Anlagenbetreiber ausgehändigt werden. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im Bedarfsfall zur Verfügung stehend.

1.2 Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der Anleitung:

Sicherheits- und andere Hinweise:



Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben.



Achtung!
Mögliche Gefahr für Produkt und Umwelt.



Hinweis:
Nützliche Informationen und Besonderheiten.



Hinweis:
Front-/Rückansicht.



Hinweis:
Seitenansicht links/rechts.

EN

The **assembly instructions** are aimed at all persons who have an appropriate specialist training to allow them to equip enclosures to conform to standards with electrical, electronic, mechanical or pneumatic operating equipment, to place or install at the destination site and to connect ready to operate.

1.1 Storing the documents

The documentation is part of the product. It must be given to the plant operator, who is then responsible for the storage of the documents so that they are readily available when needed.

1.2 Symbols used

Please observe the following safety instructions and other notes in this guide:

Safety and other notes:



Danger!
Immediate danger to life and limb.



Caution!
Potential threat to the product and its environment.



Note:
Useful information and special features.



Note:
Front/rear view.



Note:
Side view left/right.

FR

La **notice de montage** s'adresse à toutes les personnes qui possèdent les compétences professionnelles correspondantes, pour équiper les armoires électriques avec du matériel électrique, électronique, mécanique ou pneumatique dans le respect des normes, pour les installer ou les planter sur le lieu d'exploitation.

1.1 Conservation des documents

La documentation fait partie du produit. Elle doit être remise à l'exploitant de l'installation. Celui-ci les conservera de manière à ce qu'elles soient disponibles en cas de besoin.

1.2 Symboles utilisés

Tenir compte des consignes de sécurité et autres directives contenues dans cette notice :

Consignes de sécurité et autres directives :



Danger !
Risque de blessure grave, voire mortelle.



Attention !
Danger éventuel pour le produit et l'environnement.



Remarque :
Informations utiles et particularités.




Remarque :
F = vue frontale
R = vue arrière




Remarque :
L = vue latérale gauche
R = vue latérale droite


Lose Schraubverbindungen

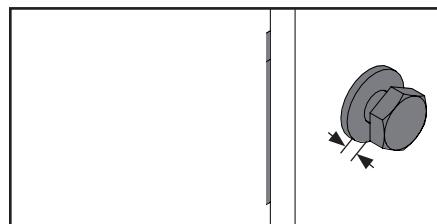

Loose screw connections

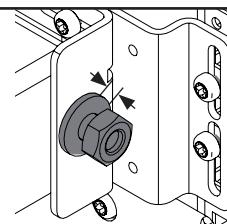


Connexions à vis desserrées

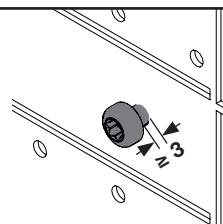

Vorgespannte Schraubverbindungen



Pre-tensioned screw connections

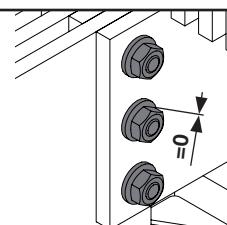

Connexions à vis pré-tendues



1. Hinweise zur Dokumentation

1. Notes on documentation

1. Remarques relatives à la documentation

DE

1.3 Mitgeltende Unterlagen

Für die hier beschriebenen Sammelschienenkomponenten steht diese Montage- und Bedienungsanleitung als Download unter www.ittal.de zur Verfügung. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Zusätzlich gelten auch die Anleitungen des verwendeten Zubehörs.

EN

1.3 Other applicable documents

These assembly instructions and operating instructions for the described busbar components can be downloaded from www.ittal.com. We cannot accept any liability for damage associated with failure to observe these instructions. The instructions for any accessories used also apply.

FR

1.3 Autres documents applicables

La présente notice de montage et d'emploi pour les composants du jeu de barres mentionnés ici peut être téléchargée sur le site internet www.ittal.fr. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables à la non-observation des instructions contenues dans ces documents. Veuillez également tenir compte des instructions relatives aux accessoires utilisés.

1.4 Technische Daten

1.4.1 Umgebungstemperatur für Innenraumaufstellung

Die Umgebungstemperatur darf nicht höher als +40 °C sein und ihr Mittelwert darf über eine Dauer von 24 h nicht höher als +35 °C sein. Die untere Grenze der Umgebungstemperatur ist -5 °C.

1.4.2 Bedingungen hinsichtlich Luftfeuchte für Innenraumaufstellung

Die relative Luftfeuchte der Umgebungsluft darf 50 % bei einer höchsten Temperatur von +40 °C nicht überschreiten. Bei niedrigeren Temperaturen dürfen höhere Luftfeuchtewerte zugelassen werden, z. B. 90 % bei +20 °C. Gelegentlich auftretende mäßige Kondenswasserbildung infolge von Temperaturschwankungen sollte berücksichtigt werden.

1.4.3 Verschmutzungsgrad

Der Verschmutzungsgrad bezieht sich auf die Umgebungsbedingungen, für die die Schaltgerätekombination vorgesehen ist. Für Schaltgeräte und Bauteile in einem Gehäuse gilt der Verschmutzungsgrad der Umgebungsbedingungen im Gehäuse.

1.4.4 Höhenlage

Die Höhenlage des Aufstellungsorts liegt nicht über 2000 m über N.N.

1.4 Technical specifications

1.4.1 Ambient temperature for indoor installation

The ambient temperature must not exceed +40 °C and its average value over 24 hours must not exceed +35 °C. The lower limit of the ambient temperature is -5 °C.

1.4.2 Humidity conditions for indoor installation

The relative humidity of the ambient air must not exceed 50% for a highest temperature of +40 °C. Higher humidity values may be permitted for lower temperatures, e.g. 90% at +20 °C. The occasional occurrence of limited condensation resulting from temperature fluctuations should be taken into consideration.

1.4.3 Level of contamination

The level of contamination applies to the ambient conditions specified for the switching devices combination. For switching devices and components in a housing, the level of contamination for the ambient conditions in the housing apply.

1.4.4 Altitude

The site altitude does not exceed 2000 m above sea level.

1.4 Caractéristiques techniques

1.4.1 Température ambiante pour installation en intérieur

La température ambiante ne doit pas être supérieure à +40 °C et sa moyenne sur une durée de 24 h ne doit pas être supérieure à +35 °C. La limite inférieure pour la température ambiante est de -5 °C.

1.4.2 Conditions en matière d'hygrométrie pour installation dans des locaux

L'humidité relative de l'air ambiant ne doit pas dépasser 50 % pour une température maximale de +40 °C. Des taux d'humidité de l'air supérieurs sont autorisés à des températures plus faibles, p. ex. 90 % à +20 °C. Il faut tenir compte d'une éventuelle formation d'eau de condensation suite aux variations de température.

1.4.3 Taux d'enrassement


Le taux d'enrassement dépend des conditions ambiantes pour lesquelles le TGBT est conçu. Le taux d'enrassement des conditions ambiantes dans l'armoire vaut pour les disjoncteurs et les équipements installés dans celle-ci.

1.4.4 Altitude

L'altitude du lieu d'installation ne doit pas dépasser 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

1.5 Dimensionen

Toutes les dimensions dans cette notice se rapportent au côté intérieur de l'ossature, sauf avis contraire.

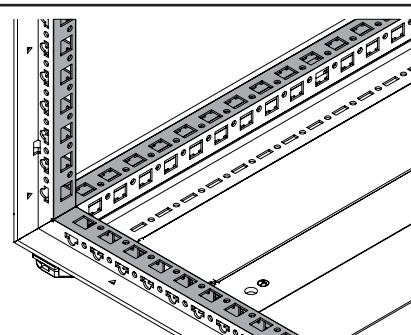



1. Hinweise zur Dokumentation

1. Notes on documentation

1. Remarques relatives à la documentation

DE

1.6 Abmessungen der Schränke

Die Angaben „B“ (Breite), „H“ (Höhe) und „T“ (Tiefe) der Schränke beziehen sich jeweils auf die nominalen Abmessungen.

EN


1.6 Enclosure dimensions

The information "B" (width), "H" (height) and "T" (depth) each refer to the nominal dimensions.

FR

1.6 Dimensions des armoires

Les informations « B » (largeur), « H » (hauteur) et « T » (profondeur) se réfèrent chacune aux dimensions nominales.

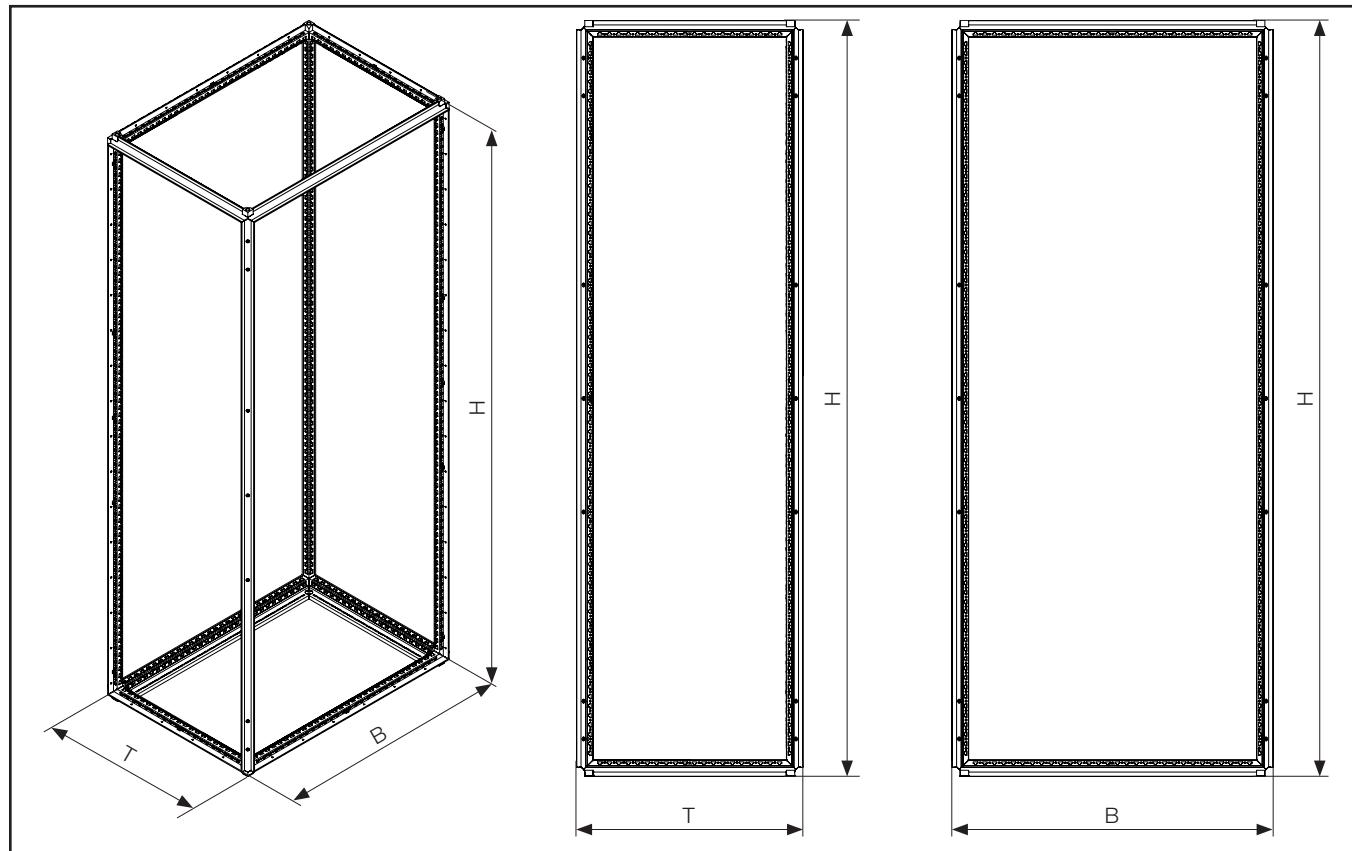

Beispiele „nominale Abmessungen“

Examples „nominal dimensions“

Exemples „dimensions nominales“

Breite B mm Width B mm Largeur H mm	Tiefe H mm Depth H mm Profondeur T mm	Höhe H mm Height H mm Hauteur H mm	Best.-Nr. Model No. Référence
600	600	2000	9680.606
600	800	2000	9680.608
...




**2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions
2. Consignes de sécurité**

**2. Veiligheidsvoorschriften
2. Säkerhetsinstruktioner
2. Avvertenze di sicurezza**

2. Advertencias de seguridad

	(DE)	(EN)	(FR)	(NL)	(SE)	(IT)	(ES)
	Warnung vor der Schließbewegung von mechanischen Teilen einer Maschine/Einrichtung	Warning against closing movements for mechanical parts of a machine/device	Danger dû à la fermeture des pièces mécaniques d'une machine / installation	Waarschuwing voor de sluitbeweging van mechanische onderdelen van een machine/ voorziening	Varning för stängningsrörelse på mekaniska delar i en maskin/enhet	Prestare attenzione alla chiusura delle parti meccaniche di una macchina o di un dispositivo	Atención, movimiento de cierre de componentes mecánicos en una máquina/instalación
	Warnung vor sich bewegenden mechanischen Teilen	Warning against independently moving parts	Danger dû à des pièces mécaniques mobiles	Waarschuwing voor bewegende mechanische onderdelen	Varning för rörliga mekaniska delar	Prestare attenzione alle parti meccaniche in movimento	Atención, componentes mecánicos en movimiento
	Warnung vor Umkippen durch Schwerpunktverlagerung	Risk of tipping due to displacement of centre of gravity	Attention au basculement lors du déplacement du centre de gravité	Waarschuwing voor kantelen als gevolg van zwaartepunt-verschuiving	Varning för vältande föremål på grund av förskjutet tyngdpunkt	Pericolo di cadute tramite lo spostamento del baricentro	Advertencia de vuelco si se desplaza el centro de gravedad
	Warnung vor spitzem Gegenstand	Caution: Sharp object	Attention aux objets pointus	Waarschuwing voor scherpe voorwerpen	Varning för vassa föremål	Pericolo oggetto affilato	Advertencia de objetos puntaagudos
	Warnung vor Hindernissen am Boden	Caution: Obstructions on floor	Attention aux obstacles au sol	Waarschuwing voor obstakels op de grond	Varning för hinder på marken	Pericolo ostacolo in basso	Advertencia de obstáculos en el suelo
	Warnung vor schweren Lasten	Caution: Heavy loads	Attention aux charges lourdes	Waarschuwing voor zware belastingen	Varning för tung last	Pericolo carichi pesanti	Advertencia de cargas pesadas
	Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich	Caution: Obstructions in head area	Attention aux obstacles au niveau de la tête	Waarschuwing voor obstakels op hoofdhoogte	Varning för hinder i huvudhöjd	Pericolo ostacolo in alto	Advertencia de obstáculos en la zona de la cabeza
	Die Anleitung ist zu lesen	The instructions must be read	La notice doit être lue	Lees de gebruiksaanwijzing	Bruksanvisningen måste läsas	Leggere le istruzioni	Leer el manual de instrucciones

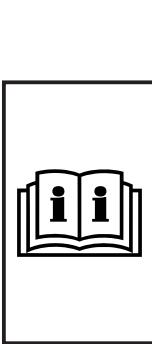

2. Turvallisuusohjeet 2. Sikkerhedsanvisninger 2. Faisnéis sábhálteachta

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2. Bezpečnostní pokyny 2. Инструкции за безопасност

2. Меры безопасности

	FI	DK	IE	PL	CZ	BG	RU
	Varoitus koneen/laitteen mekaanisten osien sulkuilukkeesta	Advarsel mod lukkebevægelse af mekaniske dele i en maskine/indretning	Rabhadh: Gluaiseacht dúnta comhpháriteanna meicniúla meaisin/gléis	Uwaga na zamykające się części mechaniczne maszyny lub urządzenia	Výstraha před rizikem úrazu ruky	Preduprеждение за движение от затварящи се механични части на машина/оборудване	Предупреждение об опасности при закрывании механических частей машины/ установки
	Varoitus liikkuvista mekaanisista osista	Advarsel mod uafhængigt bevægelige dele	Rabhadh: Comhpháriteanna meicniúla gluaiseachta	Uwaga na ruchome części mechaniczne	Výstraha; Rozmačkání	Preduprеждение за движени се механични части	Предупреждение об опасности движущихся механических частей
	Varo painopisteen siirtymisestä johtuva kaatumisvaara	Risiko for væltning på grund af forskydning af tyngdepunktet	Riosca titime má dhéantair an meáchanlár a dhiláithírú	Ostrzeżenie przed przewróceniem się z powodu przesunięcia środka ciężkości	Varování před převrácením způsobeným posunutím těžiště	Preduprеждение за опасност от преобръщане на поради изместване на центъра на тежестта	Предупреждение об опрокидывании ввиду смещения центра тяжести
	Varo teräviä esineitä	Advarsel: Spidse genstande	Aire: Rud géar	Ostrzeżenie przed ostrym przedmiotem	Varování před ostrým předmětem	Preduprеждение за опасност от оствър предмет	Предупреждение об остром предмете
	Varo kompastumisvaara	Advarsel: Forhindringer på gulvet	Aire: Baic ar an urlár	Ostrzeżenie przed przeszkodeami na podłożu	Varování před překážkami na zemi	Preduprеждение за опасност от препятствия по земята	Предупреждение о препятствиях на полу
	Varo raskasta kuormaa	Advarsel: Tunge belastninger	Aire: Ualaí troma	Ostrzeżenie przed dużymi ciężarami	Varování před těžkými břemeny	Preduprеждение за опасност от тежки товари	Предупреждение о тяжелых нагрузках
	Varo putoavia esineitä	Advarsel: Forhindringer i hovedhøjde	Aire: Baic i limistéar an chinn	Ostrzeżenie przed przeszkodeami w pobliżu głowy	Varování před překážkami v oblasti hlavy	Preduprеждение за опасност от препятствия в области около головы	Предупреждение о препятствиях в верхней области
	Lue käyttöohjeet	Vejledningen skal læses	Ní mór an treoirleabhar a léamh	Przeczytać instrukcję	Odkaz na instrukce návodu k použití/brožury	Прочетете ръководството	Прочитать руководство




**2. Υποδείξεις ασφαλείας
2. Instructiuni de siguranță
2. Sigurnosne upute**

**2. Biztonsági tudnivalók
2. Saugos nurodymai
2. Ohutosteatis**

2. Drošības prasības

	(GR)	(RO)	(HR)	(HU)	(LT)	(EE)	(LV)
	Προειδοποίηση πριν από την κίνηση κλειδώματος μηχανικών μερών μίας εγκατάστασης/ μηχανήματος	Avertizare cu privire la mișcarea de închidere a pieselor mecanice ale unei mașini/ale unui dispozitiv	Upozorenje na uklonu kretanje mehaničkih dijelova stroja/ uređaja	Gép/berendezés mechanikai részeinek zárómozgására történő figyelmeztetés	Įspėjimas dėl mašinos / įrenginio mechaninių dalių judėjimo, užsidarymo metu	Hoiatus masina/ seadme mehaaniliste osade sulgemisliikumise eest	Uzmanieties iekārtas/mašīnas mehānisko daļu aizvēršanās laikā
	Προειδοποίηση από κινούμενα μηχανικά μέρη	Avertisment cu privire la piesele mecanice aflate în mișcare	Upozorenje na mehaničke dijelove koji su u pokretu	Mozgó mechanikai részekre történő figyelmeztetés	Įspėjimas dėl judančių mechaninių dalių	Hoiatus liikuvate mehaaniliste osade eest	Uzmanieties no kustigām mehāniskām daļām
	Προειδοποίηση ανατροπής λόγω μετατόπισης του κέντρου βάρους	Avertizare de răsturnare prin deplasarea centrului de greutate	Upozorenje na prevrtanje zbog pomicanja težišta	Figyelmeztetés a feldöléssel veszélyére a súlypont eltolódása miatt	Įspėjimas apie galimą apvirrimą dėl svorio centro perkėlimo	Hoiatus ümberkukumise eest raskuskeskme nihumise töttu	Brīdinājums par apgāšanos smaguma centra novirzišanās dēļ
	Προειδοποίηση αχυμηρού αντικειμένου	Avertizare privind obiecte ascuțite	Upozorenje na šiljati predmet	Figyelmeztetés hegyes tárgyak veszélyére	Įspėjimas apie aštrū dailką	Hoiatus terava eseeme eest	Brīdinājums par asiem priekšmetiem
	Προειδοποίηση για εμπόδια στο έδαφος	Avertizare privind obstacole la sol	Upozorenje na zapreke na tlu	Figyelmeztetés a padlón található akadályokra	Įspėjimas apie kliūtis ant žemės	Hoiatus põrandal asuvate takistuste eest	Brīdinājums par šķēršļiem uz grīdas
	Προειδοποίηση για βαριά φορτία	Avertizare privind sarcini grele	Upozorenje na teške terete	Figyelmeztetés nehéz teherre	Įspėjimas apie sunkius krovinius	Hoiatus raskete koormate eest	Brīdinājums par lielu slodzi
	Προειδοποίηση για εμπόδια στην περιοχή της κεφαλής	Avertizare privind obstacole în zona capului	Upozorenje na zapreke u području glave	Figyelmeztetés fejmágasságban található akadályokra	Įspėjimas apie kliūtis galvos aukštyje	Hoiatus pea piirkonnas asuvate takistuste eest	Brīdinājums par šķēršļiem galvas zonā
	Απαιτείται το διάβασμα των οδηγιών	A se citi manualul	Pročitajte upute	Az utasítást el kell olvasni	Skaityti instrukciją	Lugeda kasutusjuhendit	Izlasiet instrukciju

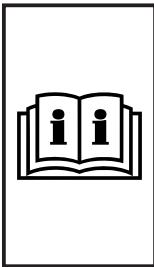

**2. Varnostni napotki
2. Bezpečnostné pokyny
2. Instruções de segurança**

**2. Struzzjonijet ta'
prekawzjoni**

	SI	SK	PT	MT
	Opozorilo pred zapiranjem mehanskih delov stroja/naprave	Dávajte pozor na zatvárací pohyb mechanických častí stroja/zariadenia	Cuidado quando as partes mecânicas de uma máquina/installação se fecham	Twissija dwar l-gheluq ta' partijiet mekkaniċi ta' magna/tagħmir
	Opozorilo pred premikajúcimi sa mehanskimi deli	Dávajte pozor na pohyblivé mechanické časti	Cuidado com as partes mecânicas móveis	Twissija dwar partijiet mekkaniċi li jiċċaqilqu
	Opozorilo pred prevnitvijo zaradi spremenjenega težišča	Varovanie pred prevrátením v dôsledku premiestnenia ľažiska	Cuidado com o risco de queda pelo deslocamento do centro de gravidade	Twissija kontra t-telfien tal-bilanc minhabba xift tal-gravità
	Opozorilo pred ostrim predmetom	Varovanie pred predmetom s ostrým hrotom	Cuidado com objetos pontiagudos	Twissija kontra oggett bil-ponta
	Opozorilo pred ovirami na tleh	Varovanie pred prekázkami na podlahe	Cuidado com objetos no chão	Twissija kontra ostakoli mal-art
	Opozorilo pred težkimi bremeni	Varovanie pred ľažkými bremennami	Cuidado com cargas pesadas	Twissija kontra tagħbiġiet tqal
	Opozorilo pred ovirami v višini glave	Varovanie pred prekázkami v priestore hlavy	Cuidado com objeto à altura da cabeça	Twissija kontra ostakoli fiż-żona prinċipali
	Preberite navodila	Prečítajte si návod	Ler as instruções	Il-manwal għandu jinqara



**2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions
2. Consignes de sécurité**

**2. Veiligheidsvoorschriften
2. Säkerhetsinstruktioner
2. Avvertenze di sicurezza**

2. Instrucciones de seguridad

	(DE)	(EN)	(FR)	(NL)	(SE)	(IT)	(ES)
	Augenschutz benutzen	Wear eye protection	Utiliser des protections oculaires	Draag een veiligheidsbril	Använd skyddsglasögon	Utilizzare occhiali protettivi	Utilizar protección ocular
	Handschutz benutzen	Wear protective gloves	Protéger vos mains	Draag veiligheidshandschoenen	Använd skyddshandskar	Utilizzare protezioni per le mani	Utilizar protección para las manos
	Kopfschutz benutzen	Wear head protection	Protéger votre tête	Draag een veiligheidshelphelm	Använd hjälm	Utilizzare protezione per la testa	Utilizar protección para la cabeza
	Fußschutz benutzen	Wear protective footwear	Protéger vos pieds	Draag veiligheidsschoenen	Använd skydds-skor	Utilizzare protezioni per i piedi	Utilizar protección para los pies
	Gehörschutz benutzen	Wear ear protection	Utiliser des protections auditives	Gebruik gehoorbescherming	Använd hörselskydd	Utilizzare paraurticchie	Utilizar protectores auditivos
	Maske benutzen	Wear a mask	Masque obligatoire	Masker gebruiken	Använd andningsskydd	Obbligatorio indossare la maschera	Usar mascarilla protectora
	Aufsteigen auf eine Fläche ist verboten	Climbing on surfaces is prohibited	Il est interdit de marcher sur toute surface	Het is verboden het oppervlak te betreden	Förbjudet att stå på maskinens ytor	Divieto di salire sulla superficie	Prohibido subirse en toda la superficie
	Installation durch Elektro-Fachkraft	Installation by specialist electricians	Installation par un électricien confirmé	Installatie door elektrotechnisch personeel	Ska installeras av behörig elektriker	L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato	Instalación a realizar por un técnico electricista cualificado
	Installation durch Mechanik-Fachkraft	Installation by specialist mechanics	Installation par un mécanicien confirmé	Installatie door monteur	Ska installeras av behörig montör	L'installazione deve essere eseguita da un meccanico qualificato	Instalación a realizar por un técnico mecánico cualificado



**2. Turvallisuusohjeet
2. Sikkerhedsanvisninger
2. Faisnéis sábháilteachta**

**2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
2. Bezpečnostní pokyny
2. Инструкции за безопасност**

2. Меры безопасности

	(FI)	(DK)	(IE)	(PL)	(CZ)	(BG)	(RU)
	Käytä silmäsuojustaa	Brug øjenbeskyttelse	Caith súilchosaint	Stosować ochronę oczu	Nosit ochranu očí	Используйте предпазнни очила	Использовать защиту органов зрения
	Käytä käsissuojusta	Brug sikkerheds-handsker	Caith lámhchosaint	Używać rękawic	Nosit ochranné rukavice	Используйте предпазнни ръкавици	Использовать защитные перчатки
	Käytä pääsuojusta	Brug sikkerheds-hjelm	Caith ceannchosaint	Chronić głowę	Nosit ochranu hlavy	Используйте предпазнна каска	Использовать защиту головы
	Käytä jalkasuojusta	Brug sikkerheds-sko	Caith coisbheart cosanta	Nosić obuwie ochronne	Nosit ochranu nohou	Используйте предпазнни обувки	Использовать защитную обувь
	Käytä kuulosuojaamia	Brug høreværn	Caith cluaschosaint	Chronić słuch	Nosit ochranu sluchu	Используйте антифоны	Использовать защиту органов слуха
	Käytä hiukkasilta suojaavaa hengityssuojaointa	Brug maske	Caith masc	Nakaz stosowania maski przeciwpylowej	Nosit roušku	Поставете маска	Использовать маску
	Nousu päälle on kielletty	Det er forbudt at klatre på maskinen's overflader	Tá cosc ar dhreapadh ar an dromchla	Zakaz wchodzenia na powierzchnię	Nešlapat na povrch	Качването върху повърхностите е забранено	Становиться на поверхность запрещается
	Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen	Skal installeres af uddannet elektriker	Ní cheadaítear ach amháin do leictreoir cáilithe é a shuiteáil	Instalacja przez elektryka	Instalace odborně způsobilou osobou	Монтажът се извършва от електротехник	Установка силами специалистов по электрике
	Asennuksen saa suorittaa vain mekaniikka-alan ammattilainen	Skal installeres af uddannet mekaniker	Ní cheadaítear ach amháin do meicneoir cáilithe é a shuiteáil	Instalacja przez mechanika	Instalace odborným mechanikem	Монтажът се извършва от механик	Установка силами специалистов по механике




**2. Υποδείξεις ασφαλείας
2. Instrucțiuni de siguranță
2. Sigurnosne upute**

**2. Biztonsági tudnivalók
2. Saugos nurodymai
2. Ohutosteatis**

2. Drošības prasības

	(GR)	(RO)	(HR)	(HU)	(LT)	(EE)	(LV)
	Χρήση προστασίας οφθαλμών	Utilizați protecție pentru ochi	Obavezna zaštita očiju	Használjon védőszemüveget	Naudokite akių apsaugos priemones	Kandke kaitseprille	Jālieto aizsargbrilles
	Χρήση προστασίας όνων άκρων	Utilizați protecție pentru mâini	Obavezna zaštita ruku	Használjon védőkesztyűt	Naudokite rankų apsaugos priemones	Kandke kaitsekindaid	Jālieto aizsargcimdi
	Χρήση προστασίας κεφαλιού	Utilizați protecție pentru cap	Obavezna zaštita glave	Használjon védősisakot	Naudokite galvos apsaugos priemones	Kandke kaitsekiivrit	Jālieto aizsargķivere
	Χρήση προστασίας κάτω άκρων	Utilizați protecție pentru picioare	Obavezna zaštita stopala	Használjon biztonsági lábbelit	Naudokite kojų apsaugos priemones	Kandke kaitsejalatseid	Jālieto darba apavi
	Χρήση ωτασπίδων	Utilizați protecție pentru auz	Obavezna zaštita sluha	Használjon fülvédőt	Naudokite klausos apsaugos priemones	Kasutage kuulmiskaitset	Jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi
	Φορέστε μάσκα	Purtati masca	Obavezna upotreba respiratora	Porvédő maszk használata kötelező!	Naudoti kaukę	Kanna kaitse-maski	Jālieto sejas maska
	Απαγορεύεται η ανάβαση σε μία επιφάνεια	Urcarea pe o suprafață este interzisă	Zabranjeno je penjanje na površinu	A felületre lépni tilos	Draudžiamai lipti ant paviršiaus	Pinna peale astumine on keelatud	Aizliegts kāpt uz virsmas
	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο	Instalarea se va face de un electrician calificat	Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za električarske radove	A szerelést elektromos szakembernek kell elvégeznie	Turi jrengti elektrikas	Kvalifitseeritud elektriku poolne paigaldamine	Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektrolikis
	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο μηχανικό	Instalarea se va face de un mecanic calificat	Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za mehaničarske radove	A szerelést mechanikus szakembernek kell elvégeznie	Turi jrengti mechanikas	Kvalifitseeritud mehāaniku poolne paigaldamine	Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts mehānikis

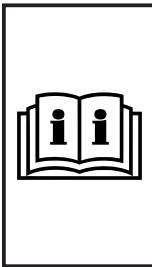

**2. Varnostni napotki
2. Bezpečnostné pokyny
2. Instruções de segurança**

**2. Struzzjonijet ta'
prekawzjoni**

	SI	SK	PT	MT
	Uporabljajte zaščito za oči	Používajte ochranu očí	Usar proteção ocular	Uža protezzjoni tal-ghajnejn
	Uporabljajte zaščito za roke	Používajte ochranu rúk	Usar proteção das mãos	Uža protezzjoni tal-idejn
	Uporabljajte zaščito za glavo	Používajte ochranu hlavy	Usar proteção da cabeça	Uža protezzjoni tar-ras
	Uporabljajte zaščito za noge	Používajte ochranu chodidel	Usar proteção dos pés	Uža protezzjoni tas-saqajn
	Uporabljajte zaščito za sluh	Používajte ochranu sluchu	Usar proteção auricular	Uža protezzjoni tas-smiġħ
	Obvezna uporaba zaščitne maske	Používaj ochrannú masku	Uso obrigatório de máscara	Ilbes maskla
	Vzpenjanje na površino je prepovedano	Je zakázané vystupovať na plošinu	É proibido subir para a superfície	Mhuwiex permess li wieħed jirfes fuq żóna
	Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za elektrotehnična dela	Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný elektrotechnik	A instalação deve ser feita por um técnico eletricista especializado	Installazzjoni minn elettricista kwalifikat/a
	Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za mehanična dela	Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný mechanik	A instalação deve ser feita por um técnico mecânico especializado	Installazzjoni minn mekkaniku kwalifikat/a



2. Sicherheitshinweise 2. Safety instructions



DE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VX25 Ri4Power System ist als Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen mit einer Bemessungsspannung von höchstens 1000 V AC oder 1500 V DC im Innenraum zu verwenden.

Bei der Entwicklung des VX25 Ri4Power Systems wurden bereits im Konstruktionsstadium sicherheitskritische Punkte über eine Risikobewertung nach DIN EN ISO 12100 bewertet und vermieden. Da sich einige wenige Restrisiken nicht ausschließen lassen, sind folgende Hinweise zu beachten.

Bei einem Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht die Möglichkeit der Gefahr für Gesundheit und Leben.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Die VX25 Ri4Power Montageanleitungen sind zu beachten
- Das Gehäuse muss während Transport, Auf- und Ausbau sowie Demontage gegen Umkippen und Verrutschen gesichert werden – ACHTUNG: Schwerpunktverlagerung!
- Nicht fixierte Hauptsammelschienen L1, L2, L3 und N sind vor dem Transport aus den Schränken zu entfernen
- Quetsch- und Schnittgefahr beim Ein-/Ausbau der Komponenten
- Gehäusetüren gegen unbeabsichtigtes Aushängen sichern
- Bei Verwendung von Rittal Zubehörkomponenten ist eine Beeinflussung der Gehäuseeigenschaften möglich
- Das Öffnen und Arbeiten an der Anlage ist nur im spannungsfreien Zustand gestattet
- Abhängig von den Einsatz- und Umgebungsbedingungen sind regelmäßige Wartungsarbeiten an der Anlage durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren
- Die Montage- und Bedienungsanleitung Anreich-Schranksystem VX25 (Artikelnummer auf www.ittal.com) ist zu beachten

Vor Inbetriebnahme:

- Vorhandene Transportsicherungen entfernen
- Eventuell Druckentlastungsstopfen einsetzen
- Sichtprüfung aller Befestigungsstellen
- Kontrolle aller Anzugsdrehmomente
- Den festen Sitz aller Kabel überprüfen – Zugkraft > 30 N
- Kriech- und Luftstrecken (z. B. bei jeder Einbaulage der Kabelschuhe) nach verwendetem Standard überprüfen
- Werkzeug und Montagerestmaterialien entfernen
- Elektrische Sicherheitsprüfung durchführen

EN

Intended use

The VX25 Ri4Power System can be used at indoor locations as a low-voltage switchgear combination with a maximum rated voltage of 1000 V AC or 1500 V DC.

During the development of the VX25 Ri4Power System, safety-critical points were already assessed and avoided at the design stage by means of a risk assessment according to DIN EN ISO 12100. The following notes must be observed as a few residual risks cannot be ruled out.

There is a risk to life and health if the safety instructions are not observed.

General safety information:

- The VX25 Ri4Power assembly instructions must be observed.
- The enclosure must be secured against falling over and slipping during transport, assembly, configuration and dismantling – CAUTION: Shift of the centre of gravity!
- Non-fixed main busbars L1, L2, L3 and N must be removed from the enclosures before transport.
- Risk of crushing and cutting when installing/dismantling components.
- Secure enclosure doors against accidental unhinging.
- The use of Rittal accessory components may possibly influence the enclosure properties.
- Opening and working on the system is only allowed in a de-energised state.
- Depending on the usage and ambient conditions, regular maintenance work must be performed on the system and documented accordingly.
- The enclosure baying system VX25 assembly and operating instructions (item number at www.ittal.com) must be observed.

Prior to commissioning:

- Remove any existing transport locks.
- If necessary, insert the pressure relief plug.
- Visual inspection of all fixing points.
- Control of all tightening torques.
- Check the tightness of all cables – tensile force >30 N.
- Check the creepage distances and clearances (e.g. in each installation position of the cable lugs) in accordance with the standard applied.
- Remove tools and unused assembly materials.
- Carry out an electrical safety check.



2. Consignes de sécurité 2. Veiligheidsvoorschriften



FR

Utilisation correcte du produit

Le système Ri4Power VX25 est un ensemble d'appareillages à basse tension avec tension nominale maximale de 1000 V CA ou 1500 V CC prévu pour une utilisation en intérieur.

Lors de la conception du système Ri4Power VX25 des aspects déterminants en matière de sécurité ont été évalués et éliminés grâce à une analyse des risques conforme à la norme EN ISO 12100. Étant donné que certains risques résiduels ne peuvent être exclus, les indications suivantes doivent être respectées.

Le non-respect des consignes de sécurité entraîne un danger pour la santé ou la vie.

Consignes générales de sécurité :

- Les instructions de montage du système Ri4Power VX25 doivent être respectées.
- Les chutes ou les glissements de l'enveloppe doivent être prévenus pendant son transport, son installation, son équipement et son démontage – ATTENTION : déplacement du centre de gravité !
- Les jeux de barres L1, L2, L3 et Neutre non fixés doivent être retirés des armoires électriques avant expédition.
- Risque de pincement ou de coupure lors du montage / démontage des composants.
- Prévenir le dégondrage involontaire des portes de l'enveloppe.
- En cas d'utilisation d'accessoires Rittal, il est possible que les propriétés de l'enveloppe soient influencées.
- L'ouverture de l'installation et les travaux sur l'installation ne sont autorisés que si l'installation est hors tension.
- En fonction des conditions environnementales et d'utilisation, des travaux réguliers d'entretien sur l'installation doivent être effectués et documentés en conséquence.
- Respecter les instructions mentionnées dans la notice de montage et d'emploi « Armoires électriques juxtaposables VX25 » (références sur www.ittal.com).

Avant toute mise en service :

- Retirer tous les dispositifs de sécurité de transport existants.
- Poser éventuellement des bouchons de décompression.
- Contrôler visuellement tous les points de fixation.
- Contrôler tous les couples de serrage.
- Contrôler que tous les câbles soient solidement installés - force de traction > 30 N.
- Contrôler la ligne de fuite et la distance d'isolement (par exemple pour toutes les positions de montage des cosses de câble) conformément à la norme utilisée.
- Retirer les outils et les matériaux de montage.
- Effectuer un test de sécurité électrique.

NL

Voorgeschreven gebruik

Het VX25 Ri4Power-systeem is als laagspannings-schakelkastcombinatie met een maximale nominale spanning van 1000 V AC of 1500 V DC te gebruiken voor indoor-toepassingen.

Bij de ontwikkeling van het VX25 Ri4Power-systeem werd al tijdens de constructiefase een risico-analyse uitgevoerd, waarbij veiligheids-kritische punten volgens DIN EN ISO 12100 in kaart werden gebracht en vermeden. Omdat niet alle risico's volledig zijn uit te sluiten, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen.

Worden de veiligheidsinstructies niet in acht genomen, dan bestaan er mogelijke gevaren voor de gezondheid en kunnen er levensbedreigende risico's ontstaan.

Algemene veiligheidsinstructies:

- De informatie in de VX25 Ri4Power-montagehandleidingen moet in acht worden genomen.
- De behuizing moet tijdens transport, montage, installatie en demontage tegen omvallen worden beveiligd.
LET OP: zwaartepuntverschuiving!
- Niet gefixeerde hoofdstroomrails L1, L2, L3 en N dienen voor het transport te worden verwijderd.
- Gevaar voor bekneling en snijwonden bij de in-/opbouw van componenten.
- Beveilig de behuizingsdeuren tegen onbedoeld uittrekken.
- Bij de toepassing van Rittal toebehorencomponenten is er mogelijk beïnvloeding van de behuizingseigenschappen.
- Het openen van de installatie en het uitvoeren van werkzaamheden daaraan mag alleen in spanningsvrije toestand plaatsvinden.
- Afhankelijk van de toepassings- en omgevingsomstandigheden moeten periodiek onderhoudswerkzaamheden aan de installatie worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.
- De informatie in de handleiding van de VX25 systeemkast (artikelnummer op www.ittal.com) moet in acht worden genomen.

Vóór de inbedrijfstelling:

- Verwijder de aanwezige transportbeveiligingen.
- Breng eventueel een drukontlastingsventiel aan.
- Voer bij alle bevestigingsplaatsen een visuele controle uit.
- Controleer alle aanhaalmomenten.
- Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten - trekkracht > 30 N.
- Controleer lucht- en kruipwegen (bijv. bij elke inbouwpositie van kabelschoenen) conform de gebruikte standaard.
- Verwijder gereedschap en montage materiaal.
- Voer een elektrische veiligheidscontrole uit.



2. Säkerhetsinstruktioner 2. Avvertenze di sicurezza



SE

Ändamålsenlig användning

VX25 Ri4Power System är avsett att användas inomhus med en märkspänning på högst 1000 V AC eller 1500 V DC.

Vid utvecklingen av VX25 Ri4Power System har hänsyn tagits till säkerhetskritisca punkter redan på konstruktionsstadiet genom en riskbedömnin i enlighet med DIN EN ISO 12100, för att undvika risker. Eftersom några få kvarvarande risker inte går att förebygga, ska följande observeras.

Om säkerhetsanvisningarna inte efterlevs kan livsfara eller fara för människors hälsa uppstå.

Allmänna säkerhetsanvisningar:

- Montageanvisningarna för VX25 Ri4Power måste följas.
- Skäpet måste säkras mot att väla och glida under transport, montage, installation och demontage – OBS: Förskjuten tyngdpunkt!
- Ofixerade huvudsamlingskenor L1, L2, L3 och N är skall tas bort från skäpen före transport.
- Risk för kläm- och skärskador vid montage/demontage av komponenterna.
- Säkra lådans luckor så att de inte kan hakas ur av misstag.
- Om Rittals tillbehörskomponenter används kan skäpets egenskaper påverkas.
- Att öppna och arbeta på anläggningen är endast tillåtet i spänningsfritt tillstånd.
- Beroende på användnings- och omgivningsförhållanden måste regelbundna underhållsarbeten utföras på anläggningen och dokumenteras korrekt.
- Skäpets bruksanvisning "Golvskåp för ihopbyggnad VX25" (artikelnummer på www.ittal.com) måste följas.

Före driftstart:

- Avlägsna transportsäkringarna om sådana finns.
- Använd tryckavlastningspluggar vid behov.
- Gör en visuell kontroll av alla fästpunkter.
- Kontrollera alla åtdragningsmoment.
- Se till att alla kablar sitter fast ordentligt – dragkraft > 30 N.
- Kontrollera kryp- och luftsträckor (t.ex. för kabelskornas respektive montageläge) i enlighet med tillämpad standard.
- Avlägsna verktyg och montagematerial.
- Gör en elektrisk säkerhetskontroll.

IT

Impiego conforme alle norme

Il sistema VX25 Ri4Power deve essere utilizzato in un ambiente interno come combinazione di dispositivi di commutazione a bassa tensione con una tensione nominale di massimo 1.000 V CA o 1.500 V CC.

Durante lo sviluppo del sistema VX25 Ri4Power, una valutazione del rischio sulla base della norma DIN EN ISO 12100 ha consentito di valutare ed evitare punti critici per la sicurezza già in fase di costruzione. Dal momento che permangono alcuni rischi residui, occorre osservare le seguenti indicazioni.

La mancata osservanza delle avvertenze in materia di sicurezza può comportare un rischio per la salute e la vita.

Avvertenze generali in materia di sicurezza:

- Osservare le istruzioni per il montaggio di VX25 Ri4Power.
- L'armadio deve essere protetto contro la caduta e lo scivolamento durante il trasporto, il montaggio, la configurazione e lo smantellamento.
- ATTENZIONE: spostamento del baricentro.
- Le busbar principali non fissate L1, L2, L3 e N devono essere rimosse dagli armadi prima del trasporto.
- Rischio di schiacciamento e contusioni durante il montaggio/lo smontaggio dei componenti.
- Bloccare le porte dell'alloggiamento per evitarne un distacco accidentale.
- L'uso di componenti accessori Rittal può influire sulle caratteristiche dell'alloggiamento.
- L'apertura e i lavori all'impianto sono consentiti solo in assenza di tensione.
- A seconda delle condizioni ambientali e di impiego, è necessario eseguire regolari interventi di manutenzione all'impianto, da documentare in maniera adeguata.
- Osservare le istruzioni relative agli armadi componibili VX25 (numero dell'articolo su www.ittal.com).

Prima della messa in funzione:

- Rimuovere i blocchi di sicurezza per il trasporto presenti.
- Inserire eventualmente tappi di depressurizzazione.
- Controllare visivamente tutti i punti di fissaggio.
- Verificare tutte le coppie di avviamento.
- Verificare che tutti i cavi siano saldamente fissati. Forza di trazione > 30 N.
- Verificare le vie di dispersione e i traferri (ad es. per ogni posizione di montaggio dei capicorda) in base allo standard utilizzato.
- Rimuovere l'attrezzatura e i materiali di montaggio.
- Eseguire un collaudo elettrico di sicurezza.



2. Instrucciones de seguridad 2. Turvallisuusohjeet



ES

Uso del producto según las normas

El sistema Ri4Power VX25 debe utilizarse como conjunto de aparcamiento de baja tensión con una tensión de máximo 1000 V c.a. o 1500 V c.c. para interiores.

Durante el desarrollo del sistema Ri4Power VX25, en la fase de diseño, ya se evaluaron y redujeron riesgos para la seguridad mediante una evaluación de riesgos según DIN EN ISO 12100. Puesto que no es posible descartar algunos riesgos residuales, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones.

La no observación de las indicaciones de seguridad puede provocar riesgos para la salud y la vida.

Indicaciones generales de seguridad:

- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje Ri4Power VX25.
- El armario debe asegurarse durante el transporte, el montaje, la configuración y el desmontaje para evitar el vuelco y deslizamientos – ATENCIÓN: ¡Desplazamiento del centro de gravedad!
- Las barras colectoras no fijas L1, L2, L3 y N deben retirarse de los armarios antes del transporte.
- Riesgo de aplastamiento y corte al realizar el montaje y desmontaje de los componentes.
- Asegure las puertas del armario contra el desacoplamiento involuntario.
- El uso de accesorios Rittal puede modificar las características del armario.
- La abertura y manipulación de la instalación solo se permite en modo libre de tensión.
- En función de las condiciones de aplicación y del entorno deben realizarse trabajos de mantenimiento regulares en la instalación y documentarlos adecuadamente.
- Debe tenerse en cuenta el manual del sistema de armarios ensamblables VX25 (Ref. en www.ittal.com).

Antes de la puesta en marcha:

- Retirar los seguros de transporte.
- En caso necesario utilizar tapones de descarga de presión.
- Inspección visual de todos los puntos de fijación.
- Control de todos los pares de apriete.
- Comprobar la sujeción de todos los cables - tracción > 30 N.
- Comprobar las líneas de fuga y las distancias (por ej. en cada posición de montaje de los terminales) según la norma utilizada.
- Recoger las herramientas y los materiales de montaje.
- Realizar una prueba de seguridad eléctrica.

FI

Määräystenmukainen käyttö

VX25 Ri4Power System -järjestelmää saa käyttää pienjännitelaitetyhdistelmänä enintään 1 000 V AC:n tai 1 500 V DC:n nimellisjännitteellä sisätiloissa.

VX25 Ri4Power System -järjestelmää kehitettiäessä on arvioitu jo suunnitteluvaiheessa turvallisuuden kannalta kriittiset kohdat standardin DIN EN ISO 12100 mukaisella riskiarviolla ja vältetty ne. Koska joitakin vähäisiä jäännösriskejä ei voi poissulkea, on noudatettava seuraavia ohjeita.


Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaran terveydelle ja hengelle.

Yleiset turvallisuusohjeet:

- Noudata VX25 Ri4Power -asennusohjeita.
- Kaapit on suojahtava kuljetuksen, purkamisen ja asennuksen aikana kaatumiselta ja liikkumiselta – HUOMAA: painopisteverastointi!
- Ei-kiinteät pääkiskot L1, L2, L3 ja N on poistettava koteloista ennen kuljetusta.
- Puristumis- ja leikkautumisvaara komponenttien asennuksen/purkamisen yhteydessä.
- Estä kotelon ovien ei-toivottu roikkuminen.
- Rittal-lisävarustekomponenttien käyttäminen saattaa vaikuttaa kotelon ominaisuuksiin.
- Laitteen saa avata ja sille saa tehdä töitä vain jännitteettömässä tilassa.
- Käytökohteesta ja ympäristön olosuhteista riippuen laitteelle on suoritettava säännöllisesti huoltotöitä ja ne on dokumentoitava.
- Noudata kotelon ohjeita "Rivikaappijärjestelmä VX25" (tuotenumero osoitteessa www.ittal.com).

Ennen käyttöönottoa:

- Poista kuljetustuet.
- Aseta mahdolliset paineentasaustulpat.
- Tarkista kaikki kiinnityskohdat silmämäärisesti.
- Tarkista kaikki väantömomentit.
- Tarkista kaikkien kaapelien tiivis kiinnitys – vetovoima > 30 N.
- Tarkista irrotus ja ilmaraitit (esim. kaapelikengän jokaisen asennuskohdan yhteydessä) käytetyn standardin mukaisesti.
- Poista työkalut ja asennusmateriaalit.
- Suorita sähköinen turvallisuustarkastus.

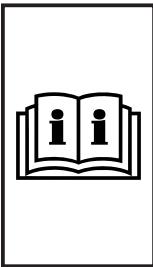

DK IE

2. Sikkerhedsanvisninger 2. Faisnéis sábháilteachta



DK

Forskriftsmæssig anvendelse

VX25 Ri4Power-systemet skal anvendes som lavspændings-styrebokskombination med en mærkespænding på maks. 1000 V AC eller 1500 V DC indvendigt.

Ved udviklingen af VX25 Ri4Power-systemet har vi allerede i konstruktionsstadiet kunnet vurdere og undgå sikkerhedskritiske punkter via en risikovurdering iht. DIN EN ISO 12100. Da visse resterende risici ikke helt kan udelukkes, skal man være opmærksom på følgende. Ved en tilside sættelse af sikkerhedsanvisningerne kan der muligvis opstå fare for liv og helbred.

Generelle sikkerhedsanvisninger:

- Monteringsvejledningerne til VX25 Ri4Power skal læses grundigt.
- Skabet skal sikres mod at skabet vælter og det skal fastspændes under transport, montering og installation – OBS: Forskydning af tyngdepunktet!
- Ikke-faste hovedbøsninger L1, L2, L3 og N skal fjernes fra kabinetten før transport.
- Fare for knusning eller snitsår ved ind-/udbygning af komponenterne.
- Husdørene sikres mod utilsigtet frigørelse.
- Husegenskaberne kan blive påvirket ved anvendelse af Rittal tilbehørskomponenter.
- Det er kun tilladt at åbne og arbejde med systemet, når strømmen er slået fra.
- Afhængigt af indsats- og miljøbetingelserne skal der udføres regelmæssige serviceeftersyn af systemet, som så også skal dokumenteres.
- Sørg for at følge installations- og betjeningsvejledningen på VX25 (artikelnummer på www.ittal.com).

Før ibrugtagning:

- Transportsikringer skal fjernes.
- Indsæt eventuel trykaflastningsprop.
- Visuel kontrol af alle fastgørelsessereder.
- Kontrol af alle tilspændingsmomenter.
- Kontroller, at alle kabler sidder fast – trækkraft > 30 N.
- Kontroller krybestrækninger og frigang (f.eks. ved alle kabelskoenes monteringspositioner) iht. den anvendte standard.
- Fjern værktoj og monteringsmaterialer.
- Gennemfør en visuel kontrol af elsystemet.

IE

Úsáid bheartaithe

Is féidir an córas VX25 Ri4Power a úsáid taobh istigh mar chumasc í sealvoltais lascthrealaimh lena mbaineann uasvoltas rátálte 1000 V SA nó 1500 V SD.

Le linn don chóras VX25 Ri4Power a bheith á fhorbairt, rinneadh pointí atá criticiúil ó thaobh na sábháilteachta a mheas agus rinneadh na pointí sin a sheachaint agus an córas á dheardadh. Rinneadh na rudai sin trí mheasúnú riosca i gcomhréir le DIN EN ISO 12100 a dhéanamh. Ní mór na nótáit seo a leanas a chomhlíonadh toisc go bhfuil seans ann go bhfuil rioscái iarmharacha ann fós. Mura gcomhlíontar na treoracha sábháilteachta, seans go gcuirfear an saol agus an tsláinte i mbaol.

Faisnéis ghinearálta sábháilteachta:

- Ní mór treoracha cóimeála VX25 Ri4Power a chomhlíonadh.
- Ní mór an chásáil a dhaingniú le linn iompair, cóimeála agus díchóimeála ionas nach dtítfidh nó nach sleamhnóidh sí – AIRE: Bogadh an mheáchanláir!
- Roimh na cásálacha a iompar, ní mór na busbharraí príomha neamhdhaingnithe L1, L2, L3 agus N a bhaint díobh.
- Riosca brúite agus gearthair nuair a dhéantar compháirteanna a shuiteáil/dhíchóimeáil.
- Daingnígh doirse na cásála ionas nach dícheanglóidh siad de thaisme.
- D'fhéadfadh tionchar a bheith ag úsáid oiriúintí Rittal ar airíonna na cásála.
- Ní ceadmhach an córas a oscallt agus obair a dhéanamh air ach amháin nuair a bhíonn sé difíhuinnmhithe.
- Ag brath ar na coinnfollacha úsáide agus timpeallachta, ní mór obair chothabhála a dhéanamh ar an gcóras go rialta agus an obair sin a dhoiciméadú mar is cui.
- Ní mór cloí le treoracha cóimeála agus oibriúcháin chóras nasctha cásála VX25 (uimhir earrá faoi www.ittal.com).

Roimh choimisiúnú:

- Bain aon ghlais iompair atá ann.
- Más gá, ionsáigh an pluga faoisimh brú.
- Déan iniúchadh físiúil ar phointí daingnithe.
- Déan na toirc theananta a rialú.
- Seiceáil teinne na gcáblá – fórsa inteannta >30 N.
- Seiceáil na faid ligín agus glanspásanna (m.sh. i ngach suíomh suiteála de na cluasóga cábla) i gcomhréir leis an gcaighdeán atá curtha i bhfeidhm.
- Bain na huirlísí agus aon ábhair feistithe.
- Déan scrúdú ar an tsábháilteachta leictreach.



2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2. Bezpečnostní pokyny



PL

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

System VX25 Ri4Power może być stosowany jako zestaw rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1000 V AC lub 1500 V DC wewnątrz budynków.

Krytyczne pod względem bezpieczeństwa punkty projektu systemu VX25 Ri4Power zostały wyeliminowane już w fazie konstruowania dzięki analizie ryzyka wg normy EN ISO 12100. Ponieważ nie można wykluczyć niektórych pozostałych zagrożeń, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Przestrzegać instrukcji montażu VX25 Ri4Power.
- Podczas transportu, montażu, konfiguracji i demontażu obudowa musi być zabezpieczona przed przewróceniem – UWAGA: Przesunięcie środka ciężkości!
- Niezamontowany w szafie system szynowy L1, L2, L3 oraz N musi być usunięty z obudowy przed transportem.
- Niebezpieczeństwo zgniecienia i skałeczenia przy montażu lub demontażu komponentów.
- Drzwi obudowy muszą być zabezpieczone przed przypadkowym wyjęciem.
- Zastosowanie komponentów akcesoriów Rittal może wpływać na właściwości obudowy.
- Otwieranie i praca przy urządzeniu są dozwolone tylko wówczas, gdy urządzenie jest odłączone od napięcia.
- W zależności od warunków eksploatacji i otoczenia niezbędne jest przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjnych. Prace te muszą być odpowiednio udokumentowane.
- Przestrzegać instrukcji montażowej systemu szaf szeregowych VX25 (numer katalogowy na www.ittal.com).

Przed uruchomieniem:

- Usunąć istniejące zabezpieczenia transportowe.
- Ewentualnie założyć zawory wyrównania ciśnienia.
- Sprawdzić wizualnie wszystkie punkty mocowania.
- Skontrolować wszystkie momenty dokręcania.
- Sprawdzić prawidłowość przymocowania wszystkich kabli – siła naciągu > 30 N.
- Sprawdzić odstępy izolacyjne powierzchniowe i powietrzne (np. przy każdym położeniu montażowym tulejek kablowych) zgodnie z zastosowanym standardem.
- Usunąć narzędzia i materiały montażowe.
- Przeprowadzić elektryczną kontrolę bezpieczeństwa.

CZ

Použití v souladu s určením

Systém VX25 Ri4Power je jako kombinovaný rozváděč nízkého napětí s jmenovitým napětím maximálně 1000 V AC nebo 1500 V DC určen pro používání uvnitř budov.

Při vývoji systému VX25 Ri4Power byly již při konstrukci posouzeny a eliminovány bezpečnostní kritické body na základě posouzení rizika dle DIN EN ISO 12100. Protože některá dodatečná rizika nelze vyloučit, je nutné dodržovat následující pokyny. Při nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k ohrožení zdraví a života.

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

- Je nutné dodržovat montážní návody VX25 Ri4Power.
- Skřín je nutné během přepravy, instalace, vystrojování a demontáže zajistit proti překlopení a sklouznutí – POZOR: změna těžiště!
- Neupevněné přípojnice L1, L2, L3 a N je nutné před přepravou vymout ze skříní.
- Nebezpečí přískřípnutí a pořezání při montáži/demontáži komponentů.
- Zajistěte dveře skříně proti neúmyslnému vysazení.
- Při použití komponentů příslušenství Rittal mohou být ovlivněny vlastnosti skříně.
- Otevřít zařízení a zahájit na něm práce je přípustné jen po odpojení napájení.
- V závislosti na podmírkách použití a okolních podmírkách je nutné provádět na zařízení pravidelné údržbové práce a odpovídajícím způsobem je zdokumentovat.
- Pro systémové skříně VX25 je nutné dbát montážního návodu a návodu k použití (objednací číslo na www.ittal.com).

Před uvedením do provozu:

- Odstraňte stávající transportní zajištění.
- Případně namontujte tlakové zátky pro odvod tlaku.
- Vizuálně zkонтrolujte všechny body montážních spojení.
- Překontrolujte všechny utahovací momenty.
- Ověřte řádnou instalaci všech kabelů – tažná síla > 30 N.
- Zkontrolujte povrchové cesty a vzdálenosti (např. u každé montážní polohy kabelových ok) dle použité normy.
- Odstraňte náradí a montážní materiály.
- Provedte elektrickou bezpečnostní zkoušku.



2. Инструкции за безопасност 2. Меры безопасности



BG

Употреба по предназначение

Системата VX25 Ri4Power е предназначена за използване като комплектно комутационно устройство за ниско напрежение с номинално напрежение от максимум 1000 V AC или 1500 V DC в затворено пространство.

При разработването на системата VX25 Ri4Power са оценени и избегнати още във фазата на проектирането критични за безопасността точки чрез оценка на риска съгласно DIN EN ISO 12100. Тъй като известни остатъчни рискове не може да бъдат изключени, трябва да се спазват следните указания.

При неспазване на указанията за безопасност съществува евентуална опасност за здравето и живота.

Общи указания за безопасност:

- Следвайте инструкциите за монтаж на VX25 Ri4Power.
- Осигурете корпуса по време на транспортиране, монтаж/демонтаж, срещу преобръщане и припъзване – ВНИМАНИЕ: изместване на центъра на тежестта!
- Нефиксираните шини L1, L2, L3 и N трябва да бъдат отстранени от шкафовете преди транспортиране.
- Опасност от премазване и порязване при монтаж и демонтаж на компонентите.
- Осигурете вратите на корпуса срещу неволно откачане.
- Използването на допълнителни компоненти на Rittal може да окаже влияние върху характеристиките на корпуса.
- Отварянето и работата по оборудването е разрешено само в състояние без напрежение.
- В зависимост от условията на използване и околната среда трябва редовно да се извършват дейности по поддръжката на оборудването, които съответно да се документират.
- Трябва да се спазват инструкциите за асемблиране и експлоатация на серия VX25 (по продуктовия номер в www.rittal.com).

Преди пускане в експлоатация:

- Отстраниете наличните транспортни осигуровки.
- При нужда използвайте тапи за освобождаване на налягането.
- Проверете визуално всички точки на закрепване.
- Проверете всички моменти на затягане.
- Проверете дали кабелите са положени добре – сила на опъване > 30 N.
- Проверете маршрута на кабелите по пода, стените и във въздуха (например при всяко място на поставяне на кабелни обувки) дали отговаря на използванния стандарт.
- Отстраниете инструментите и монтажните материали.
- Извършете проверка за електрическа безопасност.

RU

Использование согласно назначению

Система VX25 Ri4Power используется в качестве низковольтного комплектного устройства с номинальным напряжением не более 1000 В AC или 1500 В DC внутри помещений.

При разработке системы VX25 Ri4Power в ходе оценки рисков согл. DIN EN ISO 12100 уже на стадии конструирования были оценены и минимизированы факторы, влияющие на безопасность. Так как некоторые остаточные риски исключить не возможно, следует принять во внимание следующие указания.

При несоблюдении мер безопасности возможна опасность для здоровья и жизни.

Общие меры безопасности:

- Соблюдать требования руководства по монтажу VX25 Ri4Power.
- Во время транспортировки, монтажа и демонтажа корпус должен быть зафиксирован от опрокидывания. – ВНИМАНИЕ: смещение центра тяжести!
- Незафиксированные главные шины L1, L2, L3 и N перед транспортировкой удалить из шкафа.
- Опасность раздавливания и пореза при монтаже/демонтаже компонентов.
- Зафиксировать двери от непреднамеренного демонтажа.
- При использовании комплектующих Rittal возможно влияние на целостность корпуса.
- Открытие и работа с установкой допускается только в обесточенном состоянии.
- В зависимости от условий применения и окружающей среды необходимо проводить регулярные работы на установке, которые должны соответствующим образом документироваться.
- Учитывать требования руководства по монтажу и эксплуатации линейных распределительных шкафов VX25 (арт. № см. на www.rittal.com).

Перед вводом в эксплуатацию:

- Удалить имеющиеся предохранительные устройства для транспортировки.
- При необходимости использовать заглушки для сброса давления.
- Визуальный контроль всех точек крепления.
- Контроль всех моментов затяжки.
- Проверить фиксацию всех кабелей - сила прижатия > 30 N.
- Проверить пути утечки и воздушные зазоры (напр. при любом монтаже кабельных наконечников) согласно используемому стандарту.
- Удалить инструменты и монтажный материал.
- Провести проверку электрической безопасности.



2. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Instrucțiuni de siguranță



GR

Προβλεπόμενη χρήση

Το σύστημα VX25 Ri4Power προορίζεται για χρήση ως συνδυασμός συσκευών ζεύξης χαμηλής τάσης με μέγιστη τάση μέτρησης 1000 V AC ή 1500 V DC σε εσωτερικούς χώρους.

Στην εξέλιξη του συστήματος VX25 Ri4Power πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση κινδύνων κατά DIN EN ISO 12100 και από το στάδιο κατασκευής αξιολογήθηκαν και αποφεύχθηκαν τα σημεία που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια. Επειδή δεν μπορούν να αποκλειστούν ορισμένοι ελάχιστοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής υποδείξεις.

Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας:

- Πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες τοποθέτησης του VX25 Ri4Power.
- Το περιβλήμα πρέπει να ασφαλίζεται κατά της μεταφοράς και της συναρμολόγησης, της διαμόρφωσης και της αποσυναρμολόγησης – ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετατόπιση κέντρου βάρους!
- Οι μη σταθερές κύριες μπάρες L1, L2, L3 και N πρέπει να αφαιρεθούν από τα περιβλήματα πριν από τη μεταφορά.
- Κίνδυνος σύνθλιψης ή κοψίματος κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση των εξαρτημάτων.
- Οι πόρτες του περιβλήματος πρέπει να είναι ασφαλισμένες από πιθανή αθέλητη αφαίρεση.
- Από τη χρήση εξαρτημάτων πρόσθετου εξοπλισμού Rittal ενδέχεται να επηρεαστούν οι ιδιότητες του περιβλήματος.
- Το άνοιγμα και η εκτέλεση εργασιών στην εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο μετά από διακοπή της τροφοδοσίας τάσης.
- Απαιτείται η εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης στην εγκατάσταση και η τεκμηρίωσή τους, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και περιβάλλοντος.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες για το περιβλήμα (κωδικός προϊόντος στο www.ittal.com).

Πριν από την έναρξη λειτουργίας:

- Αφαιρέστε τις υπάρχουσες ασφάλειες μεταφοράς.
- Εάν απαιτείται, τοποθετήστε τις τάπες εκτόνωσης της πίεσης.
- Ελέγχετε οπτικά όλα τα σημεία στερέωσης.
- Ελέγχετε όλες τις ροπές σύσφιξης.
- Ελέγχετε τη σταθερή τοποθέτηση όλων των καλωδίων - δύναμη εφελκυσμού > 30 N.
- Ελέγχετε τη διάκενα και τις γραμμές διαφυγής (π.χ. σε κάθε θέση τοποθέτησης των ακροδεκτών καλωδίων) σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο.
- Απομακρύνετε τα εργαλεία και τα υλικά συναρμολόγησης.
- Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο ηλεκτρικής ασφαλείας.

RO

Utilizare conform destinației

Sistemul VX25 Ri4Power trebuie utilizat în mediu interior, pentru dispozitive de comutare de joasă tensiune cu o tensiune maximă de 1.000 VAC sau 1.500 V cc.

În timpul dezvoltării sistemului VX25 Ri4Power, punctele critice de siguranță au fost evaluate și evitate încă din stadiul de proiectare, prin intermediul unei evaluări a riscurilor conform DIN EN ISO 12100. Deoarece există un număr mic de riscuri reziduale care nu pot fi excluse, trebuie respectate următoarele instrucțiuni.


În cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță, există posibilitatea apariției situațiilor de risc pentru sănătate și viață.

Informații generale privind siguranță:

- Trebuie urmate instrucțiunile de montaj VX25 Ri4Power.
- În timpul transportului, asamblării și demontării, protejați dulapul împotriva alunecării și răsturnării.
ATENȚIE: centru de greutate!
- Barele L1, L2, L3 și N, nefixate, trebuie scoase din dulapuri înainte de transport.
- Pericol de strivire și tăiere la montarea/demontarea componentelor.
- Asigurați ușile dulapului împotriva desprinderii accidentale.
- În cazul în care utilizați componente auxiliare Rittal, este posibil să influențați caracteristicile dulapului.
- Deschiderea și efectuarea de lucrări la instalație este permisă doar când aceasta este scoasă de sub tensiune.
- În funcție de condițiile de utilizare și de mediul înconjurător, trebuie efectuate lucrări de întreținere periodice la instalație și documentate corespunzător.
- Trebuie respectate instrucțiunile de instalare și operare ale sistemului VX25 (numărul articolului pe www.ittal.com).

Înainte de punerea în funcțiune:

- Indepărtați toate echipamentele de siguranță pentru transport.
- Dacă este necesar, montați dispozitivul pentru eliberarea presiunii.
- Verificați vizual toate punctele de fixare.
- Verificați toate cuplurile de strangere.
- Verificați dacă toate cablurile sunt bine fixate. Forță de întindere > 30 N.
- Verificați distanțele de izolare (de ex: fiecare poziție de montare a cablului) în conformitate cu standardul aplicat.
- Indepărtați echipamentele și materialele de montare.
- Realizați un test de siguranță electrică.

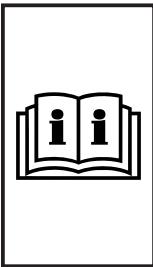

2. Sigurnosne upute 2. Biztonsági tudnivalók



HR

Predviđena uporaba

Sustav VX25 Ri4Power vajia upotrebljavati u zatvorenom prostoru kao niskonaponsku kombinaciju rasklopnih uređaja s nazivnim naponom do najviše 1000 V AC ili 1500 V DC.

Tijekom razvoja sustava VX25 Ri4Power, točke kritične za sigurnost procijenjene su i izbjegnute postupkom procjene rizika prema normi DIN EN ISO 12100 već u fazi konstrukcije. Budući da se nekolicina preostalih rizika nije mogla isključiti, treba se pridržavati napomena u nastavku.

U slučaju zanemarivanja sigurnosnih napomena može nastati opasnost po zdravlje i život ljudi.

Opće sigurnosne napomene:

- Pridržavajte se uputa za montažu sustava VX25 Ri4Power.
- Kućište mora biti osigurano od prevrtanja i klizanja tijekom transporta, montaže i demontaže – POZOR: pomicanje težišta!
- Neosigurane glavne sabirnice L1, L2, L3 i N moraju se ukloniti iz ormara prije transporta.
- Opasnost od prignjećenja i posjekotina prilikom montaže/demontaže dijelova.
- Osigurajte vrata kućišta od nehotičnog odvajanja.
- Pri upotriji dodatnih dijelova marke Rittal mogući je utjecaj na svojstva kućišta.
- Otvaranje sustava i zahvat na njemu dopušteni su samo kada sustav nije pod naponom.
- Ovisno o uvjetima primjene i uvjetima u okolini, na postrojenju se moraju redovno obavljati i odgovarajuće dokumentirati radovi održavanja.
- Pridržavajte se uputa proširivog sustava modularnih VX25 ormara (broj artikla na www.ittal.com).

Prije puštanja u pogon:

- Uklonite svu opremu za učvršćivanje pri transportu.
- Po potrebi umetnite čep za otpuštanje tlaka.
- Vizualno provjerite sva mjesto pričvršćivanja.
- Provjerite sve momente pritezanja.
- Provjerite učvršćenost svih kabela – vlačna sila > 30 N.
- Provjerite puzaњe u razmaka (npr. u svakom položaju ugradnje kabelske stopice) prema primjenjivom standardu.
- Uklonite alate i materijale za montažu.
- Obavite sigurnosnu provjeru električnog sustava postrojenja.

HU

Rendeltetésszerű használat

A VX25 Ri4Power System kifeszültségű kapcsolóberendezés-kombinációként, legfeljebb 1000 V AC vagy 1500 V DC névleges feszültséggel használható belférben.

A VX25 Ri4Power System kifejlesztésekor már a konstrukció során kiértékeltük a DIN EN ISO 12100 szerinti biztonságilag kritikus pontokat, és elkerültük azokat. Mivel minimális fennmaradó kockázat nem zárható ki, az alábbi tudnivalókat figyelembe kell venni.

A biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén fennáll a sérülés- és életveszély.

Általános biztonsági tudnivalók:

- A VX25 Ri4Power szerelési utasításait be kell tartani.
- A házat a szállítás,beszterelés, leszerelés és szétszerelés során a felbillenés és a megcsúszás ellen biztosítani kell – FIGYELEM: Súlypont áthelyeződése!
- A nem rögzített L1, L2, L3 és N fogyűjtőineket a szállítás előtt a szekrényből ki kell venni.
- Zúzódás és vágási sérülés veszélye a komponensek be-/kiszerelese során.
- A ház ajtóját véletlen kiakasztás ellen biztosítani kell.
- Rittal tartozék komponensek felhasználásakor a ház tulajdonságai meg változhatnak.
- A berendezést kinyírni és azon munkálatakat végezni csak feszültségmentes állapotban szabad.
- Az alkalmazási és környezeti feltételektől függően a berendezésen rendszeres karbantartást kell végezni, és azt megfelelően dokumentálni kell.
- A VX25 sorolható szekrény szerelési- és kezelési útmutatóját (cikkszámot lásd a www.ittal.com oldalon) figyelembe kell venni.

Üzembe helyezés előtt:

- A meglévő szállítási biztosítóelemeket távolítsa el.
- Ha szükséges, a nyomásmentesítő dugaszat helyezze be.
- Az összes rögzítési pontot ellenőrizze szemrevételezésre.
- Az összes meghúzási nyomatéket ellenőrizze.
- A kábelek szilárd rögzítését ellenőrizze - meghúzási nyomaték > 30 N.
- Az alkalmazott szabvány szerinti ív- és légrésszakaszokat (pl. a kábel saruk minden beépítési helyzeténél) ellenőrizze.
- Távolítsa el a szerszámokat és szerelési anyagokat.
- Végezzen elektromos biztonsági ellenőrzést.



2. Saugos nurodymai 2. Ohutusteatis



LT

Naudojimas pagal paskirtį

Kadangi sistema „VX25 Ri4Power“ yra žemosios įtampos perjungimo įrenginių sąranka su didžiausia 1 000 V AC arba 1 500 V DC vardine įtampa, ji turi būti naudojama patalpoje.

Kuriant sistemą „VX25 Ri4Power“ dar projektavimo etape kritiniai saugos taškai buvo įvertinti ir pašalinti atlikus rizikos vertinimą pagal DIN EN ISO 12100. Kadangi negalima atmesti keleto liekamųjų rizikų, būtina laikytis toliau pateiktamų nuorodų.
Jei nesilaikoma saugos nurodymų, išlieka pavojaus sveikatai ir gyvybei galimybė.

Bendrieji saugos nurodymai:

- Būtina laikytis „VX25 Ri4Power“ montavimo instrukcijų.
- Transportavimo, surinkimo, konfigūravimo ir išmontavimo metu korpusas turi būti pritvirtintas, kad neapvirstų ir nepasislinktų – DÉMESIO: Perkeliamas sunkio centras!
- Prieš transportavimą iš korpusų turi būti išimtos nefiksuotos pagrindinės šynos L1, L2, L3 ir N.
- Montuojant / išmontuojant komponentus kyla pavojus prispausti ir įpjauti.
- Užfiksuojite korpuso duris, kad netycia neatsidarytų.
- Naudojami „Rittal“ priėdų komponentai gali veikti korpuso savybes.
- Atidaryti ir dirbti prie įrenginio galima tik tuo atveju, jei išjungta įtampa.
- Atsižvelgiant į panaudojimo ir aplinkos sąlygas reikia reguliarai atlikti įrenginio priežiūros darbus ir atitinkamai juos dokumentuoti.
- Privaloma laikytis spintų sistemos VX25 montavimo ir naudojimo instrukcijų (prekės numerį galima rasti www.ittal.com).

Prieš pradedant naudoti:

- Pašalinkite transportavimui naudotus fiksatorius.
- Jei reikia, naudokite slėgio mažinimo kamščius.
- Apžiūrėkite visas tvirtinimo vietas.
- Patikrinkite visas užveržimo momentus.
- Patikrinkite, ar visi kabeliai tvirtai laikosi (tempimo jėga > 30 N)
- Pagal naudotą standartą patikrinkite, ar néra nusvirusių ir su oro tarpais atkarpu (pvz., kiekvienoje kabelio antgalio montavimo vietoje).
- Nuimkite įrankius ir montavimo medžiagias.
- Patikrinkite, ar elektra įrenginyje naudojama saugiai.

EE

Sihotstarbeline kasutus

VX25 Ri4Power System on madalpingelülitusseadmete kombinatsioon, mida võib kasutada siseruumis nimipingega max 1000 V AC või 1500 V DC.

VX25 Ri4Power Systemi arendamise käigus hinnati ja ennetati olulisi ohutustegureid juba konstruktsioonis standardile DIN EN ISO 12100 vastava riskianalüüsiga. Kuna välistada ei saa mõningaid jääkriske, tuleb järgida järgmisi juhiseid.
Ohutusjuhiste eiramise tagajärjeks võib olla oht tervisele ja elule.

Üldised ohutusjuhised:

- Järgige seadme VX25 Ri4Power paigaldusjuhendeid.
- Korpus tuleb transpordi, paigaldamise ja eemaldamise ajaks kindlustada ümbermineku ja libisemise vastu – TÄHELEPANU: jälgige raskuskeskme muutust!
- Voolusiinid L1, L2, L3 ja N, mis ei ole fikseeritud, on vaja transpordi ajaks kappidest välja võtta.
- Muljumis- ja lõikeoht komponentide paigaldamisel/eemaldamisel.
- Kindlustage korpusi luugid lahtitulemise vastu.
- Rittali tarvikukomponentide kasutamine võib mõjutada korpuske omadusi.
- Süsteemi avada ja selle juures töid teha tohib ainult süsteemi pingevabas olekus.
- Olenevalt kasutus- ja keskkonnatingimustest tuleb süsteemi regulaarselt hooldada ja hooldustööd nõuetekohaselt dokumenteerida.
- Järgige kilbisüsteemi VX25 montaažijuhendit (tootekoodi leiate kodulehel www.ittal.com).

Enne kasutuselevõttu:

- Eemaldage transpordikaitsmed.
- Vajaduse korral paigaldage röhuvähenduskorgid.
- Kontrollige visuaalselt kõiki kinnituskohti.
- Kontrollige kõiki pingutusmomente.
- Kontrollige kõigi kaablite kindlat kinnitust – tõmbejoud > 30 N.
- Kontrollige roome- ja isoleerahemikke (nt kaablikingade iga paigaldusasendi juures) kasutatava standardi järgi.
- Eemaldage tööriistad ja paigaldusmaterjalid.
- Tehke elektriohutuse kontroll.



2. Drošības prasības 2. Varnostni napotki



LV

Paredzētais lietošanas veids

VX25 Ri4Power sistēma paredzēta lietošanai iekštelpās kā zemsprieguma pārslēgšanas iekārtu kombinācija ar bremzēšanas spriegumu līdz 1000 V maiņstrāvai vai 1500 V līdzstrāvai.

Izstrādājot VX25 Ri4Power sistēmas, jau konstruēšanas stadijā tika izvērtēti un novērsti drošībai kritiskie punkti risku izvērtēšanā saskaņā ar DIN EN ISO 12100. Ta kā dažus atlikušos riskus nevar izslēgt, jāievēro tālāk minētie norādījumi.

Neievērojot drošības norādījumus, pastāv iespējams risks veselībai un dzīvībai.

Vispārīgie drošības norādījumi:

- Jāievēro VX25 Ri4Power montāžas instrukcijas.
- Korpuss jānodrošina pret apgāšanos un izsliedēšanu transportēšanas, montāžas un demontāžas laikā — UZMANĪBU: Smaguma centra novirze!
- Nenofiksētās pamatkopnes L1, L2, L3 un N jābūt izņemtas no sadalēm pirms transportēšanas.
- Saspiešanas un sagriešanās risks, montējot un demontējot komponentus.
- Nodrošiniet korpusa durvis pret nejausu izcelšanos no virām.
- Izmantojot Rittal piederumu komponentus, iespējama ietekme uz korpusa īpašībām.
- Iekārtas atvēršana un strādāšana ar to atlauta tikai tad, kad iekārta atvienota no sprieguma.
- Atkarībā no izmantošanas un apkārtējās vides apstākļiem regulāri jāveic iekārtas apkopes darbi un tie atbilstoši jādokumentē.
- Ievērojiet VX25 lielgabarīta korpusu sistēmas instrukciju (izstrādājuma numurs pieejams www.rittal.com).

Ekspluatācijas uzsākšanai:

- Noņemiet esošos transportēšanas drošinātājus.
- Iespējams izmantojiet spiediena atslogošanas aizbāzni.
- Vizuāli pārbaudiet visas stiprinājumu vietas.
- Pārbaudiet visus pievilkšanas griezes momentus.
- Pārbaudiet vai visi kabeļi ir cieši piestiprināti — pievilkšanas spēks > 30 N.
- Pārbaudiet no plūdes ceļus un gaisa spraugas (piemēram, katrā kabeļkurpu uzstādīšanas stāvokli) saskaņā ar izmantoto standartu.
- Novāciet instrumentus un montāžas materiālus.
- Veiciet elektrodrošības pārbaudi.

SI

Predvidena uporaba

Sistem VX25 Ri4Power se uporablja v notranjem prostoru kot kombinacija nizkonapetostnih stikalnih naprav z izmenično nazivno napetostjo največ 1000 V ali enosmerno nazivno napetostjo 1500 V.

Pri razvijjanju sistema VX25 Ri4Power so bili že v fazi izdelave ovrednoteni in odpravljeni varnostno kritični vidiki ocene tveganja v skladu s standardom DIN EN ISO 12100. Nekaterih ostalih tveganj ni mogoče izključiti, zato je treba upoštevati naslednje napotke.

Pri neupoštevanju varnostnih napotkov obstaja možnost nevarnosti za zdravje in življenje.

Splošni varnostni napotki:

- Upoštevati je treba navodila za montažo sistema VX25 Ri4Power.
- Ohišja mora biti zavarovano pred prevrácanjem in zdrsom med prevozom, namestitvijo, odstranjevanjem in demontažo — POZOR: Sprememba težišča!
- Nepritisne glavne zbiralke L1, L2, L3 in N je potrebno pred transportom iz ohišij odstraniti.
- Nevarnost zmečkanin in ureznin pri vgrajevanju/odstranjevanju komponent.
- Vrata ohišja zavarujte pred nenamernim snjetjem.
- Uporaba dodatnih komponent podjetja Rittal lahko vpliva na lastnosti ohišja.
- Odpiranje naprave in izvajanje del na napravi sta dovoljena le, če naprava ni pod napetostjo.
- Odvisno od pogojev uporabe in pogojev v okolju je na napravi treba izvajati redna vzdrževalna dela in jih ustrezno dokumentirati.
- Upoštevati je potreбno navodila za sistemski ohišja VX25 (številka izdelka na strani www.rittal.com).

Pred zagonom:

- Odstranite razpoložljiva transportna varovala.
- Po potrebi vstavite čep za sprostitev tlaka.
- Vizualno preverite vsa pritridišča.
- Preverite vse zatezne momente.
- Preverite, ali so vsi kabli pritrjeni — pri tem uporabite vlečno silo > 30 N.
- Preverite plazilne razdalje in zračnost (npr. pri vsakem položaju namestitve kabelskih čevljev) v skladu z uporabljenim standardom.
- Odstranite orodje in pribor za montažo.
- Izvedite kontrolu varnosti električnih povezav.



2. Bezpečnostné pokyny 2. Instruções de segurança



SK

Používanie v súlade s účelom

Systém VX25 Ri4Power sa ako kombinácia nízkonapäťových spinacích zariadení musí používať s menovitým napäťím maximálne 1 000 V AC alebo 1 500 V DC v interéri.

Pri vývoji systému VX25 Ri4Power sa už vo fáze konštrukcie zhodnotili a odstránili body kritické pre bezpečnosť na základe posúdenia rizík podľa DIN EN ISO 12100. Kedže nebolo možné vylúčiť niektoré zostatkové riziká, je nutné dodržiavať nižšie uvedené pokyny. V prípade nerešpektovania bezpečnostných pokynov hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

- Musia sa dodržiavať návody na montáž VX25 Ri4Power.
- Teleso sa musí počas prepravy, montáže a demontáže zaistiť proti prevrhnutiu alebo proti pošmyknutiu – POZOR: presun ťažiska!
- Pred prepravou musia byť z rovzádzačov odstránené nezaistené prípojnice L1, L2, L3 a N.
- Nebezpečenstvo pomliaždenia a porezania pri montáži/demontáži komponentov.
- Dvere zabezpečte proti neúmyselnému vyveseniu.
- Pri používaní komponentov príslušenstva od spoločnosti Rittal je možné ovplyvnenie vlastností výrobku.
- Otváranie a práce na zariadení sú povolené len v stave bez napäťia.
- V závislosti od podmienok nasadenia a okolitého prostredia sa musia na zariadení vykonávať pravidelné údržbové práce, ktoré treba zdokumentovať.
- Pri montáži a používaní rovzádzačovej skrini VX25 (číslo produktu na www.ittal.com) musia byť dodržané pokyny v návode.

Pred uvedením do prevádzky:

- Odstráňte príslušné prepravné poistky.
- Prípadne nasadte zátky na odľahčenie od tlaku.
- Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých miest slúžiacich na upevnenie.
- Vykonajte kontrolu všetkých utáhovacích momentov.
- Skontrolujte pevnú polohu všetkých káblov – ťažná sila > 30 N.
- Skontrolujte povrchové trasy kálov a vzdušné čiary (napr. pri každej montážnej polohe kálových príchytiek) podľa používanej normy.
- Odstráňte náradie a montážny materiál.
- Vykonajte bezpečnostnú skúšku elektrického zapojenia.

PT

Utilização

O sistema VX25 Ri4Power deve ser utilizado em espaços internos como combinação de componentes de distribuição de baixa tensão com voltagem nominal de, no máximo, 1000 V AC ou 1500 V DC.

Durante a fase de projeto do sistema VX25 Ri4Power, foi realizada uma avaliação dos riscos segundo a norma DIN EN ISO 12100 para analisar e evitar aspectos críticos para a segurança. Como não é possível descartar alguns riscos residuais, é necessário seguir as instruções abaixo.

Existe um potencial risco de vida ou de danos para a saúde se as instruções de segurança não forem seguidas.

Instruções gerais de segurança:

- Seguir as instruções de montagem do sistema VX25 Ri4Power.
- O armário deve ser fixado, para não cair ou escorregar, durante o transporte, a instalação, configuração e desmontagem – ATENÇÃO: deslocamento do centro de gravidade!
- Os barramentos principais L1, L2, L3 e N devem ser removidos dos gabinetes antes do transporte.
- Há perigo de esmagamento e corte ao instalar/remover os componentes.
- Assegurar que as portas do armário não possam se desencaixar accidentalmente.
- A utilização de acessórios da Rittal pode ter impacto sobre as características do armário.
- Somente é permitido abrir a instalação e realizar serviços com a alimentação de energia desligada.
- Dependendo das condições da aplicação e do ambiente, é necessário realizar serviços regulares de manutenção da instalação e fazer sua devida documentação.
- Seguir o manual de montagem e uso do sistema de armários modulares VX25 (verificar o código de referência no site www.ittal.com).

Antes do primeiro funcionamento:

- Remover os dispositivos de segurança usados para o transporte.
- Eventualmente usar tampões para alívio da pressão.
- Fazer uma vistoria dos pontos de fixação.
- Checar todos os torques de aperto.
- Verificar se todos os cabos estão perfeitamente fixados - força de tração > 30 N.
- Controlar as linhas de fuga (por exemplo: em cada posição de montagem dos terminais) de acordo com o padrão utilizado.
- Remover as ferramentas e material de montagem.
- Realizar um teste de segurança elétrica.



2. Struzzjonijiet ta' prekawzjoni



MT

Użu skont I-ispeċifikazzjonijiet

Is-sistema tal-enerġija VX25 Ri4 għandha tintuża bhala apparat ta' mmuntar ta' switchgear ta' vultaġġ baxx b'vultaġġ nominali ta' mhux aktar minn 1000 V AC jew 1500 V DC fuq ġewwa.

Matul l-iż-żvilupp tas-Sistema tal-Enerġija VX25 Ri4, digà ġew iavalutati u evitati punti kritici għas-sigurtà fl-istadju tal-kostruzzjoni permezz ta' valutazzjoni tar-riskju skont DIN EN ISO 12100. Peress li ma jistghux jiġu eskluzi xi fit riskji residwi, wieħed għandu josserva dan li ġej. In-nuqqas ta' mal-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà, jista' jkun ta' periklu għas-sahħha u ghall-hajja.

Struzzjonijiet generali dwar is-sigurtà:

- Għandhom jiġu osservati l-istruzzjonijiet dwar l-immuntar tas-sistema tal-enerġija VX25 Ri4.
- Il-kisi għandu jkun protett biex matul it-trasport, l-installazzjoni jew it-treħħija ma jinqlib u jiżloq – ATTENZJONI: Iċ-ċentru tal-gravità.
- L-iżbarer ta' distribuzzjoni ewlenin mhux imwaħħlin L1, L2, L3 u N għandhom jitneħħew mill-kabinetti qabel it-trasport.
- Riskju ta' tħaffi u qtugħ waqt l-installazzjoni/it-treħħija tal-komponenti.
- Kun cert li l-bibien tal-kabinet ma jinfethħux b'mod mhux intenzjonat.
- Meta tuża komponenti aċċessorji ta' Rittal, huwa possibbi li jiġu influwenzati l-proprietajiet tal-kisi.
- Il-ftuħ u x-xogħol fuq is-sistema huma permessi biss fi stat mingħajr elettriku.
- Skont l-applikazzjoni u l-kundizzjonijiet ambientali, xogħol regolari ta' manutenzjoni fuq is-sistema għandu jitwettaq u jiġi ddokumentat kif xieraq.
- Għandhom jiġu osservati l-istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni u t-thaddim tas-sistema tal-kabinet addizzjonali VX25 (tista' ssib in-numru tal-artiklu fuu www.ittal.com).

Qabel it-thaddim:

- Neħħi t-tagħmir ta' proteżżjoni eżistenti ta' matul it-trasport.
- Jekk ikun meħtieg, uža plaggs li jneħħu l-pressjoni.
- Ispezzjona b'ghajnejk il-punti ta' twahħil kollha.
- Ikkontrolla t-torques tal-issikkar kollha.
- Iċċekkja l-issikkar tal-kejbils kollha - Forza tat-tensjoni > 30 N.
- Iċċekkja l-creepage u l-ispazju (pereżempju, ma' kull pozizzjoni ta' installazzjoni tal-lugs tal-kejbil) skont l-istandard użat.
- Nehħi l-ghodda u l-materjali tal-immuntar.
- Wettaq kontroll tas-sigurtà elettriku.



3. Systembeschreibung VX25 Ri4Power

3. System description – VX25 Ri4Power

3. Description du système VX25 Ri4Power

DE

3.1 Allgemeines

Das Schaltanlagensystem VX25 Ri4Power ist vorgesehen zur Herstellung von Niederspannungs-Schaltanlagen im Bereich des Steuerungs- und Schaltanlagenbaus sowie der Energieverteilung.

Das Schaltanlagenkonzept ist als modulares Baukastensystems zur Umsetzung individueller Anforderungen konzipiert. Dabei ist das System unabhängig vom Hersteller der eingesetzten Schaltgeräte.

Bauartnachweis gemäß IEC 61439 mit vielen namhaften Herstellern von Leistungsschaltern.

Hohe Sicherheit nachgewiesen durch umfangreiche Prüfungen. Einfache Projektierung mittels Software „Rittal Power Engineering“.

3.2 Das ACB-Feld

Zum Schutz von Maschinen und Anlagen

Leistungsschalter schützen Maschinen, Anlagen und Personen vor Schäden in Folge von Kurzschluss, Erdschluss oder Überlast.

- VX25 Ri4Power ist passend für den Einsatz offener und kompakter Leistungsschalter aller namhaften Hersteller.
- Modularer Durchgängigkeit und hohe Fertigungsqualität garantieren einen außergewöhnlich zeitsparenden Aufbau.
- Bis 6300 A werden die Sammelschiene-systeme mit Standard-Kupferschienen bedarfsgerecht dimensioniert und individuell aufgebaut.
- Alle Zeichnungen der Verbindungssätze und Anschlusswinkel für den Anschluss von offenen Leistungsschaltern können mit der Software Rittal Power Engineering generiert werden, zur frühzeitigen Vorbereitung aller Kupferenteile für die Montage.

3.3 Das Abgangsfeld

Zur Kombination von Schalt- und Steuerungsfunktionen

Im Abgangsfeld kann unter einem Dach vieles miteinander kombiniert werden, z. B. Energieverteilungen mit Steuerungen. Dazu werden innerhalb des Feldes einzelne, gegeneinander abgeschottete Funktionsräume eingerichtet.

- Jeder Funktionsraum wird mit VX25 Ri4Power Systembauteilen bedarfsgerecht konfiguriert und danach individuell bestückt, z. B. mit Schaltgeräten, Energieversorgungsabgängen oder Steuerungen.
- Das Verteil-Sammelschiene-system kann neben oder hinter den Funktionsräumen platziert werden und ist einfach und sicher an die Haupt-Schiene-systeme über Systemkomponenten anschließbar.
- Das vollständig modular aufgebaute, feld- und funktionsraumübergreifende Schiene-system unterstützt durch seine kompromisslose Durchgängigkeit die herausragende Einfachheit von Planung und Montage sowie den hohen Grad an Individualisierungsmöglichkeiten, werden, zur frühzeitigen Vorbereitung aller Kupferenteile für die Montage.

EN

3.1 General

The VX25 Ri4Power switchgear system is designed for manufacturing low-voltage switchgear in the panel building, switchgear manufacturing and power distribution sectors.

The switchgear concept is designed as a modular system for implementing individual requirements. The system is independent of the manufacturer of the switchgear used.

Design certification to IEC 61439 with many well-known circuit-breaker brands.

Extensive testing ensures a high standard of safety. Simple project planning with the Rittal Power Engineering software package.

3.2 The ACB section

For protecting machinery and equipment

Air circuit-breakers protect machines, plant and people from damage and injury associated with short-circuits, earth faults and overloads.

- The VX25 Ri4Power is suitable for use with open and compact circuit-breakers from all well-known manufacturers.
- Modular continuity and a high manufacturing quality guarantee exceptionally time-saving assembly.
- Up to 6300 A, the busbar systems are dimensioned to your specific requirements with standard copper bars and individually configured.
- All drawings of connector kits and connection brackets for connecting air circuit-breakers may be generated and printed with the Rittal Power Engineering software so that all copper parts can be prepared for installation early in the process.

3.3 The outgoing section

To combine switching and control functions

In the outgoing section, many different components may be connected under one roof, such as power distributors with control units. To achieve this, individual compartments, shielded from one another, are created within the section.

- Each compartment is configured to suit your requirements with VX25 Ri4Power system components and then individually populated e.g. with switchgear, power supply outgoing feeders or control units.
- The busbar distribution system may be positioned adjacent to or behind the compartments and is easily and safely connected to the main busbar systems using system components.
- The fully modular busbar system can be used across all sections and compartments and is exceptionally straightforward to plan and install. It also offers extensive individualisation options with uncompromising consistency.

FR

3.1 Généralités

Les installations de distribution électrique VX25 Ri4Power sont prévues pour la réalisation de TGBT dans le domaine de la construction d'installations de commande et de distribution ainsi que de la distribution électrique.

Le concept d'installations de distribution électrique est conçu comme système de construction modulaire pour une mise en œuvre personnalisée en fonction des besoins. Le système est à cet égard indépendant du fabricant des disjoncteurs installés.

Attestation de type selon la norme CEI 61439 avec nombre de fabricants connus de disjoncteurs de puissance.

Sécurité élevée attestée par des vérifications complètes. Conception aisée à l'aide du logiciel « Rittal Power Engineering ».

3.2 La zone des disjoncteurs de puissance

Pour la protection des machines et des installations

Les disjoncteurs de puissance protègent les machines, les installations et les personnes des dommages occasionnés par un court-circuit, une mise à la masse ou une surcharge.

- Le système VX25 Ri4Power est adapté pour la mise en œuvre de disjoncteurs de puissance ouverts et compacts des principaux fabricants.
- Une modularité complète et une excellente qualité de la fabrication garantissent une construction particulièrement rapide.
- Les jeux de barres avec des barres de cuivre standard sont dimensionnés et personnalisés en fonction des besoins jusqu'à 6300 A.
- Tous les plans des kits de jonction et équerres de raccordement pour la connexion de disjoncteurs de puissance ouverts peuvent être générés avec le logiciel Rittal Power Engineering, pour la préparation anticipée du montage de toutes les pièces de cuivre.

3.3 La zone des départs

Pour associer les fonctions de commutation et de commande

Beaucoup de fonctions peuvent être associées dans la même cellule dans la zone des départs, p. ex. la distribution électrique avec des commandes. Des compartiments fonctionnels cloisonnés entre eux sont créés pour cela au sein de la cellule.

- Chaque compartiment fonctionnel est configuré en fonction des besoins avec des équipements universels VX25 Ri4Power puis équipé de manière personnalisée, p. ex. avec des disjoncteurs, des départs d'alimentation électrique ou des commandes.
- Le jeu de barres de distribution peut être placé à côté ou derrière les compartiments fonctionnels et être connecté simplement et en toute sécurité aux jeux de barres principaux via des composants standard.



3. Systembeschreibung VX25 Ri4Power

3. System description – VX25 Ri4Power

3. Description du système VX25 Ri4Power

DE

3.4 Die Form 2b

Zur Gewährleistung von optimalem Berührungsenschutz

Die als innere Unterteilung ausgeführte Form 2b schottet den Sammelschienenraum gegenüber dem Funktionsraum und dem Anschlussraum ab.

- Sämtliche aktiven Teile werden gemäß IP 2X fingersicher abgedeckt.
- Bei Arbeiten im Funktionsraum oder im Anschlussraum schützt die modular aufgebaute, breitenflexible Abdeckung sicher vor dem Berühren der Sammelschienen.
- Außerdem bietet die Abschottung nach Form 2b auch Schutz für die Anlage – sie vermeidet das unerwünschte Eindringen von Fremdkörpern in den Sammelschienenraum.
- Komfortable Steck- und Klipstechnik ermöglicht die einfache, bohrunglose Montage aller Komponenten.

3.5 Das Koppelfeld

Zum Erhalt der Ausfallsicherheit

Das Koppelfeld ist die Kombination eines Leistungsschalterfeldes mit einer wahlweise links oder rechts anzuordnenden Sammelschienenhochführung.

- Einzelne Sammelschienenabschnitte können ohne Abschalten der Gesamtanlage spannungsfrei geschaltet werden. Das vermeidet Totalausfälle bei Störung oder Wartung und hält die Anlagenverfügbarkeit aufrecht, insbesondere bei Anlagen mit mehreren Einspeisungen.
- Die sichere Trennung der Sammelschienenabschnitte erfolgt bei VX25 Ri4Power durch umfangreiche, stabile Schottungen. Hohe Koppelfeld-Sicherheit ermöglicht eine Absenkung der Anforderungen an die Gesamt-Kurzschlussfestigkeit.
- Teile, Zubehör und durchzuführende Arbeitsschritte sind größtenteils die gleichen wie beim Aufbau des Leistungsschalterfeldes. Durch die System-Synergie ergibt sich eine deutliche Verkürzung der Montagezeit und großes Kosteneinsparungs-Potenzial.

EN

3.4 The Form 2b

To ensure optimum contact hazard protection

The Form 2b designed as internal separation shields the busbar compartment from the functional space and the connection space.

- All active parts are safe from finger-contact in line with IP 2X.
- When working in the functional space or connection space, the modular, width-flexible cover provides effective protection from contact with the busbars.
- Shielding to Form 2b also protects the equipment, by preventing the unwanted ingress of foreign bodies into the busbar compartment.
- Convenient plug-in and clip-in technology enables simple assembly of all components with no drilling required.

3.5 The coupling section

For maintaining fail-safe operation

The coupling section is a combination of an air circuit-breaker section with a busbar riser positioned optionally on the left or right.

- This allows individual busbar sections to be de-energised without switching off the entire system. This avoids total system failures during malfunctions or maintenance work, and maintains system availability, especially for systems with multiple power supplies.
- With the VX25 Ri4Power, comprehensive, stable partitioning allows busbar sections to be safely disconnected. The high safety standards of the coupling section permit less stringent requirements for overall short-circuit resistance.
- The parts, accessories and required work steps are largely the same as when assembling the circuit-breaker section. The system synergies mean that assembly time is significantly reduced, while also offering major cost-saving potential.

FR

■ Grâce à leur continuité, les jeux de barres entièrement modulaires qui équipent l'ensemble des compartiments fonctionnels contribuent grandement à la simplicité de la conception et du montage ainsi qu'au grand nombre de possibilités de personnalisation.

3.4 La forme 2b

L'assurance d'une protection optimale contre les contacts

La forme 2b exécutée comme division interne cloisonne le compartiment de jeu de barres vis à vis du compartiment fonctionnel et de la zone de raccordement.

- Toutes les parties actives disposent d'un indice de protection IP 2X contre les contacts.
- Le recouvrement modulaire de largeur variable protège efficacement contre les contacts avec le jeu de barres lors des travaux dans le compartiment fonctionnel ou la zone de raccordement.
- Le cloisonnement selon la forme 2b assure également la protection de l'installation – il empêche la pénétration indésirable de corps étrangers dans le compartiment de jeu de barres.
- La technologie d'enfichage et d'encliquetage permet un montage aisément et sans perçage de tous les composants.

3.5 La zone de raccordement

Pour le maintien en exploitation

La zone de raccordement se compose d'une cellule avec disjoncteur de puissance associée à un jeu de barres vertical, positionné à droite ou à gauche de celui-ci.

- Différentes sections de jeux de barres peuvent être mises hors tension sans mise hors circuit de l'ensemble de l'installation. Cela évite les pannes complètes en cas de défaut ou d'entretien et assure le maintien de l'exploitation, en particulier les installations avec plusieurs alimentations.
- Le système VX25 Ri4Power permet la séparation fiable des sections de jeux de barres grâce à de multiples compartimentages fixes. La sécurité élevée de la zone de raccordement permet la réduction des exigences vis à vis de la résistance globale aux courts-circuits.
- Les pièces, accessoires et étapes de travail à effectuer sont majoritairement les mêmes que pour la construction d'une zone de disjoncteur de puissance. Une synergie judicieuse entraîne une nette réduction de la durée de montage et un potentiel élevé de réduction des coûts.



3. Systembeschreibung VX25 Ri4Power

3. System description – VX25 Ri4Power

3. Description du système VX25 Ri4Power

DE

3.6 Das Lastschalteisenfeld

Zur sicheren Stromversorgung

Elektrische Energie durch sicherungsbehaftete Schaltgeräte möglichst kompakt und variabel verteilen – das ist die Aufgabe des Lastschalteisenfeldes.

- Das modulare Schaltanlagensystem VX25 Ri4Power erlaubt eine schnelle, sichere und vollständige Einbauvorbereitung für Sicherungs-Lastschalteisen Gr. 00 bis Gr. 3 der Fabrikate Jean Müller oder ABB/Siemens.
- Die Dimensionierung der Verteil-Sammelschienen wird entsprechend der Anforderung bedarfsgerecht und wirtschaftlich ausgeführt. Das Haupt- und das Verteil-Sammelschienensystem kann für eine Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA für 1 Sek. konfiguriert werden.
- Die innere Unterteilung im Lastschalteisenfeld wird je nach Kundenanforderung von Bauform 1 bis Bauform 4b durch die optionale Auswahl von Komponenten realisiert.

3.7 Das Kabelrängierfeld

Zur Verteilung von Kabeln und Leitungen

Das Kabelrängierfeld dient der Führung von Kabeln und Leitungen hin zu den Funktionsräumen.

- Mit dem umfangreichen VX25 Ri4Power Systemzubehör gestaltet sich der Ausbau besonders zeitsparend und flexibel.
- In Abhängigkeit des gewählten Haupt-Sammelschienensystems ist die Kabeleinführung wahlweise von unten, von oben oder von unten und oben möglich.
- Für das Dachblech stehen verschiedene Kabeleinführungsflansche zur Auswahl.

3.8 Das Verteilsammelschienensfeld

Zur vertikalen Führung von Sammelschienen

Das Verteilsammelschienensfeld dient der vertikalen Führung von Sammelschienen innerhalb eines Feldes z. B. zur Energieversorgung benachbarter Modulfelder.

- Umfangreichen Anschlussmaterial des VX25 Ri4Power Systems ermöglichen den schnellen und einfachen Anschluss verschiedenster Leitermaterialien.
- Sehr schmale Baubreite von nur 400 mm möglich.
- Unter Beibehaltung der Sammelschienenpositionen von Haupt- und Verteilsammelschiene.

3.9 Das Hochführungsfeld

Zur Positionsänderung des Hauptsammelschienensystems

Das Hochführungsfeld dient der Änderung der Position des Hauptsammelschienensystems von Dachbereich auf Rückbereich und umgekehrt.

- Funktionale Schienenhälter sorgen für einfache und schnelle Montage.
- Einsatz von Standardkupferschienen reduziert die Kosten maßgeblich.
- Das VX25 Ri4Power Systemzubehör steht auch hier vollumfänglich zur Verfügung.

EN

3.6 The fuse-switch disconnection section

For a reliable power supply

Distributing electrical energy as compactly as possible with maximum variability using fused switchgear – that is the task of the fuse-switch disconnector section.

- The VX25 Ri4Power modular switchgear system is fully prepared for fast, safe installation of fuse-switch disconnectors, sizes 00 to 0, from Jean Müller or ABB/Siemens.
- The distribution busbars are economically dimensioned to meet the individual requirements. The main and distribution busbar systems can be configured for a short-circuit rating of up to 100 kA for 1 sec.
- Form 1 to Form 4b internal sub-division in the fuse-switch disconnector section, depending on customer requirements, is achieved via the optional selection of components.

3.7 The cable chamber

For distributing cables and lines

The cable chamber is used for routing cables and lines to the compartments.

- The extensive range of VX25 Ri4Power system accessories ensures exceptionally time-saving and flexible configuration.
- Depending on the main busbar system chosen, cable entry may be either from below, above, or below and above.
- Choose from a range of cable entry glands for the roof plate.

3.8 The distribution busbar section

For vertical routing of busbars

The distribution busbar section is used for the vertical routing of busbars within a section, e.g. for supplying power to adjacent modular panels.

- With its extensive range of connection parts, the VX25 Ri4Power System supports the quick and easy connection of many different conductor materials.
- A very narrow construction width of just 400 mm is supported.
- The busbar positions of the main and distribution busbars are maintained.

3.9 The riser section

For changing the position of the main busbar system

The riser section is used to relocate the position of the main busbar system from the roof to the rear, and vice versa.

- Simple, fast assembly with functional bar supports.
- Standard copper busbars are used for significantly reduced costs.
- The full range of VX25 Ri4Power system accessories is also available.

FR

3.6 La zone de coupe-circuits

Pour une alimentation électrique en toute sécurité

Répartition compacte et variable de l'alimentation électrique par des disjoncteurs à fusibles – c'est la mission de la zone de coupe-circuits.

- Le système VX25 Ri4Power permet une intégration rapide, complète et en toute sécurité des coupe-circuits à fusible taille 00 à 3 des fabricants Jean Müller ou ABB/Siemens.
- Le dimensionnement des jeux de barres de distribution est réalisé en fonction des besoins et de manière économique. Les jeux de barres principaux et de distribution peuvent être configurés pour une résistance aux courts-circuits jusqu'à 100 kA pour 1 sec.
- Le compartimentage intérieur de la zone de coupe-circuits est exécuté en fonction des besoins du client, des formes 1 à 4b, à l'aide des accessoires nécessaires.

3.7 La zone de rangement de câbles

Pour la répartition des câbles

La zone de rangement de câbles sert au guidage des câbles en direction des compartiments fonctionnels.

- Les multiples accessoires VX25 Ri4Power permettent une intégration particulièrement rapide et flexible.
- L'introduction des câbles se fait par le haut, par le bas ou les deux, en fonction de la configuration du système de jeux de barres principal.
- Différentes plaques passe-câbles sont proposées pour un passage par le toit.

3.8 La zone des jeux de barres de distribution

Pour le guidage vertical des jeux de barres

La zone des jeux de barres de distribution permet le cheminement vertical de jeu de barres à l'intérieur d'une cellule par exemple pour l'alimentation d'une cellule modulaire voisine.

- Le matériel de raccordement complet du système VX25 Ri4Power permet le raccordement rapide et aisément de divers matériaux conducteurs.
- Largeur de construction très étroite de seulement 400 mm possible.
- Tout en gardant les positions des jeux de barres principaux et de distribution.

3.9 La zone de cheminement vertical

Pour modifier la position des jeux de barres principaux

La zone de cheminement vertical permet de passer le jeu de barres principal de la zone de toit à la zone arrière et inversement.

- Des supports de barre fonctionnels assurent un montage aisément et rapide.
- L'utilisation de barres de cuivre standard réduit sensiblement les coûts.
- La vaste gamme des accessoires VX25 Ri4Power est à votre disposition.



3. Systembeschreibung VX25 Ri4Power

3. System description – VX25 Ri4Power

3. Systembeschreibung VX25 Ri4Power

DE

3.10 Das Eckfeld

Zur rechtwinkligen Umlenkung des Hauptsammelschiensystems

Das Eckfeld ermöglicht damit den rechtwinkeligen Aufbau einer VX25 Ri4Power Schaltanlage.

- Ideal zur maximalen Ausnutzung des vorhandenen Aufstellungsplatzes der Schaltanlage.
- Durch konsequente Fortsetzung der VX25 Ri4Power Systemvorteile auch hier signifikante Zeit- und Materialeinsparung.
- Ausführung als Innen- und Außencke möglich.

3.11 Das Leerfeld

Zum Einbau von Reserven

Das Leerfeld enthält lediglich das Hauptsammelschiensystem für Dach- bzw. Rückbereich und dient dem nachträglichen Einbau von Komponenten.

- Schrankbreiten von 400 mm bis 1200 mm möglich.
- Alle VX25 Ri4Power Systemvorteile nutzbar.

EN

3.10 The corner section

For right-angled deflection of the main busbar system

The corner section allows you to create a right-angled VX25 Ri4Power switchgear assembly.

- Ideal for maximising the existing switchgear installation space.
- Consistent continuation of the system benefits associated with the VX25 Ri4Power system also translates into significant time and material savings.
- May be designed as an internal or external corner

3.11 The empty panel

To accommodate reserves

The empty panel only contains the main busbar system for the roof or rear section and is used for the retrospective installation of components.

- Supports enclosure widths ranging from 400 to 1200 mm.
- The full range of VX25 Ri4Power system benefits are available to use.

FR

3.10 La zone d'angle

Pour la déviation perpendiculaire du jeu de barres principal

La zone d'angle permet ainsi la construction perpendiculaire d'un TGBT VX25 Ri4Power.


- Idéal pour l'exploitation maximale de l'espace disponible dans une installation électrique.
- La cohérence du système VX25 Ri4Power vous permettra d'économiser du temps et du matériel.
- Construction possible en angle intérieur ou extérieur.

3.11 La zone vide

Pour l'intégration de réserves


La zone vide contient uniquement le jeu de barres principal positionné sous le toit ou dans la partie arrière et sert à intégrer ultérieurement des composants.

- Largeurs d'armoire de 400 mm à 1200 mm possibles.
- Tous les avantages du système VX25 Ri4Power peuvent être exploités.



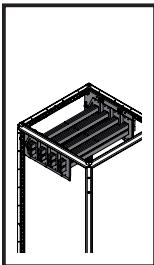



4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

- 4.1 Aufbauvarianten Dachbereich
4.1 Assembly variants – Roof section
4.1 Variantes de montage sous le toit

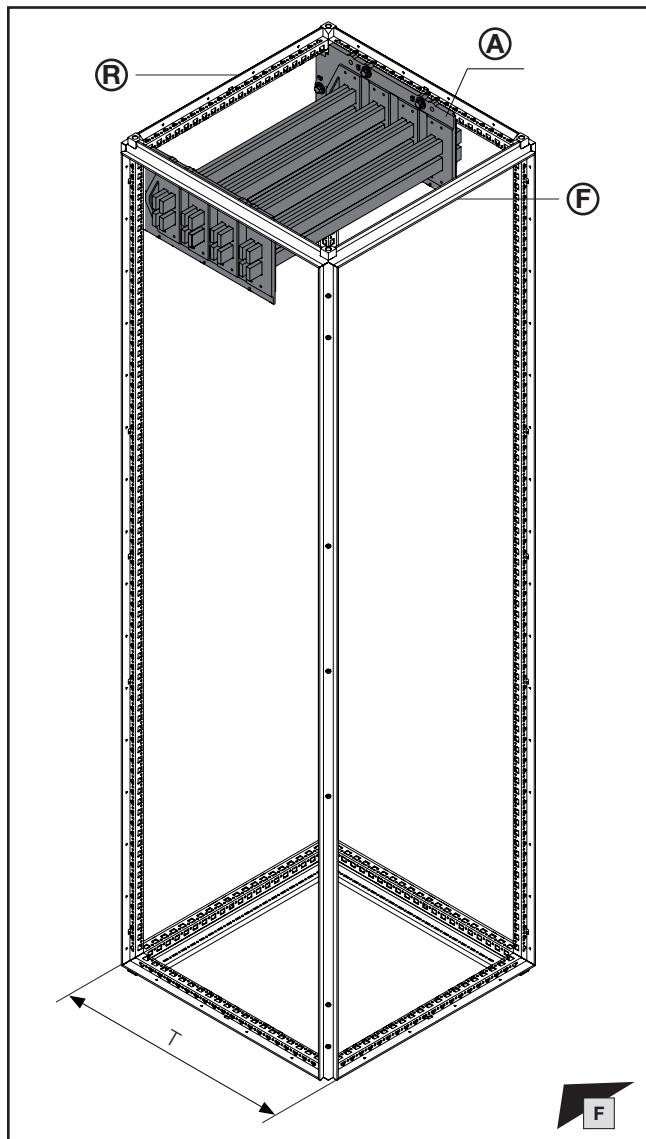



Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
30x10	X	9686.000
30x10	-	9686.010
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040

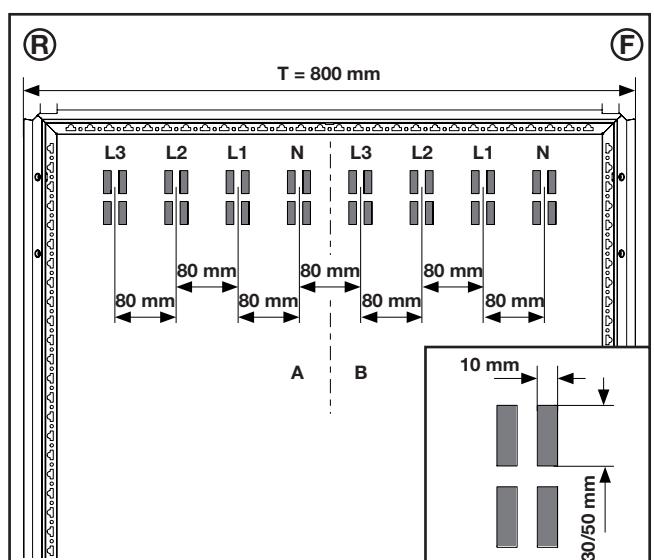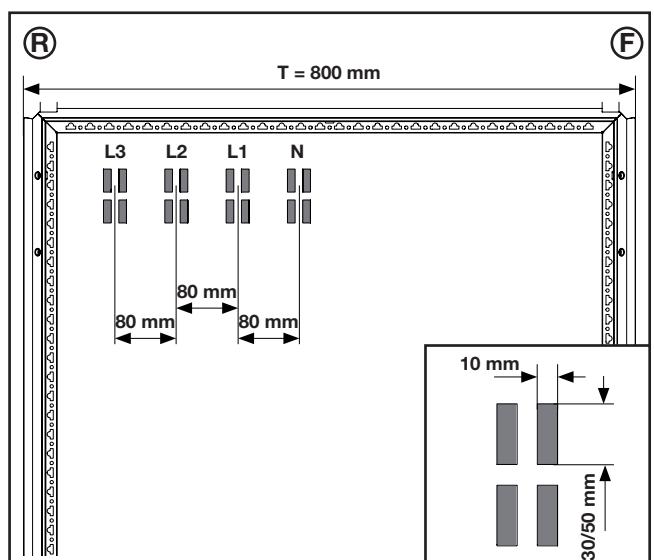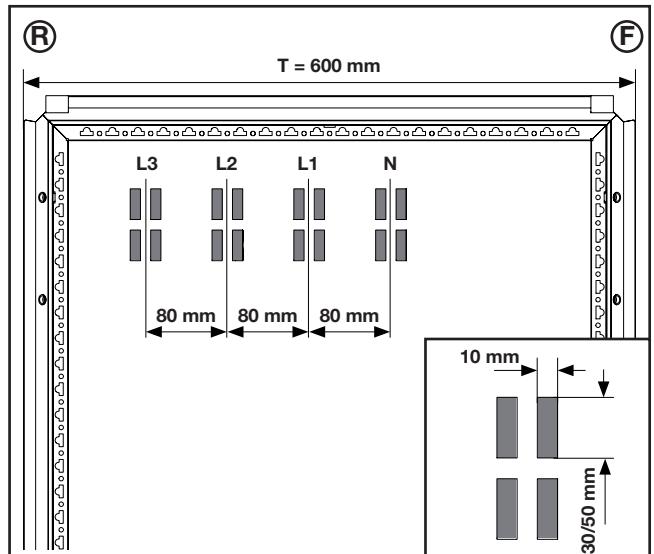

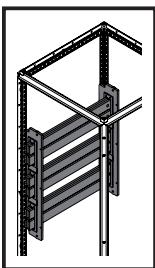


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

4.2 Aufbauvarianten Rückbereich
4.2 Assembly variants – Rear section
4.2 Variantes de montage dans la partie arrière

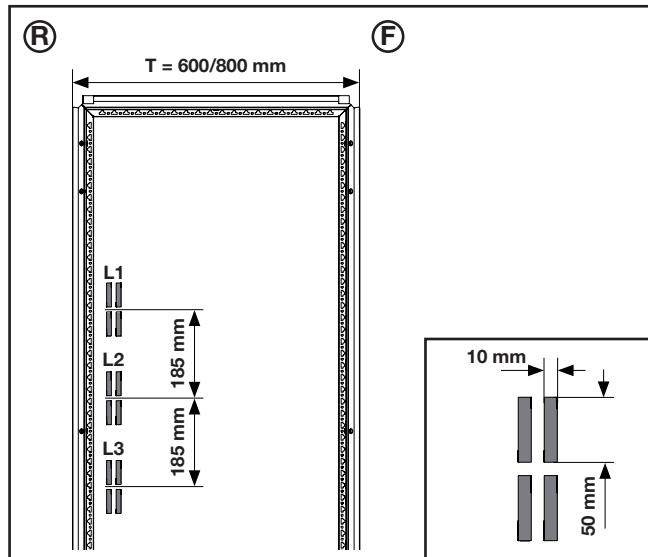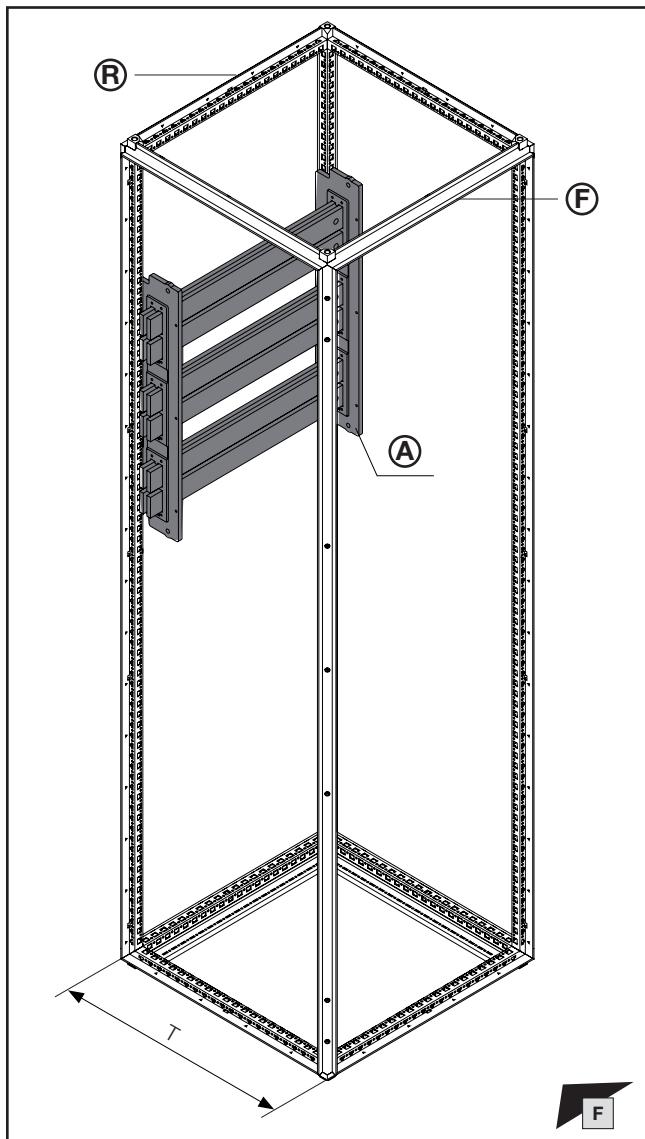


Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
50x10	X	9686.060
50x10	-	9686.070



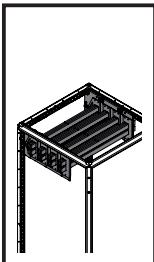



4. Montage Hauptsammelschiensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

- 4.3 Bestückung Sammelschienehalter 30x10 Dachbereich
4.3 Configuring the busbar support, 30x10 – Roof section
4.3 Équipement du support de jeux de barres 30x10 sous le toit

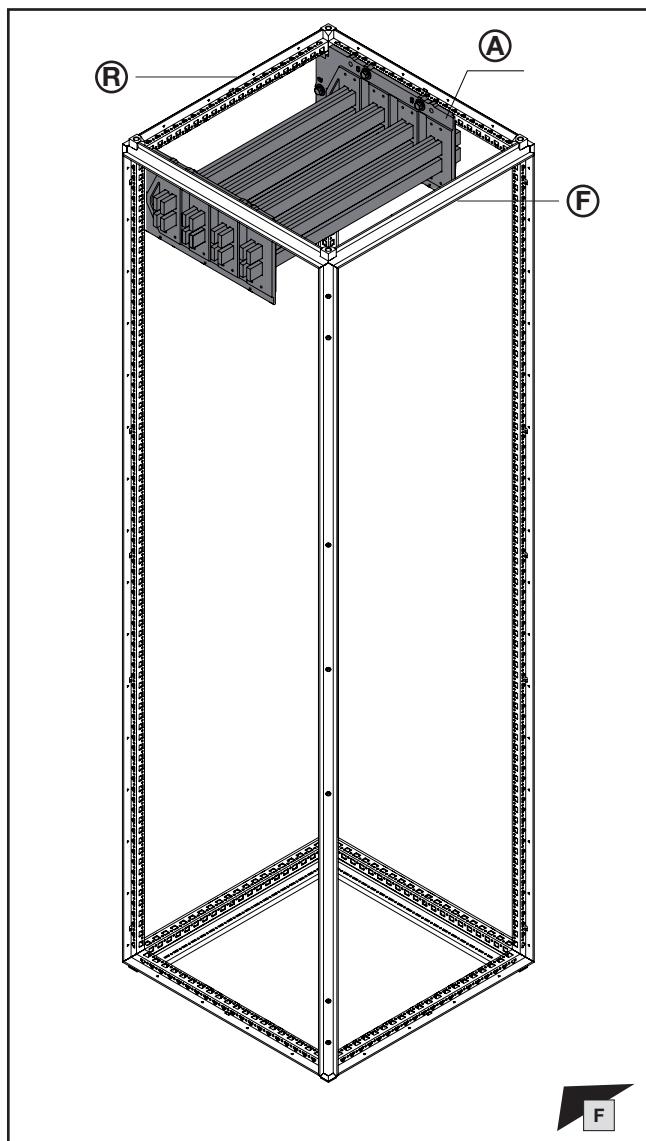


Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
30x10	X	9686.000
30x10	-	9686.010

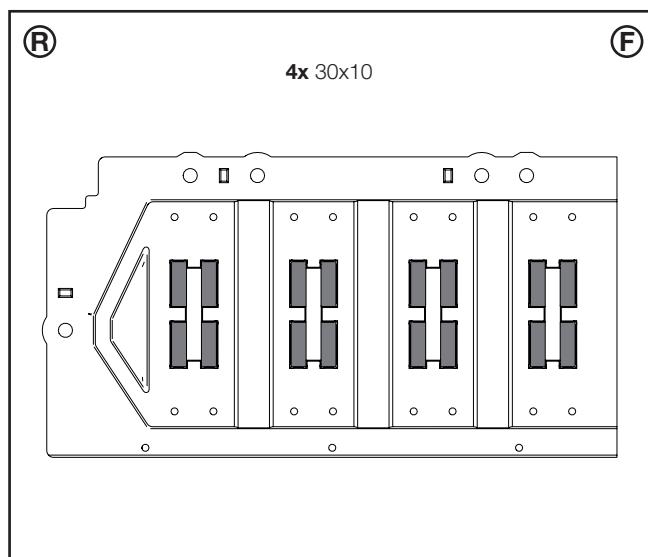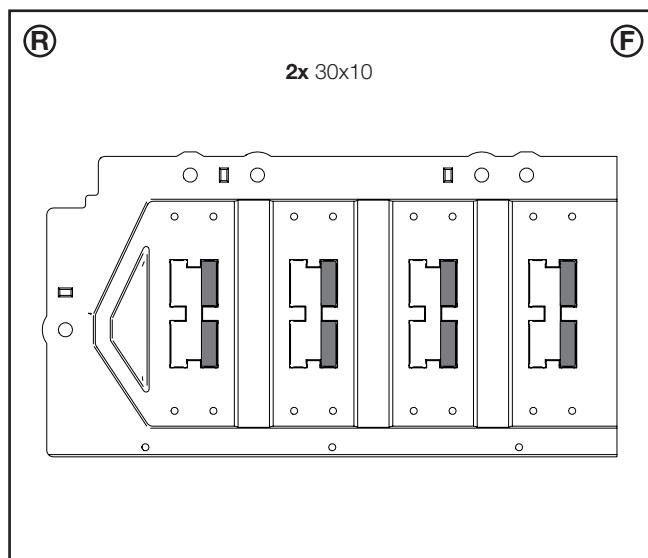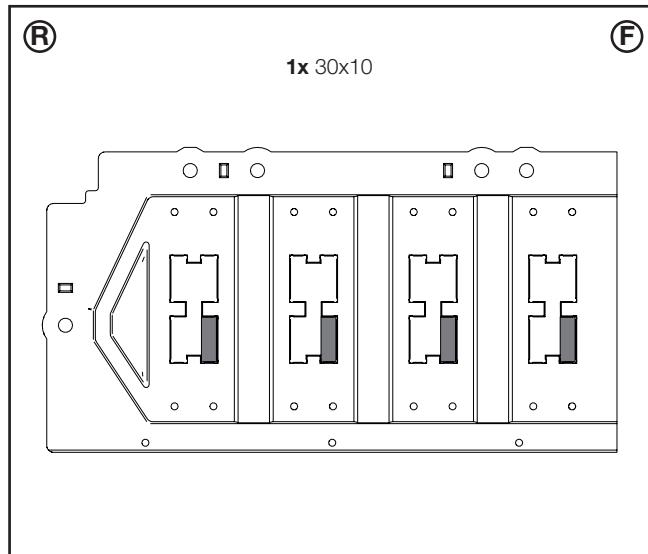


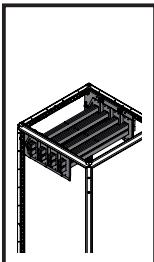



4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

- 4.4 Bestückung Sammelschienenhalter 50x10 Dachbereich –
System A
4.4 Configuring the busbar support, 50x10 – Roof section –
System A
4.4 Équipement du support de jeux de barres 50x10 sous le
toit – Système A

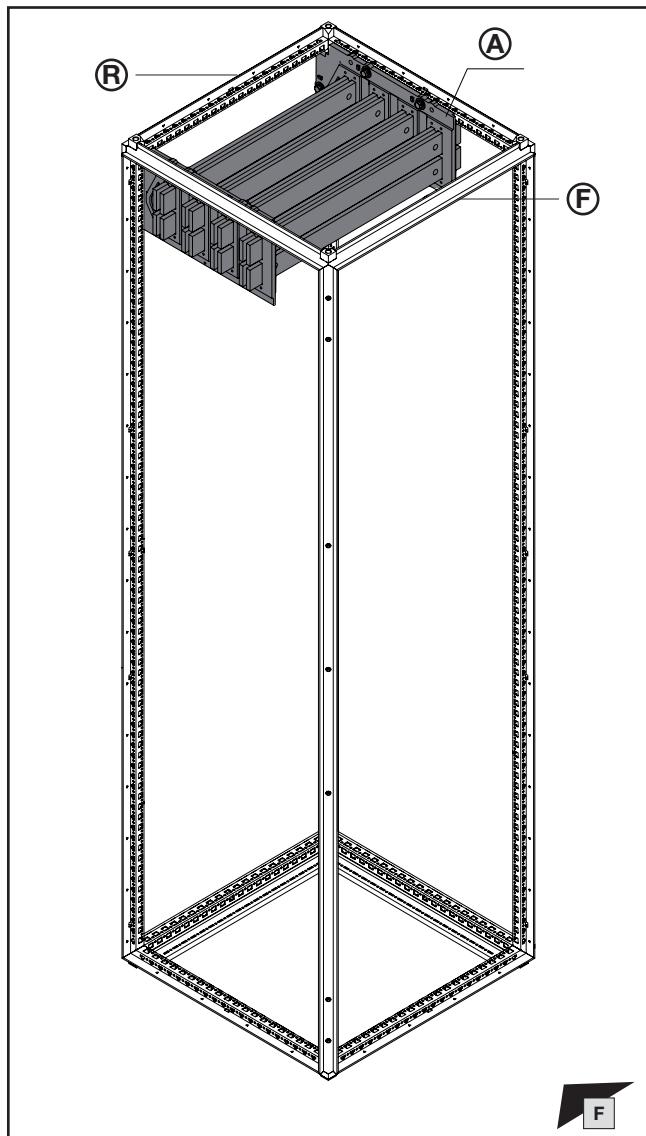



Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040

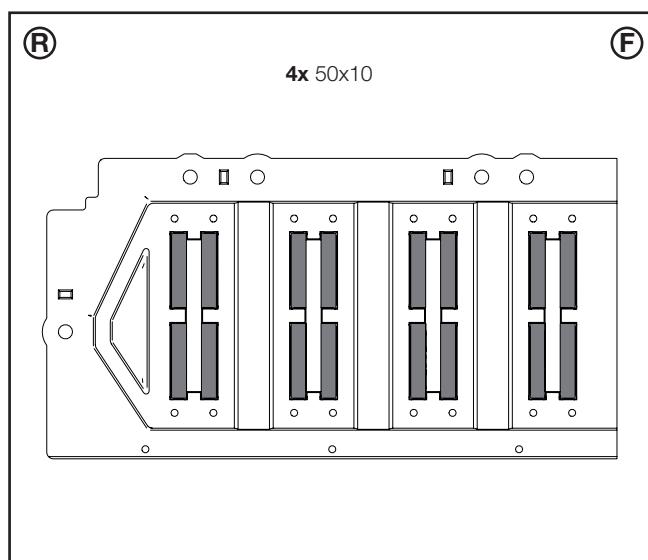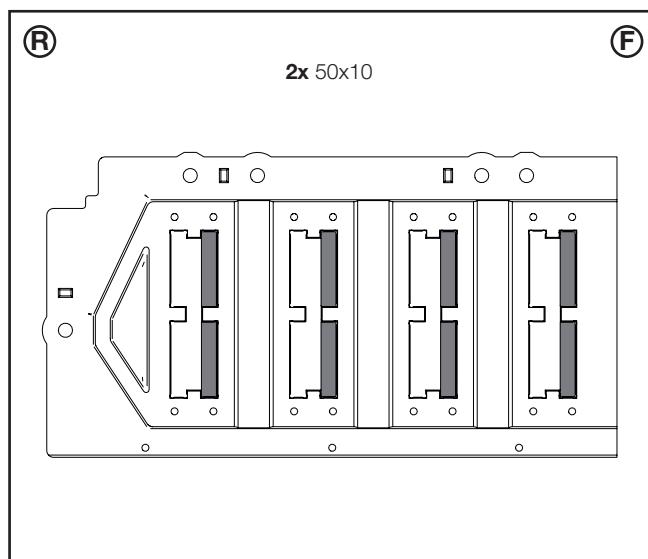

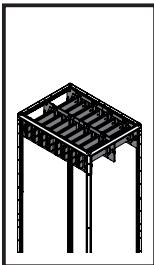


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

- 4.5 Bestückung Sammelschienenhalter 50x10 Dachbereich – System A und B
- 4.5 Configuring the busbar support, 50x10 – Roof section – System A and B
- 4.5 Équipement du support de jeux de barres 50x10 sous le toit – Système A et B

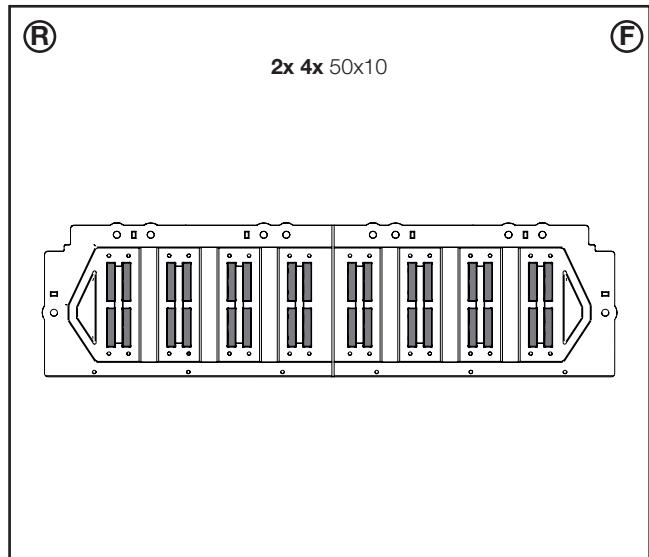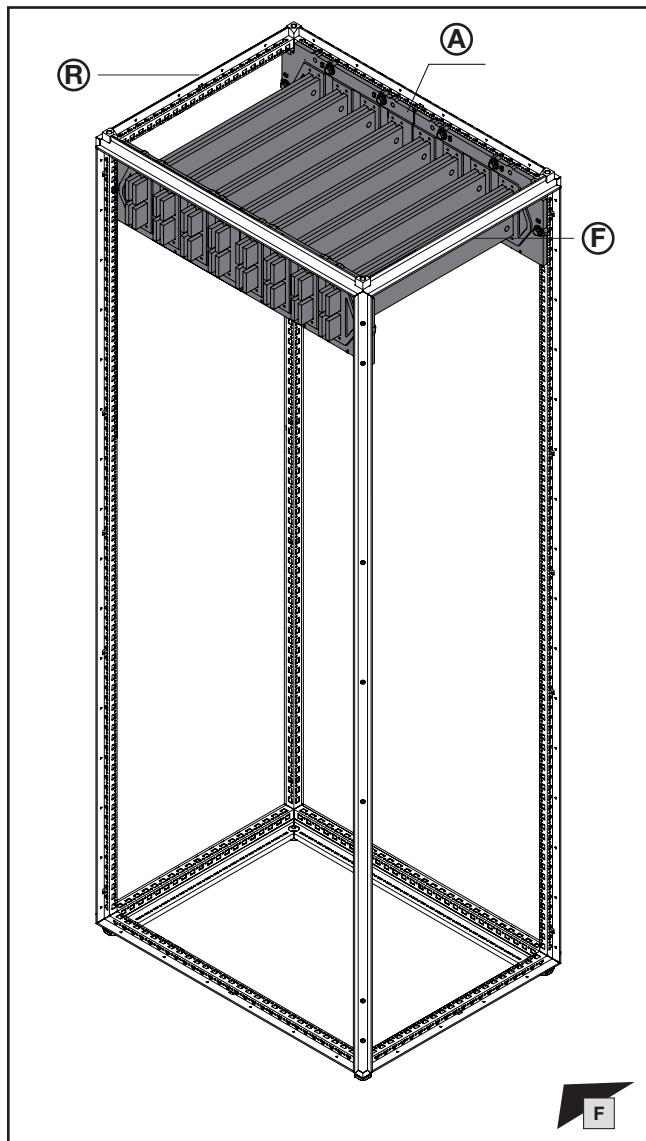


Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	A Best.-Nr. Model No. Référence
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040



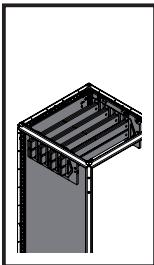



4. Montage Hauptsammelschiensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

- 4.6 Bestückung Sammelschienehalter 30x10 Dachbereich mit Montageplatte VX25 (Position: ± 0 mm)
 4.6 Configuring the busbar support 30x10, roof section, with mounting plate VX25 (position: ± 0 mm)
 4.6 Équipement du support de jeux de barres 30x10 sous le toit avec plaque de montage VX25 (position : ± 0 mm)

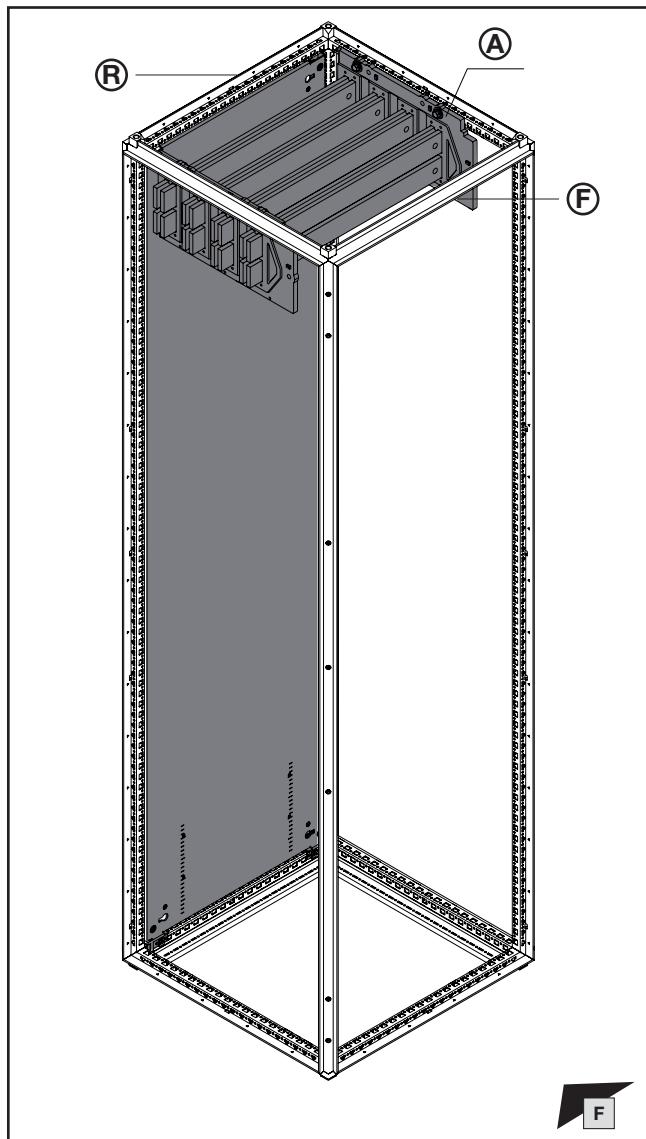


Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
30x10	X	9686.000
30x10	-	9686.010

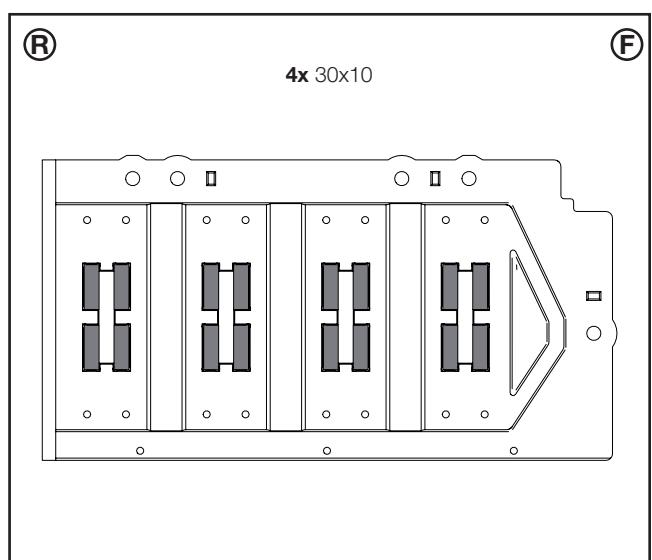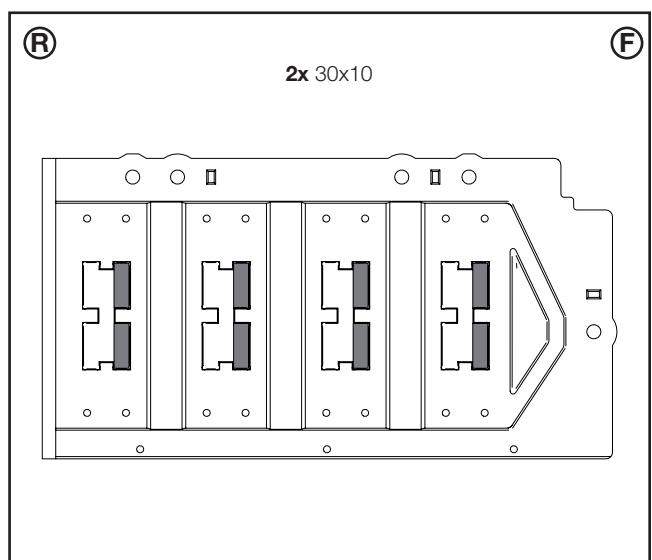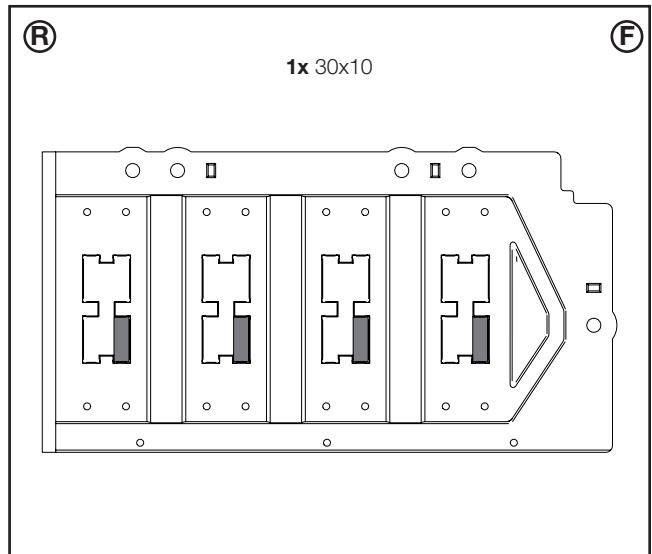


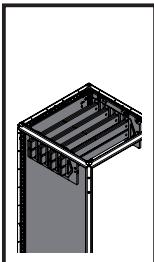



4. Montage Hauptsammelschiensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

- 4.7 Bestückung Sammelschienehalter 50x10 Dachbereich mit Montageplatte VX25 (Position: ± 0 mm)
 4.7 Configuring the busbar support 50x10, roof section, with mounting plate VX25 (position: ± 0 mm)
 4.7 Équipement du support de jeux de barres 50x10 sous le toit avec plaque de montage VX25 (position : ± 0 mm)

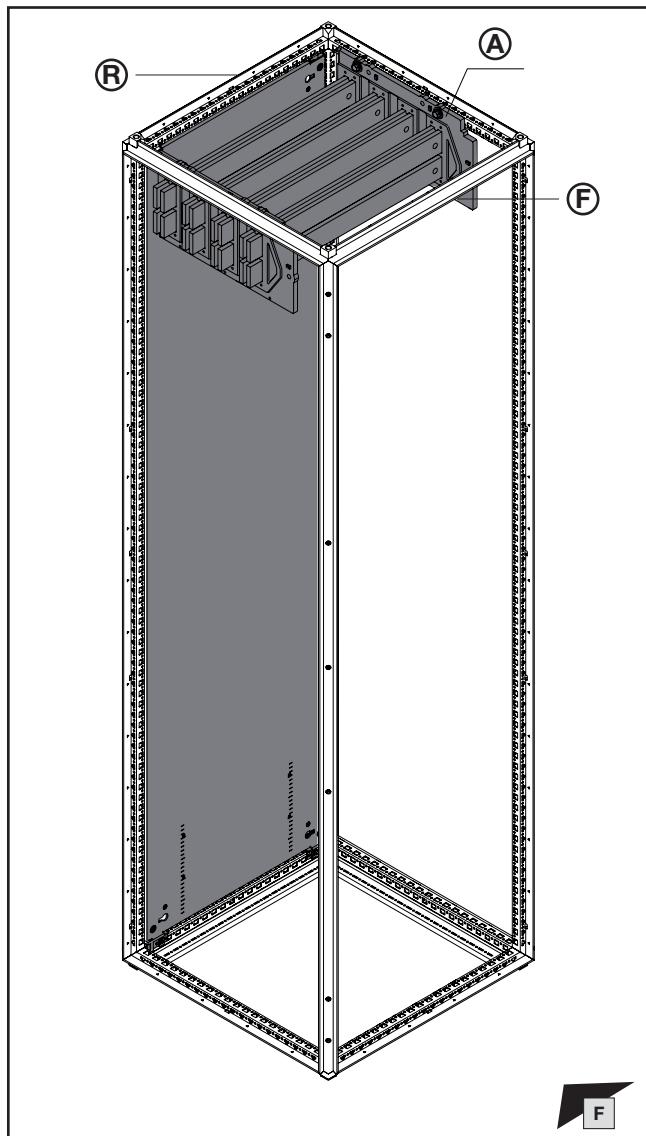




Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040

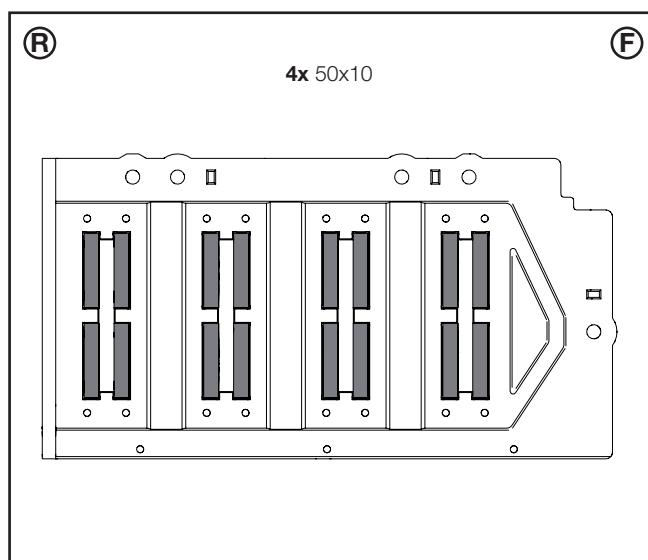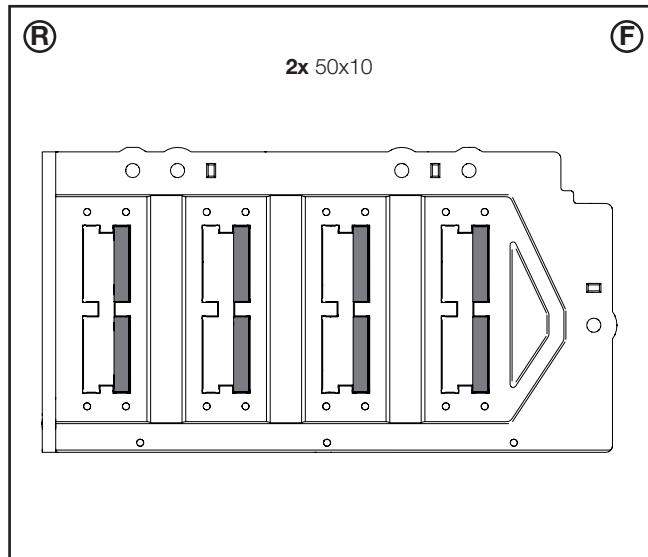

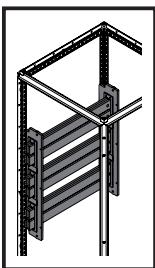


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

- 4.8 Bestückung Sammelschienenhalter 50x10 Rückbereich
4.8 Configuring the busbar support, 50x10 – Rear section
4.8 Équipement du support de jeux de barres 50x10 dans la partie arrière

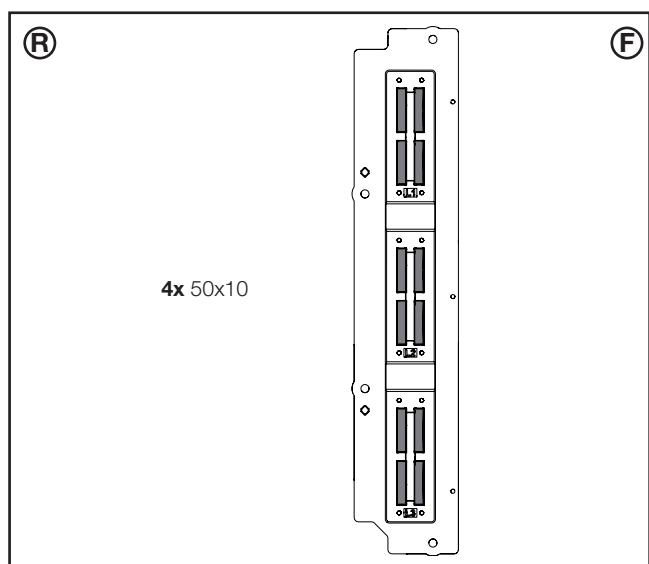
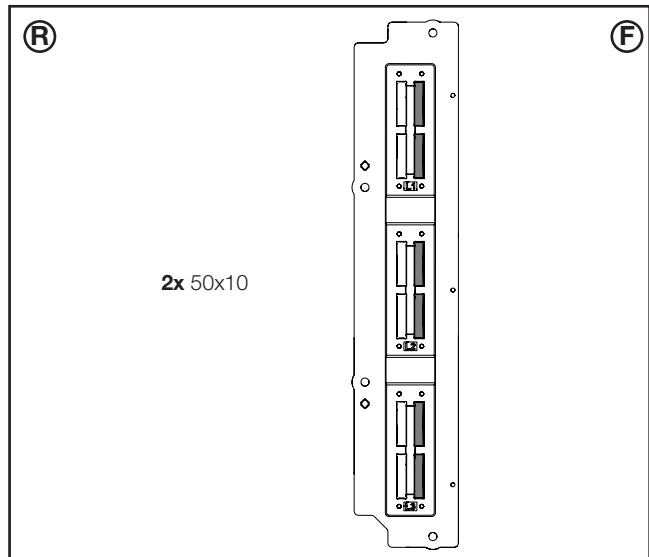
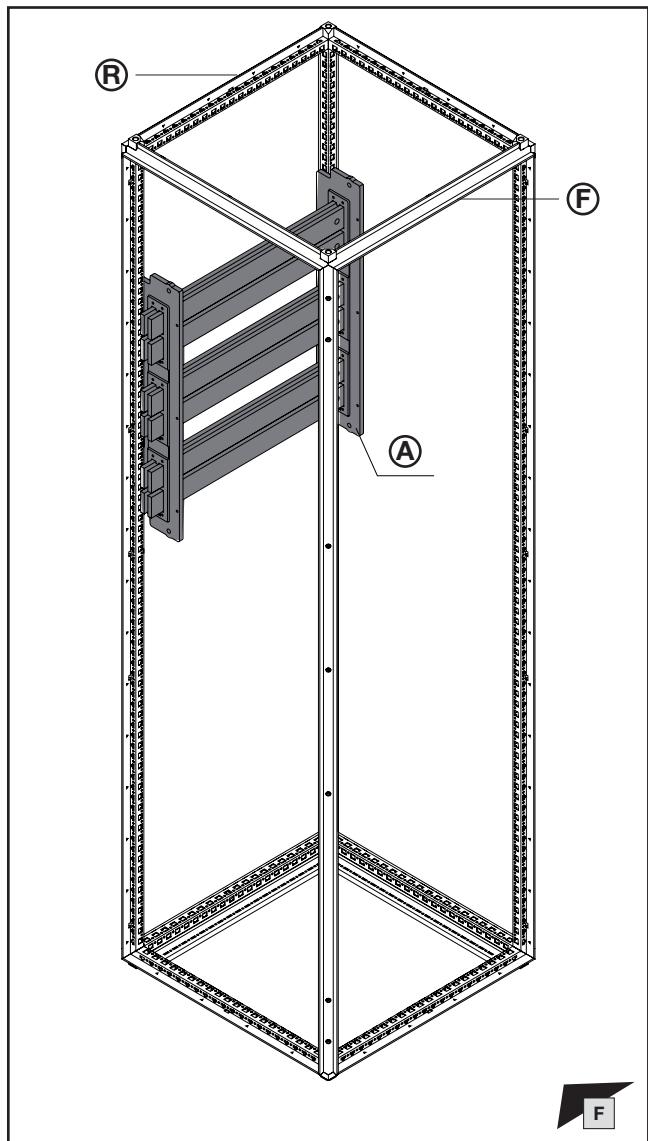


Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
50x10	X	9686.060
50x10	-	9686.070

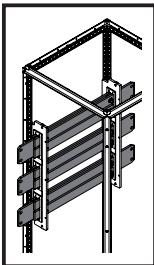


4. Montage Hauptsammelschiensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

- 4.9 Verfügbarer Klemm- und Anschlussraum Rückbereich
4.9 Available terminal and connection space – Rear section
4.9 Zone de serrage et de raccordement disponible dans la partie arrière

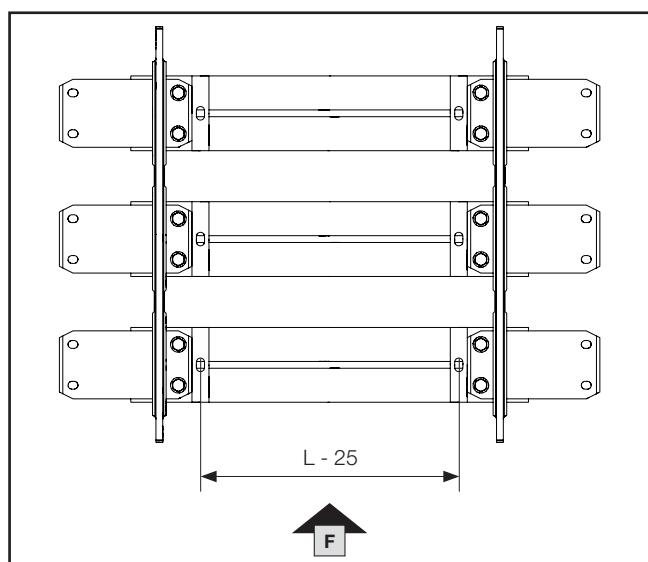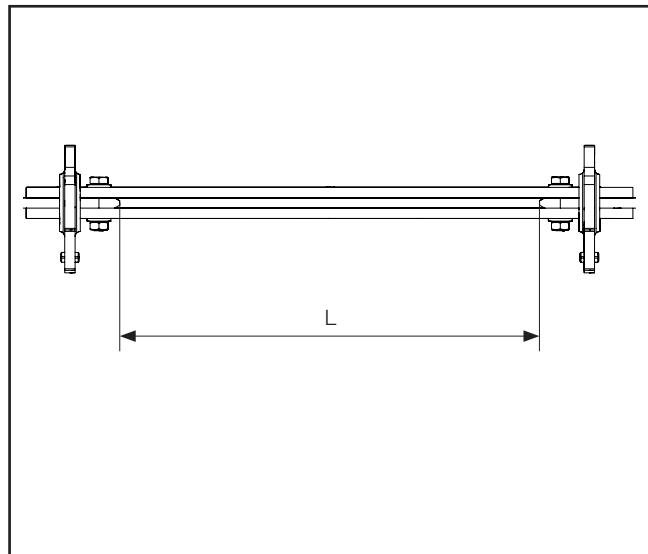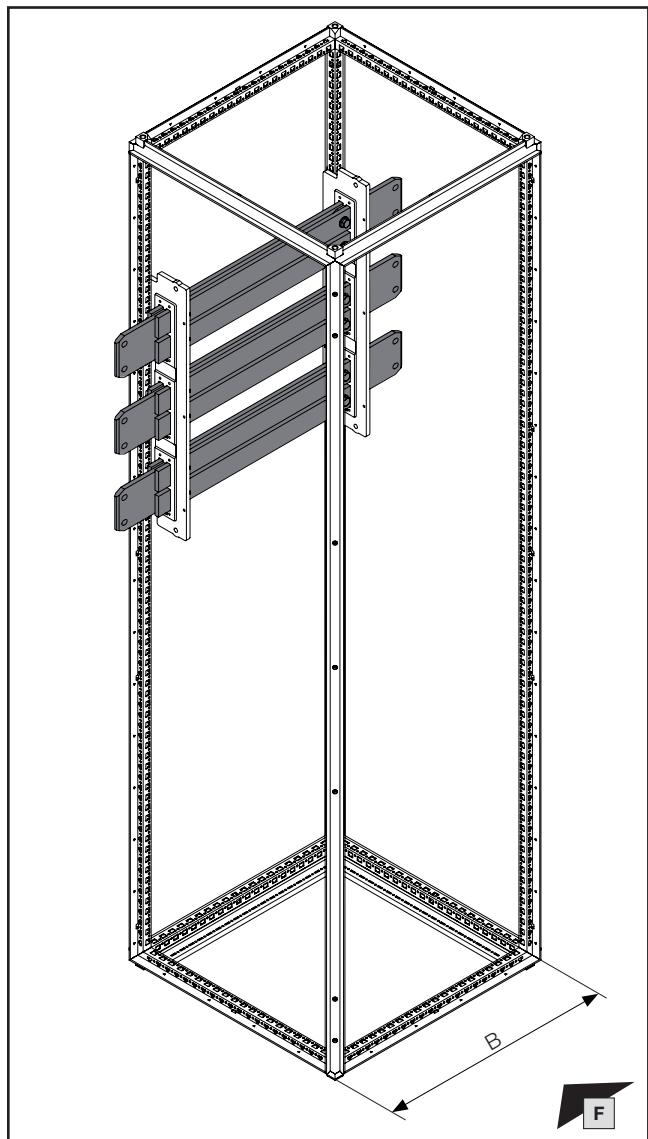

Einzelschrank Stand-alone enclosure Armoire isolée	Endschrank End-of-row enclosure Armoire d'extrême de rangée	Durchgangsschrank Middle-of-row enclosure Armoire juxtaposée par ses deux côtés
$L = B - 159 \text{ mm}$	$L = B - 177 \text{ mm}$	$L = B - 195 \text{ mm}$

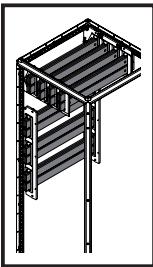

DE EN FR





4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux




4.10 Auswahl E-Cu Sammelschienen L1, L2, L3 und N

4.10 Selecting the E-Cu busbars L1, L2, L3 and N

4.10 Sélection des jeux de barres E-Cu L1, L2, L3 et N

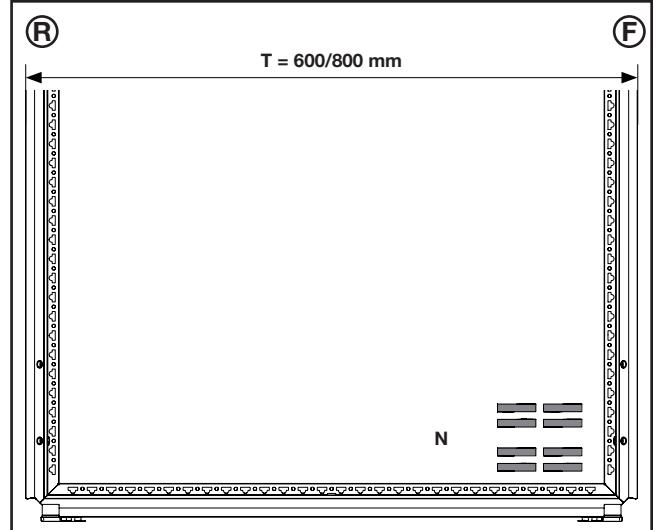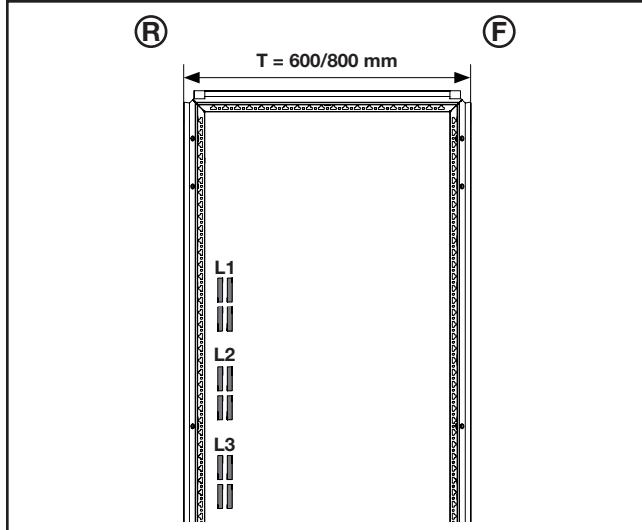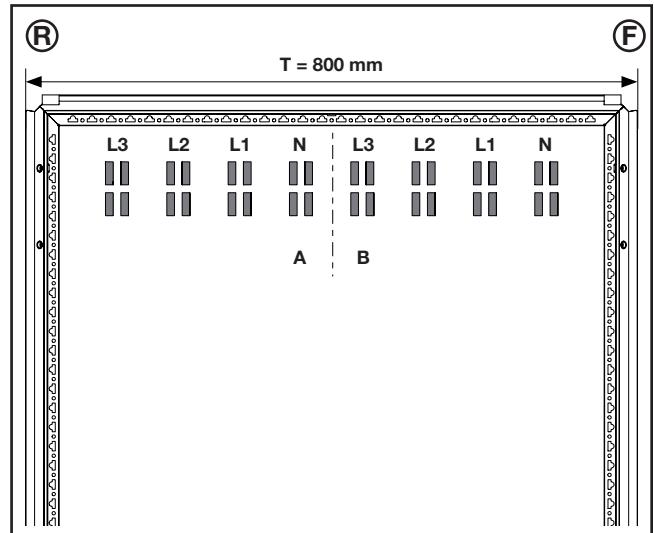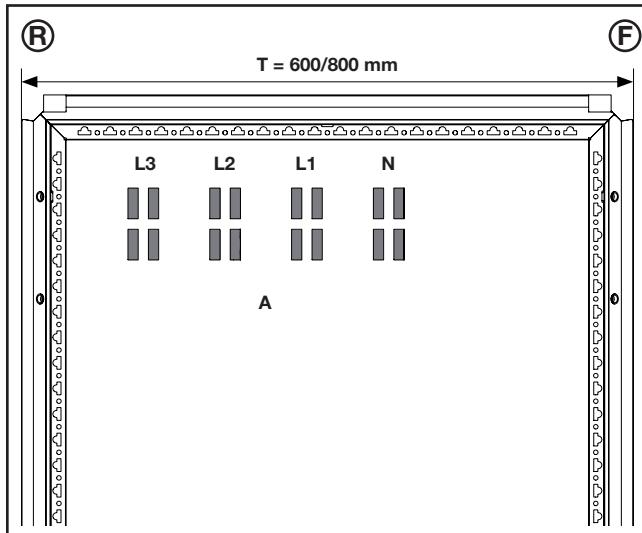

Schrankbreite Enclosure width Largeur d'armoire	400	600	800	1000	1200
50 x 10	9684.004	9684.006	9684.008	9684.010	9684.012
30 x 10			3586.005		

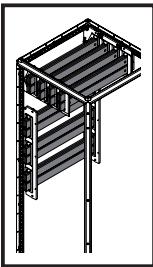

DE EN FR

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux




4.11 Abmessungen E-Cu Sammelschienen L1, L2, L3 und N für alle drei Schrankvarianten

4.11 Dimensions of the E-Cu busbars L1, L2, L3 and N to length for all three enclosure variants

4.11 Dimension des jeux de barres E-Cu L1, L2, L3 et N pour les trois variantes d'armoire

Sammelschienentyp 50 mm Busbar width 50 mm 9684.004, 9684.006, 9684.008, 9684.010, 9684.012 Largeur de barre 50 mm		
Einzelschrank Stand-alone enclosure Armoire isolée	Endschrank End-of-row enclosure Armoire d'extrémité de rangée	Durchgangsschrank Middle-of-row enclosure Armoire juxtaposée par ses deux côtés

Sammelschienentyp 50 mm Busbar width 50 mm 3588.005	Sammelschienentyp 30 mm Busbar width 30 mm 3586.005	
Einzelschrank Stand-alone enclosure Armoire isolée	Endschrank End-of-row enclosure Armoire d'extrémité de rangée	Durchgangsschrank Middle-of-row enclosure Armoire juxtaposée par ses deux côtés
L = B - 80 mm	L = B - 47,5 mm	L = B - 15 mm

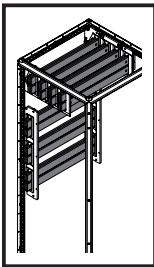

DE EN FR

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux


- 4.12 Auswahl Sammelschienenthalter
4.12 Selecting the busbar supports
4.12 Sélection des supports de jeux de barres

	Einzelschrank Stand-alone enclosure Armoire isolée	Endschrank End-of-row enclosure Armoire d'extrême de rangée	Durchgangsschrank Middle-of-row enclosure Armoire juxtaposée par ses deux côtés	
30x10	 2x 9686.010	 1x 9686.000	 1x 9686.010	 2x 9686.000
50x10	 2x 9686.040 A	 1x 9686.030 A	 1x 9686.040 A	 2x 9686.030 A
50x10	 2x 9686.070	 1x 9686.060	 1x 9686.070	 2x 9686.060



Hinweis / Note / Remarque A

Für System A und System B wird die doppelte Anzahl
Sammelschienenthalter benötigt.
For system A and system B double the number of
busbar supports is required.
Pour le système A et le système B, il faut doubler le
nombre des supports de jeux de barres

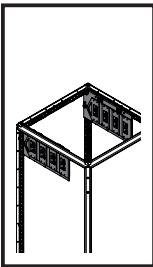

SW13

mm







DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



- 4.13 Sammelschienenhalter im Dachbereich für IEC-Anwendung – System A
4.13 Busbar support in roof section for IEC application – System A
4.13 Support de jeux de barres sous le toit pour application CEI – Système A

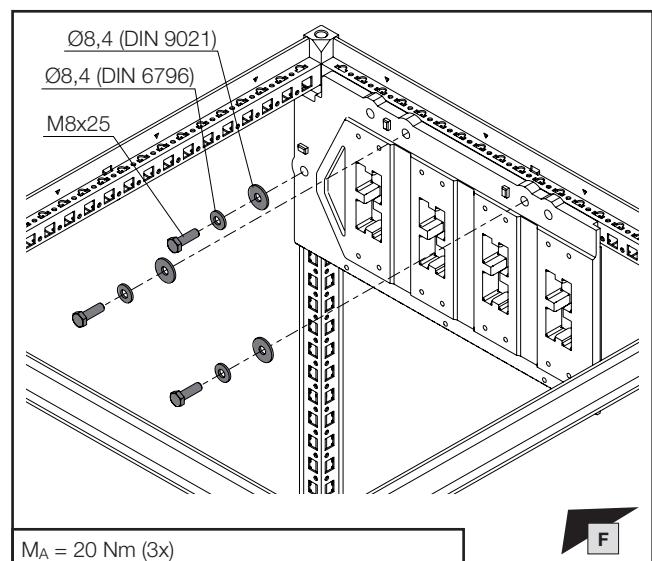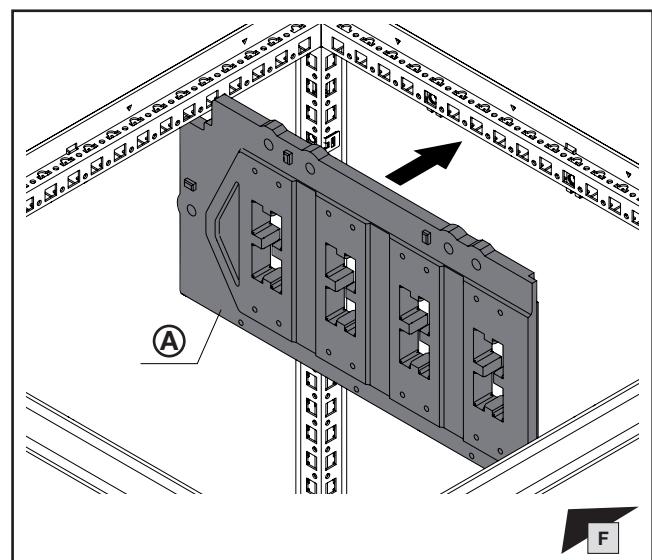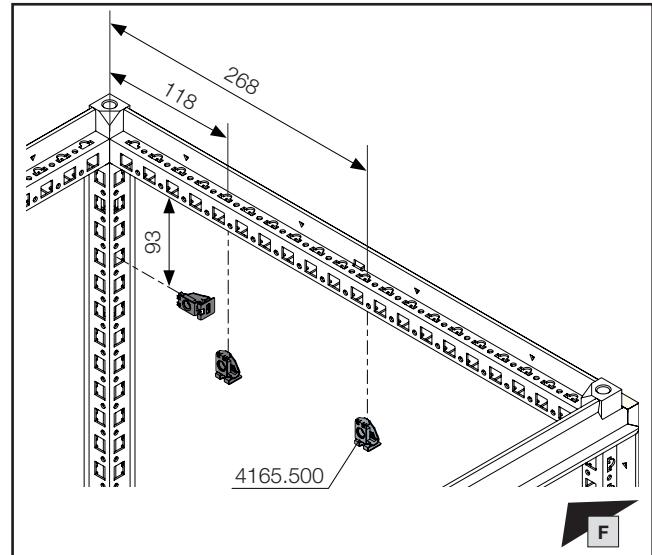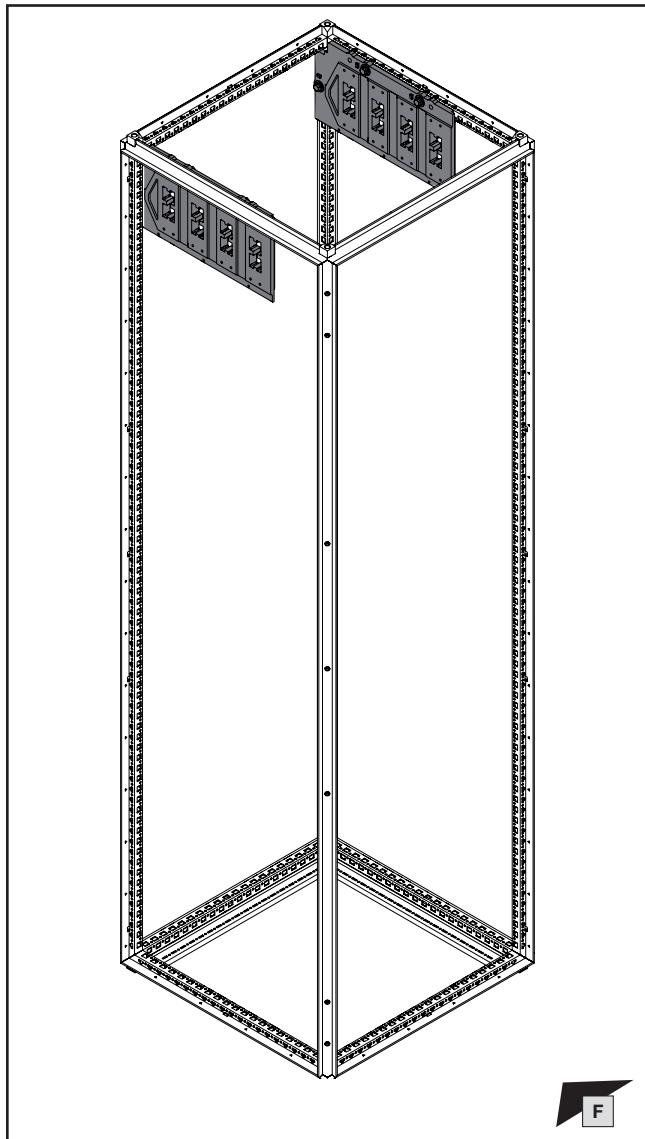

Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	Best.-Nr. Model No. Référence
30x10	X	9686.000
30x10	-	9686.010
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040

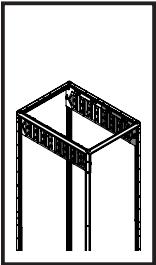





SW13
mm

DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



- 4.14 Sammelschienenhalter im Dachbereich für IEC-Anwendung – System B
4.14 Busbar support in roof section for IEC application – System B
4.14 Support de jeux de barres sous le toit pour application CEI – Système B

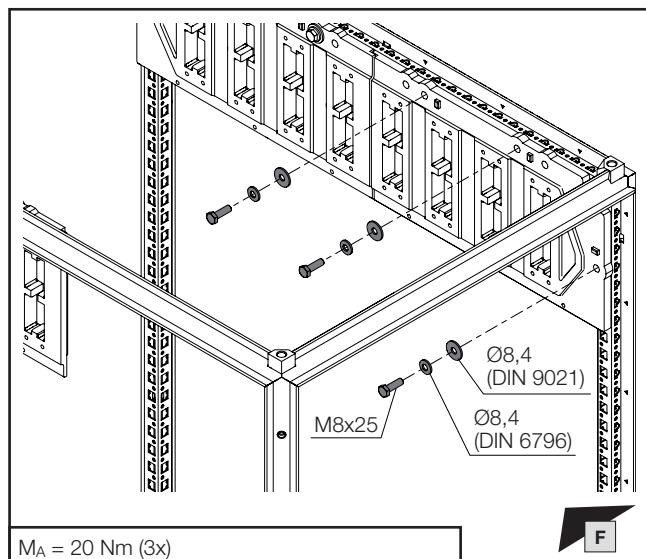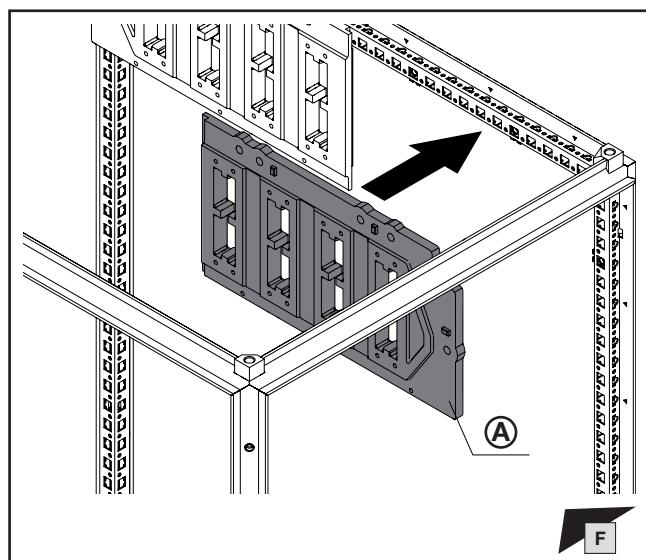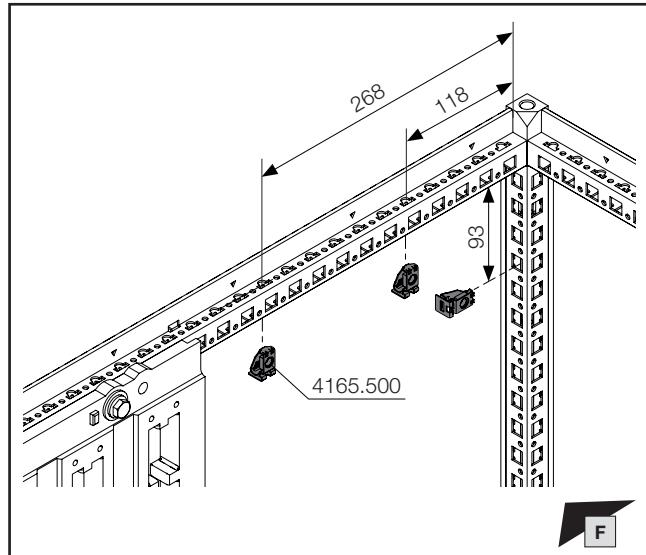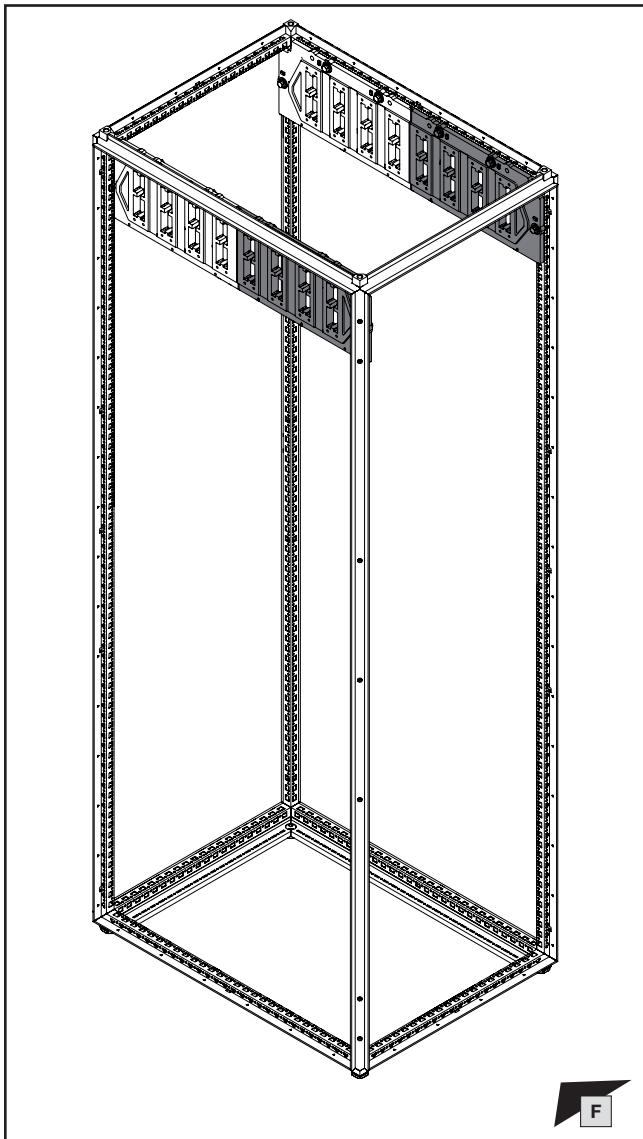

Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040

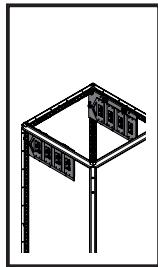


mm

DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux




- 4.15 Sammelschienehalter im Dachbereich für alternative Anwendung – System A
4.15 Busbar support in roof section for alternative application – System A
4.15 Support de jeux de barres sous le toit pour application alternative – Système A

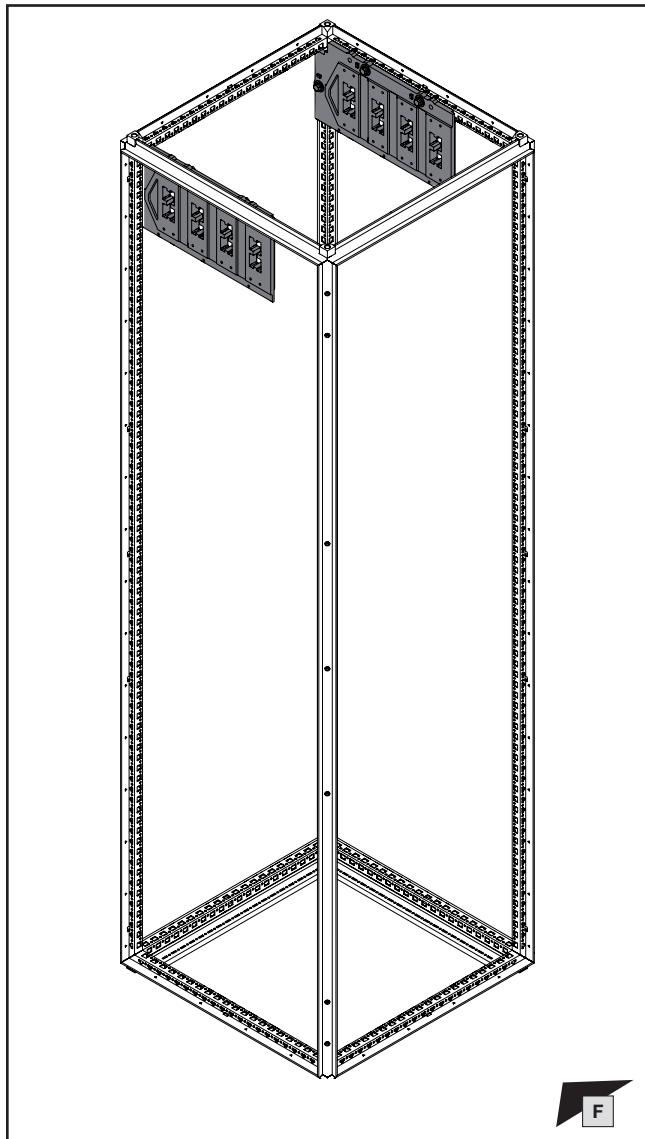

F

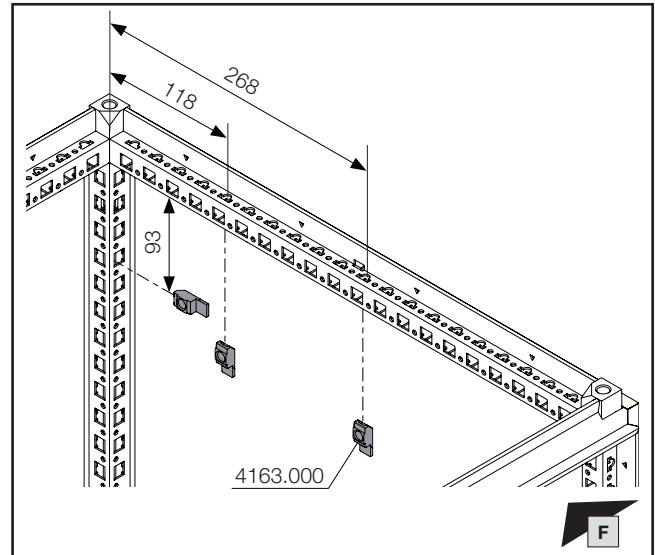


F

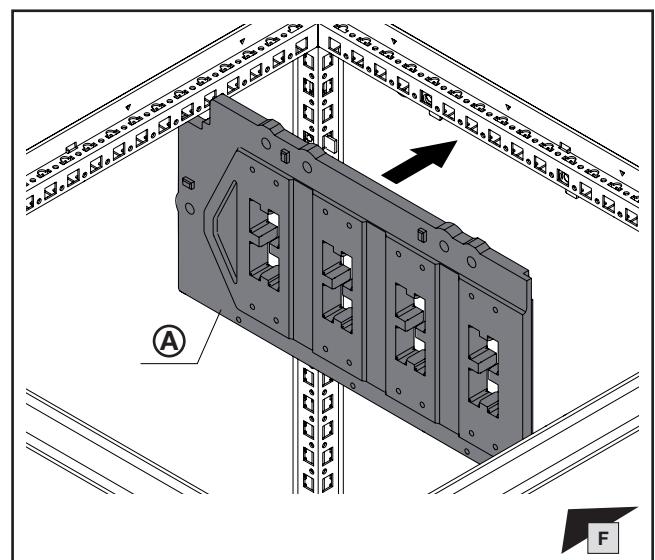


F

Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
30x10	X	9686.000
30x10	-	9686.010
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040

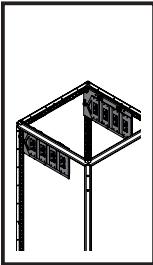

SW13



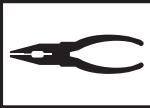



DE EN FR

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



- 4.15 Sammelschienenhalter im Dachbereich für alternative Anwendung – System A
4.15 Busbar support in roof section for alternative application – System A
4.15 Support de jeux de barres sous le toit pour application alternative – Système A

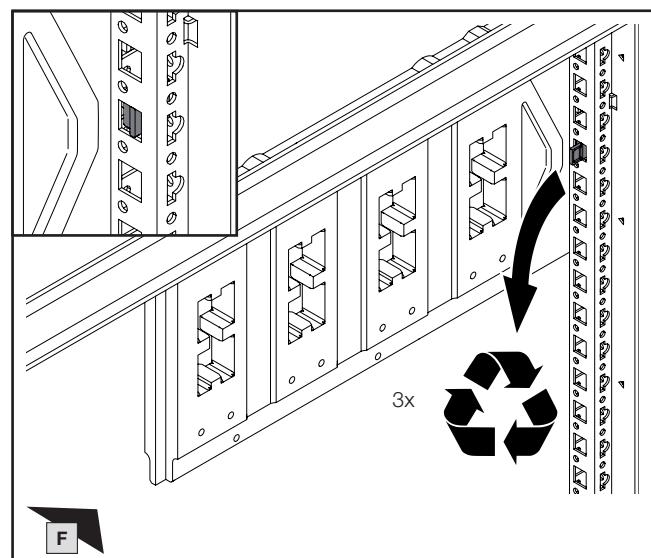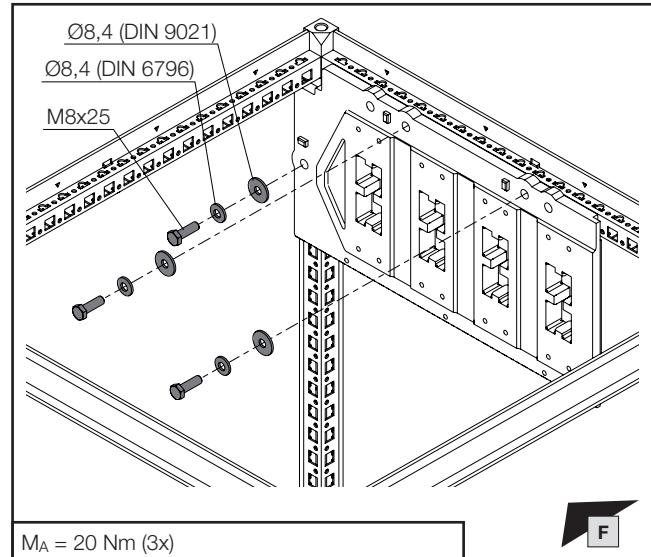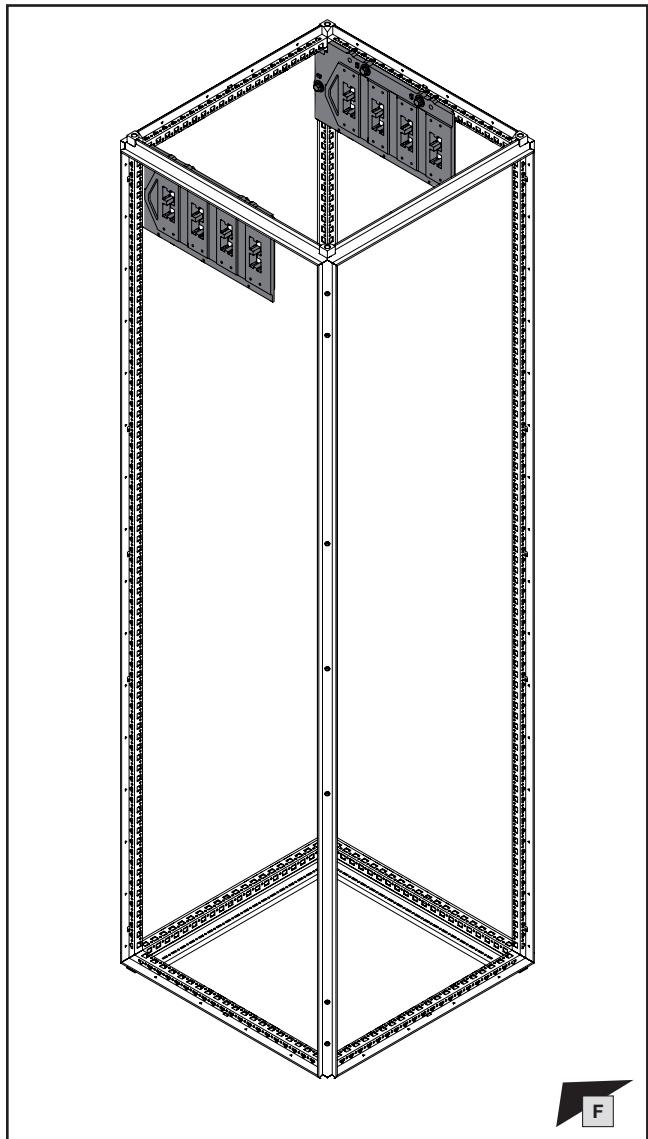

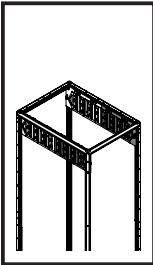




mm

DE EN FR



4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



- 4.16 Sammelschienenhalter im Dachbereich für alternative Anwendung – System B
4.16 Busbar support in roof section for alternative application – System B
4.16 Support de jeux de barres sous le toit pour application alternative – Système B

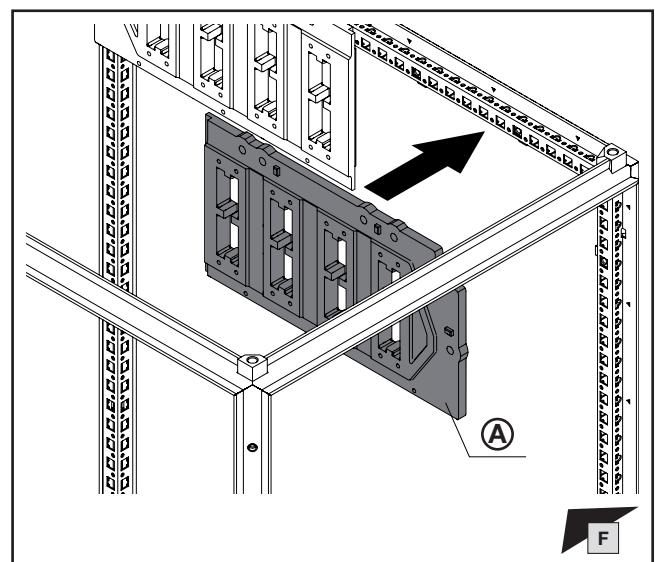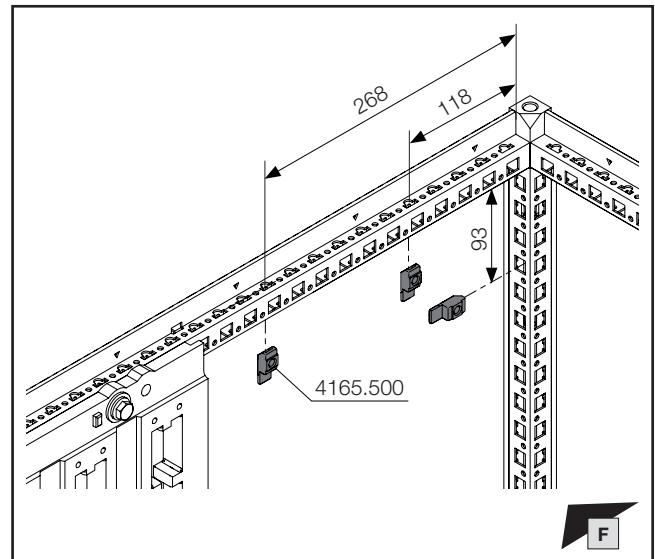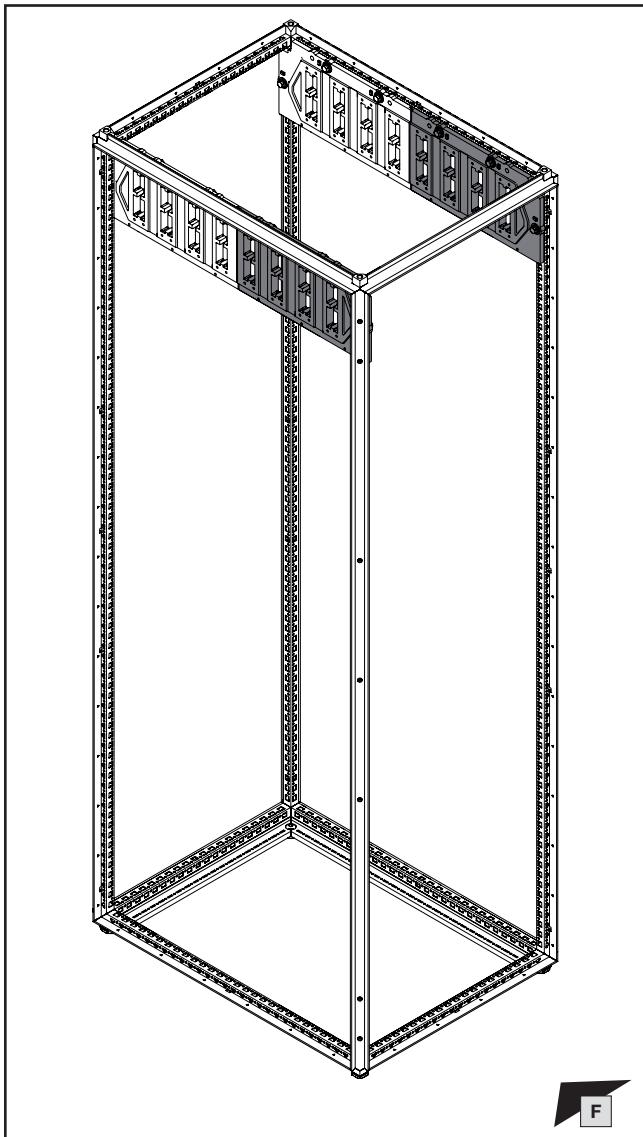

Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040


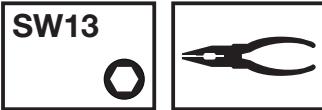
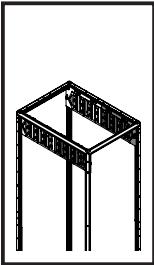



DE EN FR

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



- 4.16 Sammelschienehalter im Dachbereich für alternative Anwendung – System B
4.16 Busbar support in roof section for alternative application – System B
4.16 Support de jeux de barres sous le toit pour application alternative – Système B

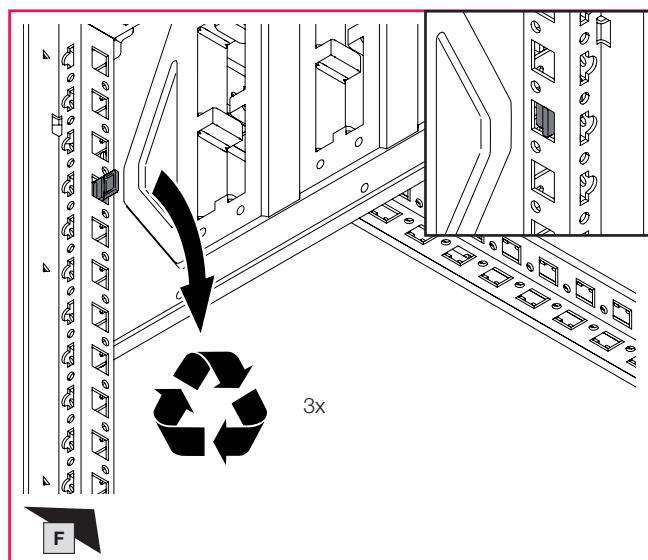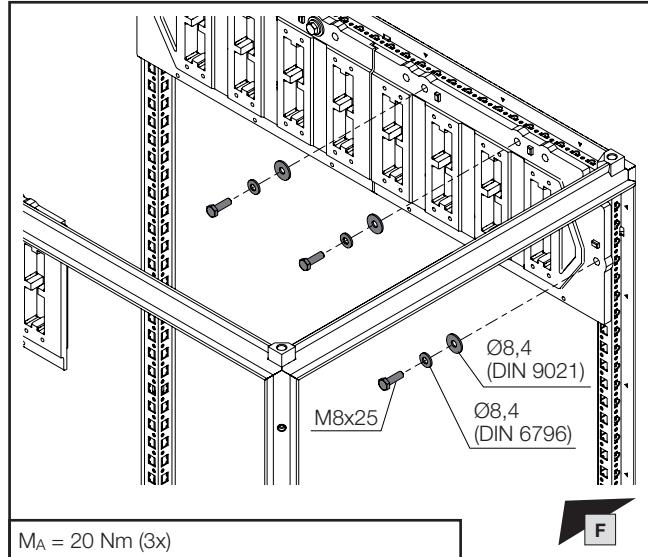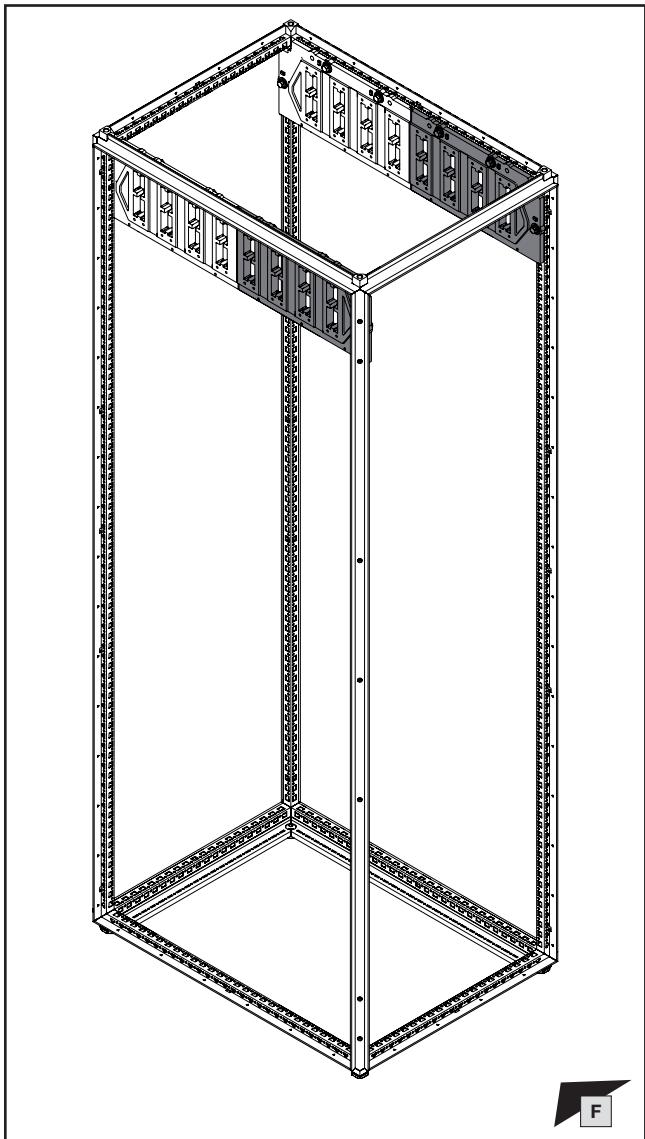

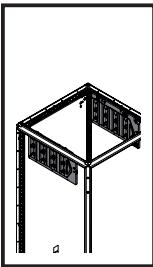

SW13

mm



DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux




4.17 Sammelschienenhalter mit Montageplatte VX25
(Position: ± 0 mm)

4.17 Busbar support with mounting plate VX25
(position: ± 0 mm)

4.17 Support de jeux de barres avec plaque de montage VX25
(position : ± 0 mm)

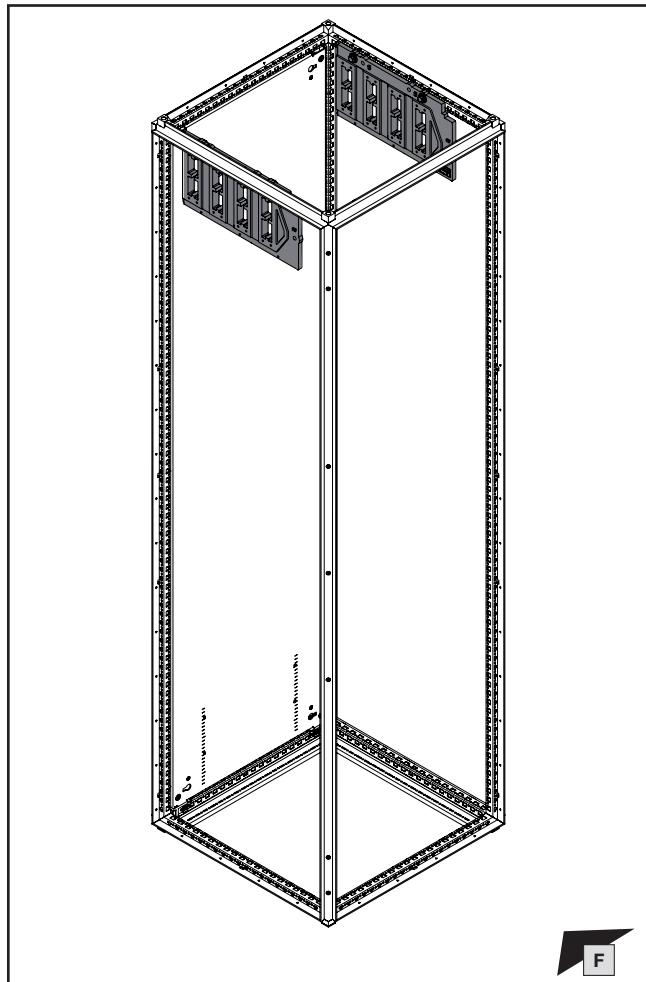


F

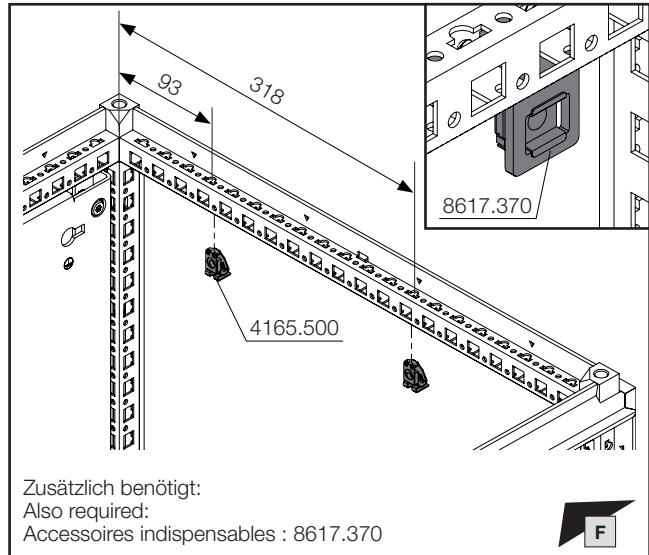

Zusätzlich benötigt:
Also required:
Accessoires indispensables : 8617.370

F

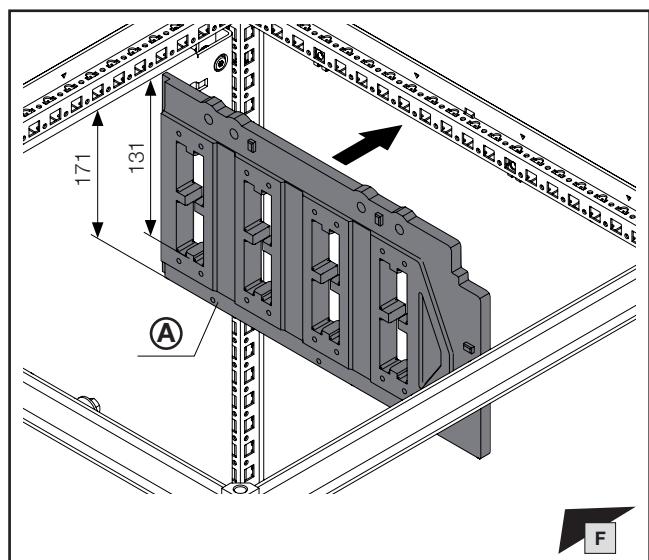


F


Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	Best.-Nr. Model No. Référence
30x10	X	9686.000
30x10	-	9686.010
50x10	X	9686.030
50x10	-	9686.040

Multifunktions-Einbausatz für Montageplatte
Multifunction mounting kit for mounting plate
Kit de montage multifonctions pour plaque de
montage

DE/EN/FR

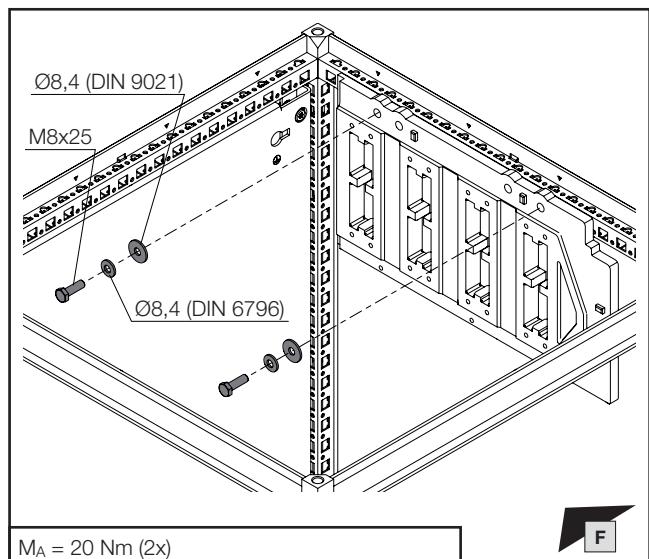

F

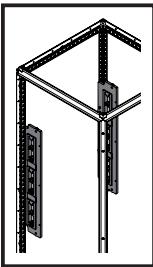

SW13

mm



DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux




4.18 Sammelschienenhalter im Rückbereich

4.18 Busbar support in the rear section


4.18 Support de jeux de barres dans la partie arrière

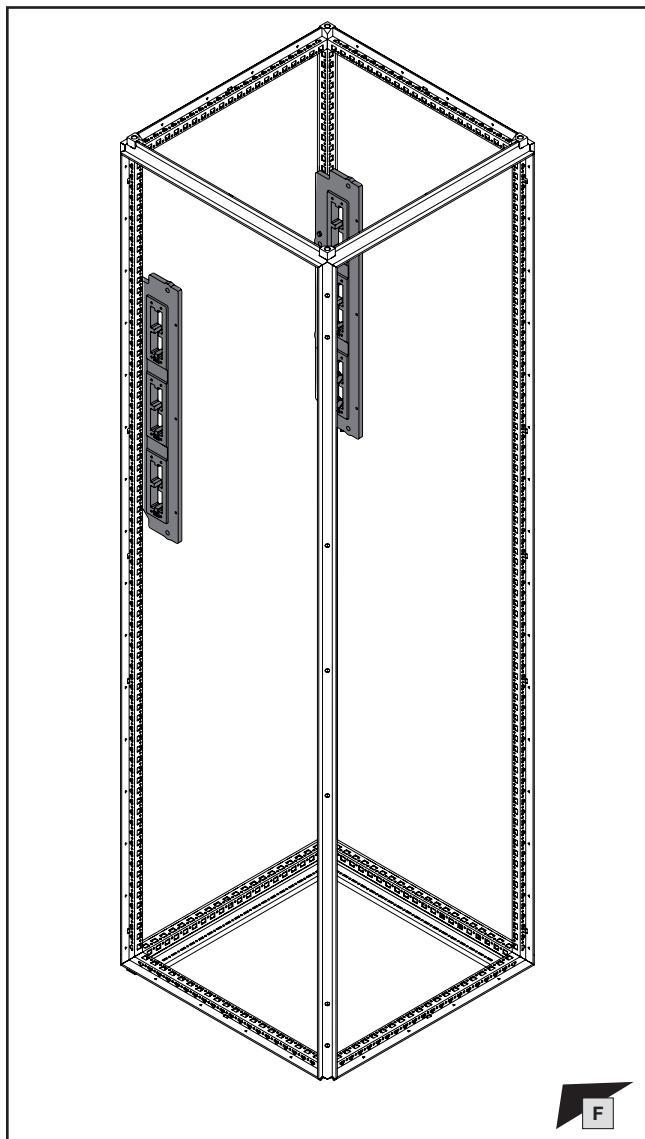


F

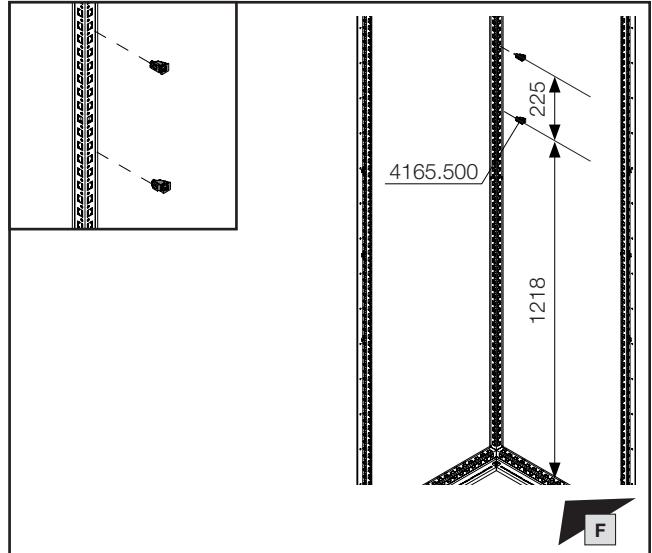

F

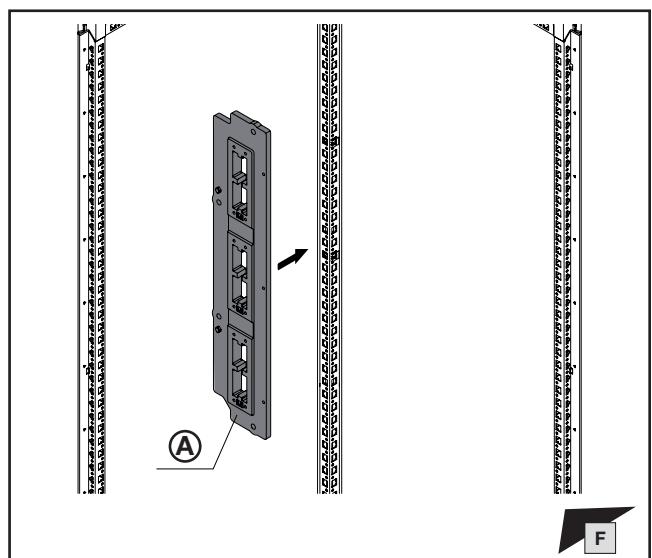


F

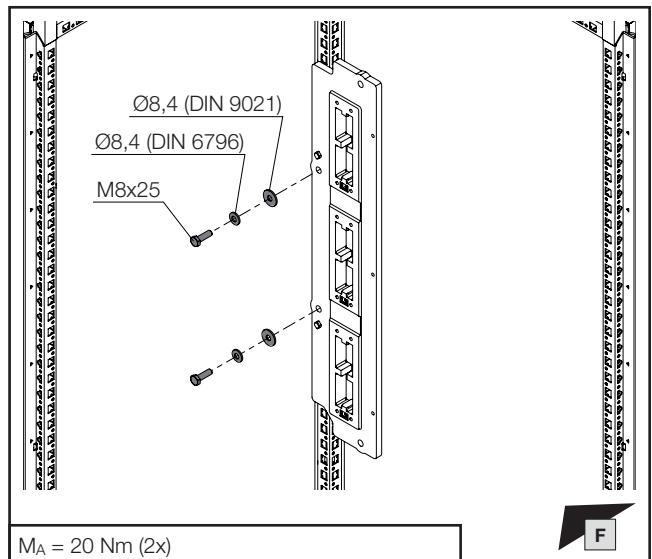

F

Sammelschiene Abmessung mm Busbar dimensions mm Dimensions de la barre mm	Anreihung Baying Juxtaposition	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
50x10	X	9686.060
50x10	-	9686.070




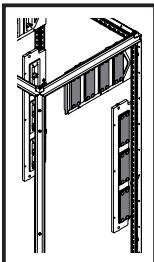



4. Montage Hauptsammelschiensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux

4.19 Endabdeckung Sammelschienenhalter für Dach- und Rückbereich

4.19 Busbar support end cover for the roof and rear section

4.19 Couvercle d'extrémité de support de jeux de barres sous le toit et dans la partie arrière

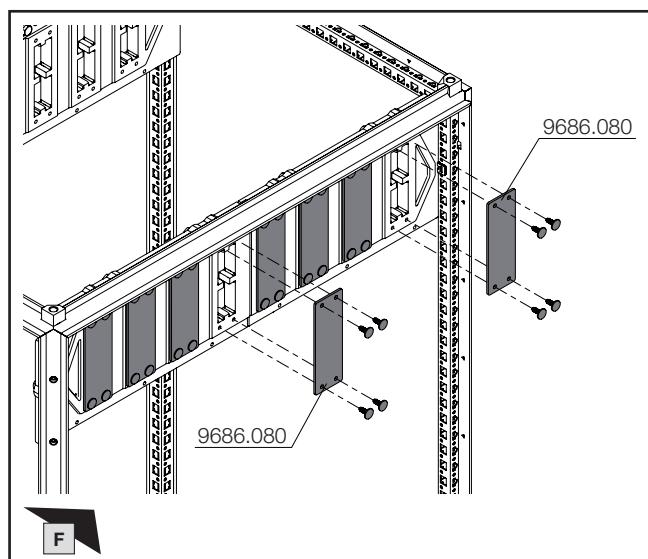
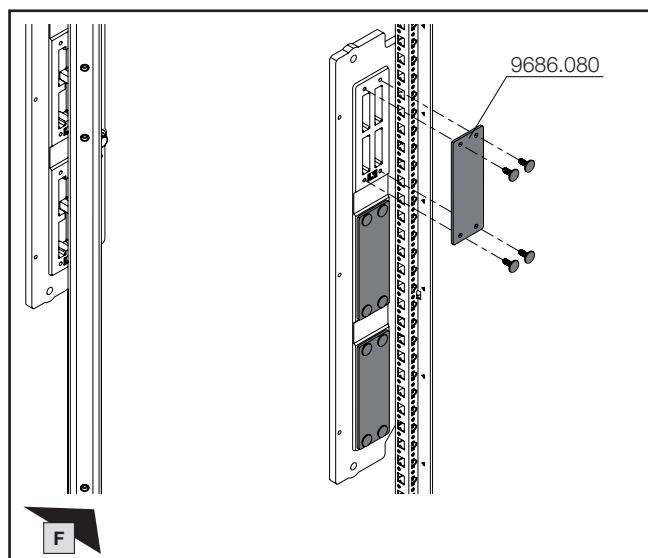
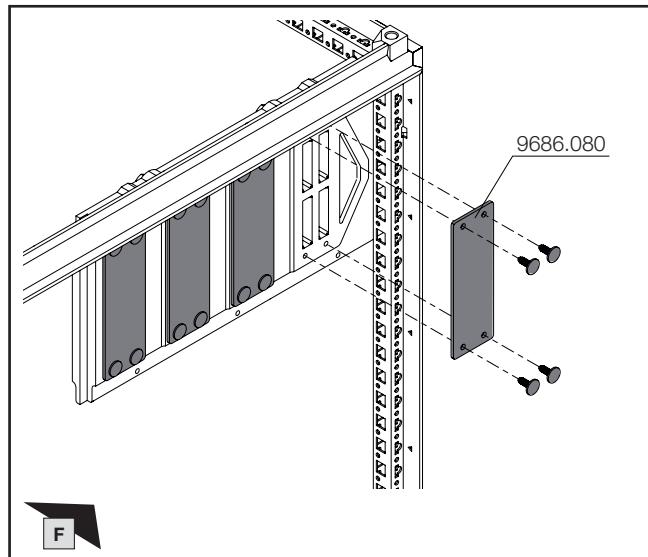
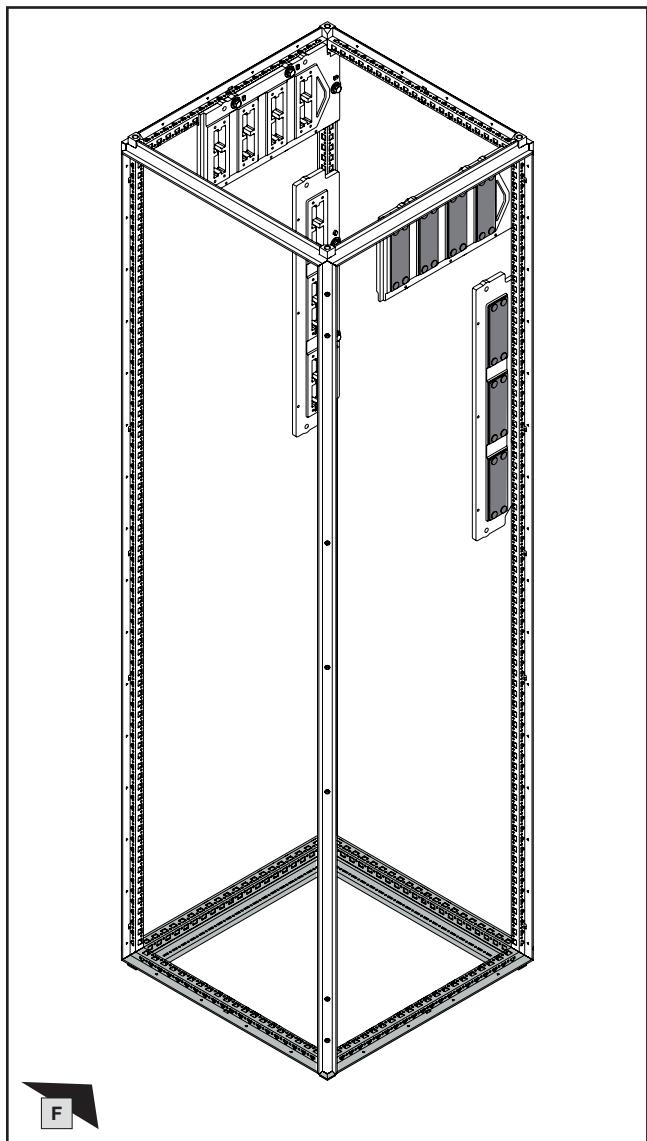


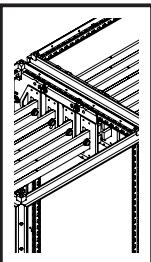


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.20 Anreihung 2 Sammelschienen 30x10 im Dachbereich
4.20 Baying 2 busbars 30x10 in the roof section
4.20 Juxtaposition de 2 jeux de barres 30x10 sous le toit

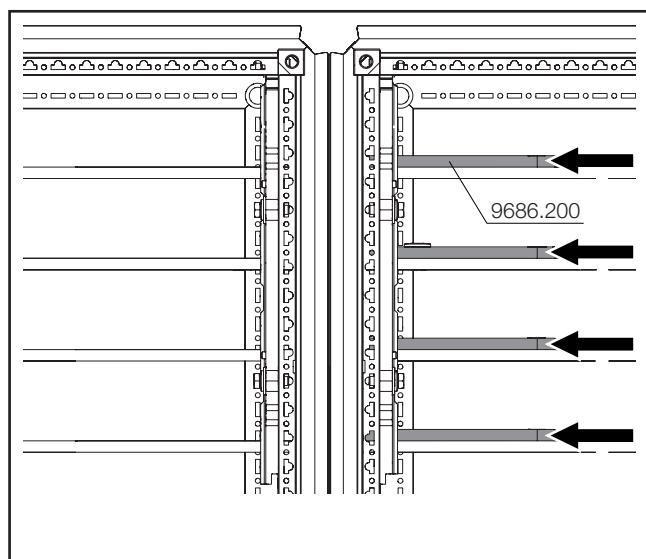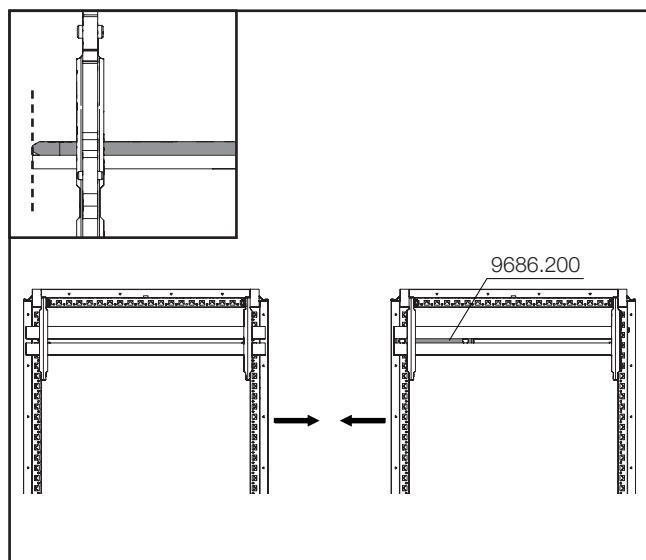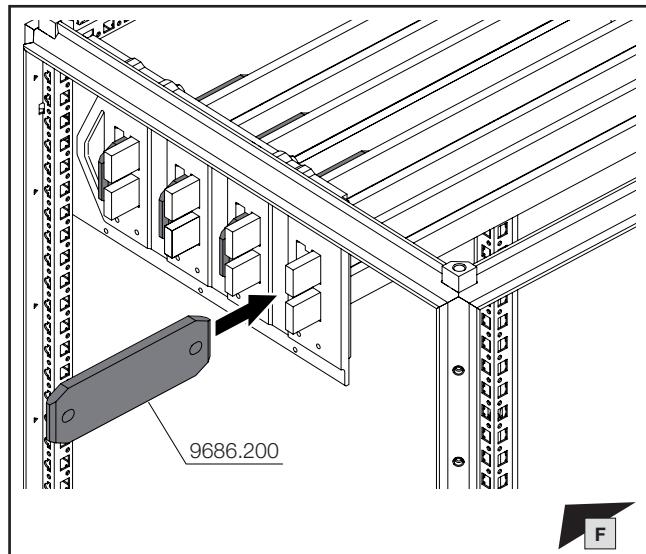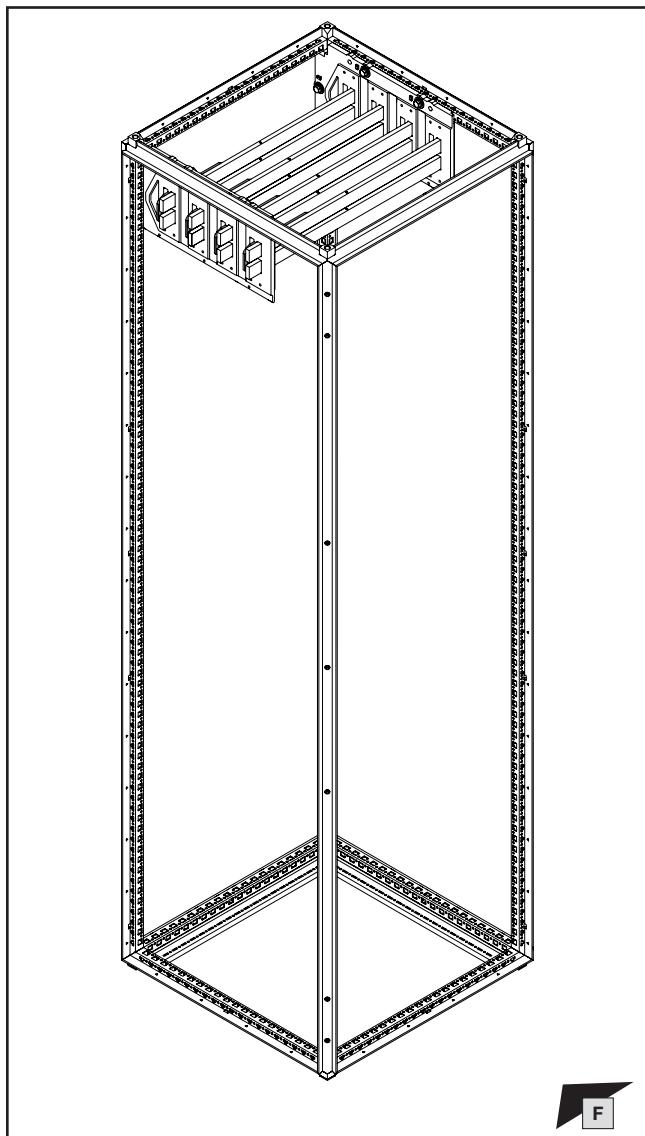

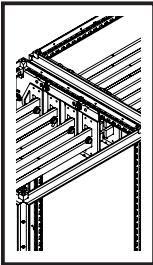

**SW16/
SW17**

DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.20 Anreihung 2 Sammelschienen 30x10 im Dachbereich

4.20 Baying 2 busbars 30x10 in the roof section

4.20 Juxtaposition de 2 jeux de barres 30x10 sous le toit

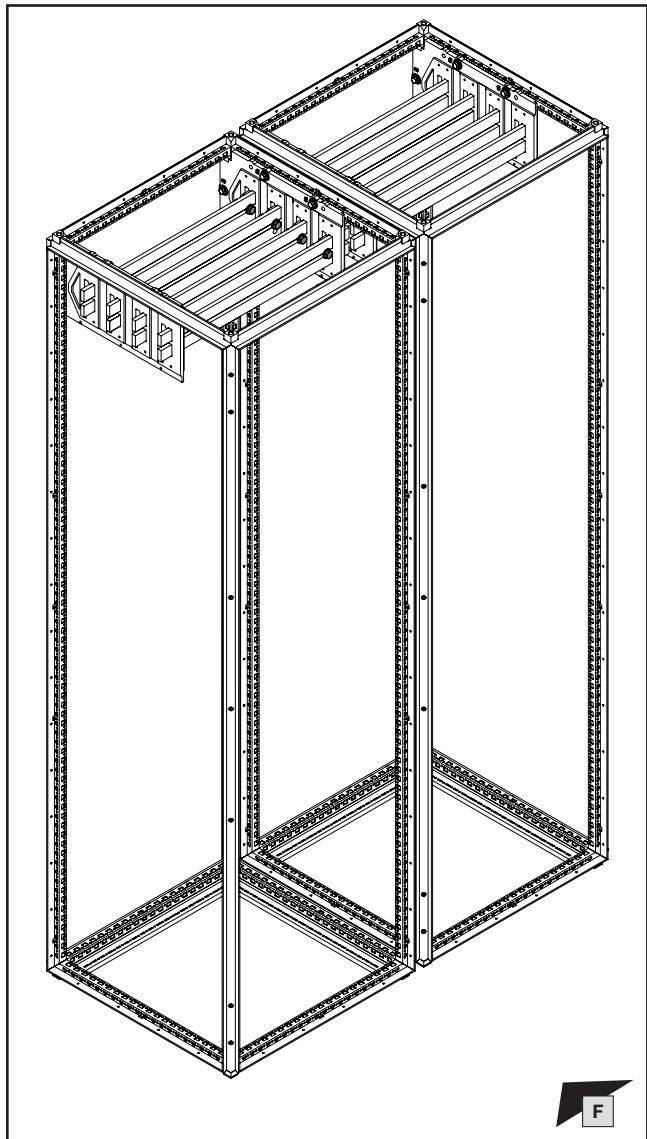


F






Hinweis / Note / Remarque A

Die Abstände für Luft- und Kriechstrecken sind je nach Anwendungsfall auszulegen!
The clearances and creepage distances should be tailored to the individual application.
Les distances pour les entrefers et les lignes de fuite doivent être déterminées en fonction de l'application !

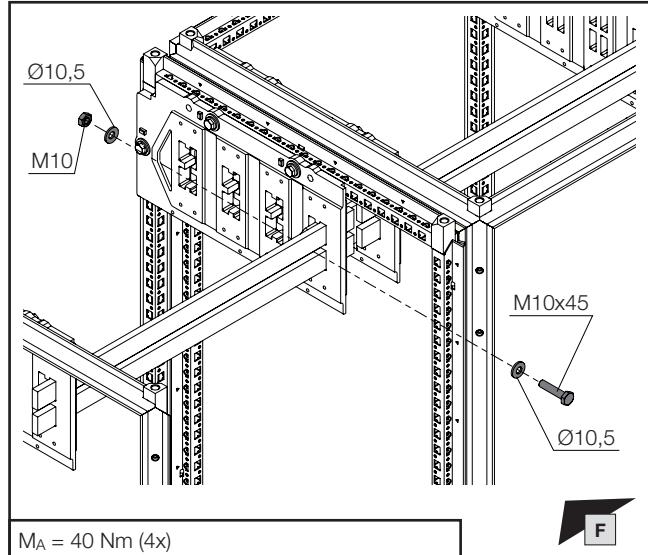

F

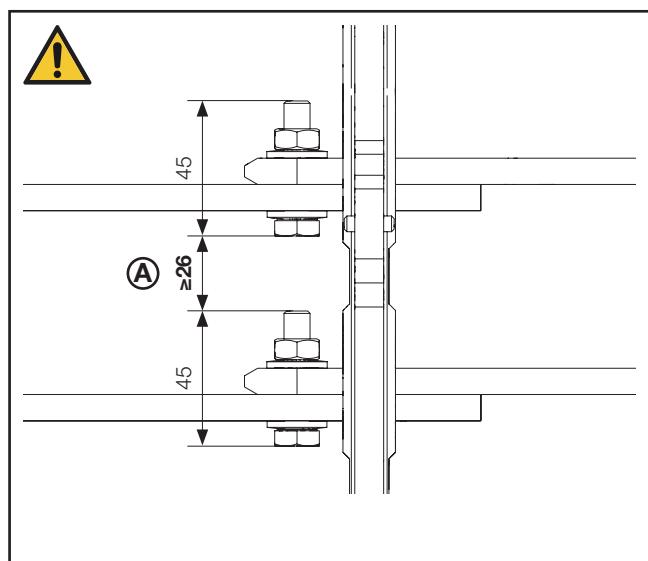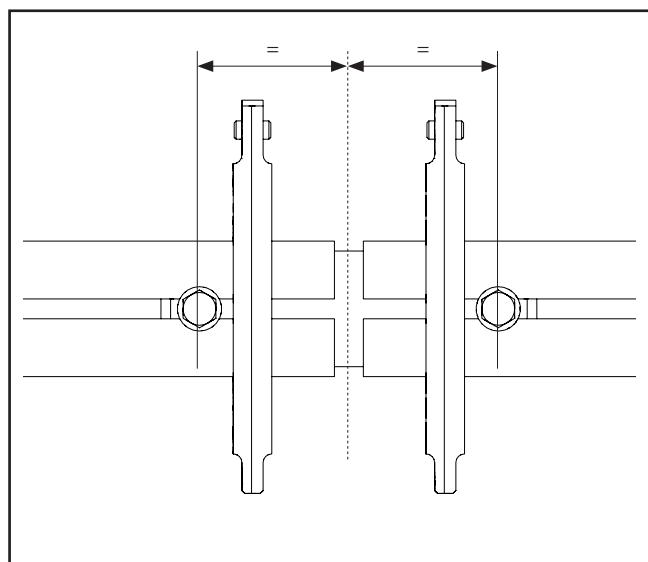


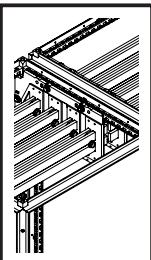

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.21 Anreihung 4 Sammelschienen 30x10 im Dachbereich
4.21 Baying 4 busbars 30x10 in the roof section
4.21 Juxtaposition de 4 jeux de barres 30x10 sous le toit



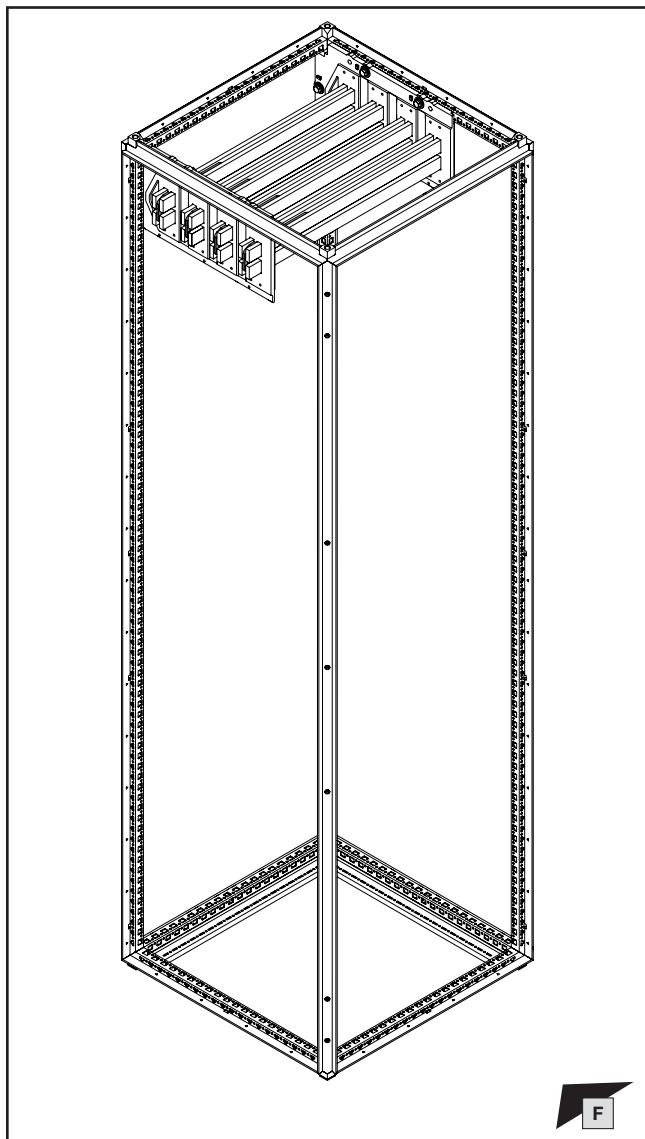



Hinweis / Note / Remarque

Gegebenenfalls Schraubverbindungen oder festgeschraubte Komponenten in unmittelbarer Nähe zum Verschieben der Längsverbinder lockern und nach der Montage wieder mit vorgegebenen Drehmomenten festziehen!

If necessary, loosen screw connections or screw-fastened components in the immediate vicinity to move the longitudinal connectors, then re-tighten with the specified torques when fully assembled!

Pour déplacer les éléments de jonction longitudinaux, desserrer éventuellement les liaisons vissées ou les composants visssés à proximité, puis les resserrer à nouveau avec les couples de serrage prescrits après le montage !

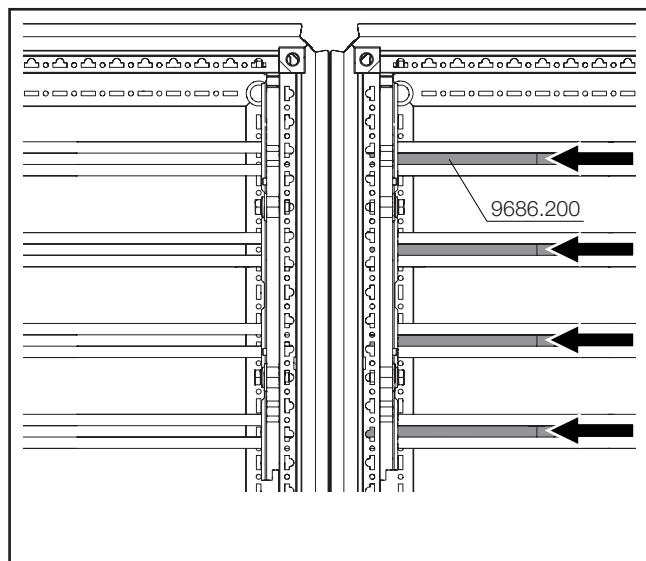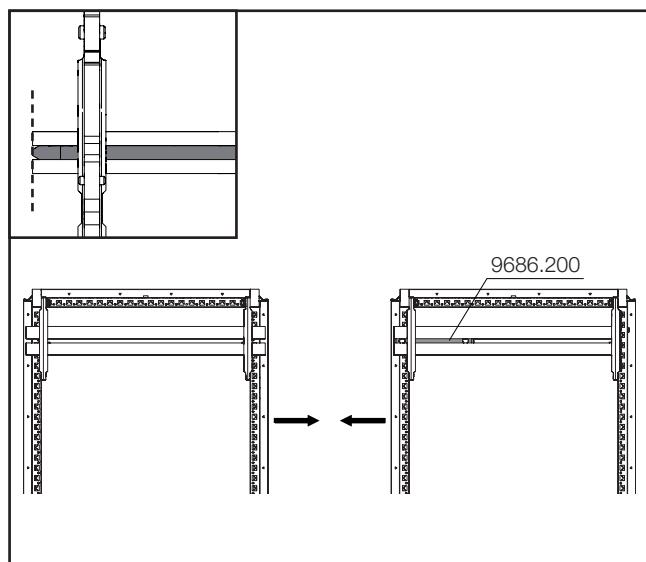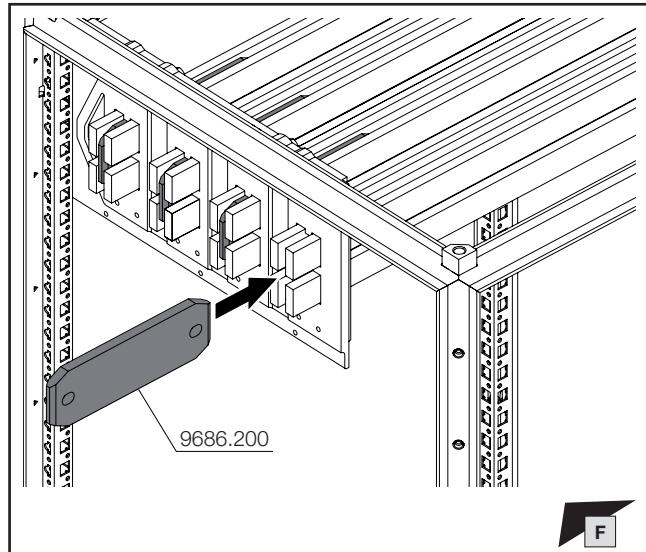

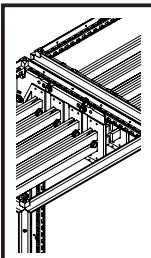


**SW16/
SW17**

DE EN FR

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux







4.21 Anreihung 4 Sammelschienen 30x10 im Dachbereich
4.21 Baying 4 busbars 30x10 in the roof section
4.21 Juxtaposition de 4 jeux de barres 30x10 sous le toit

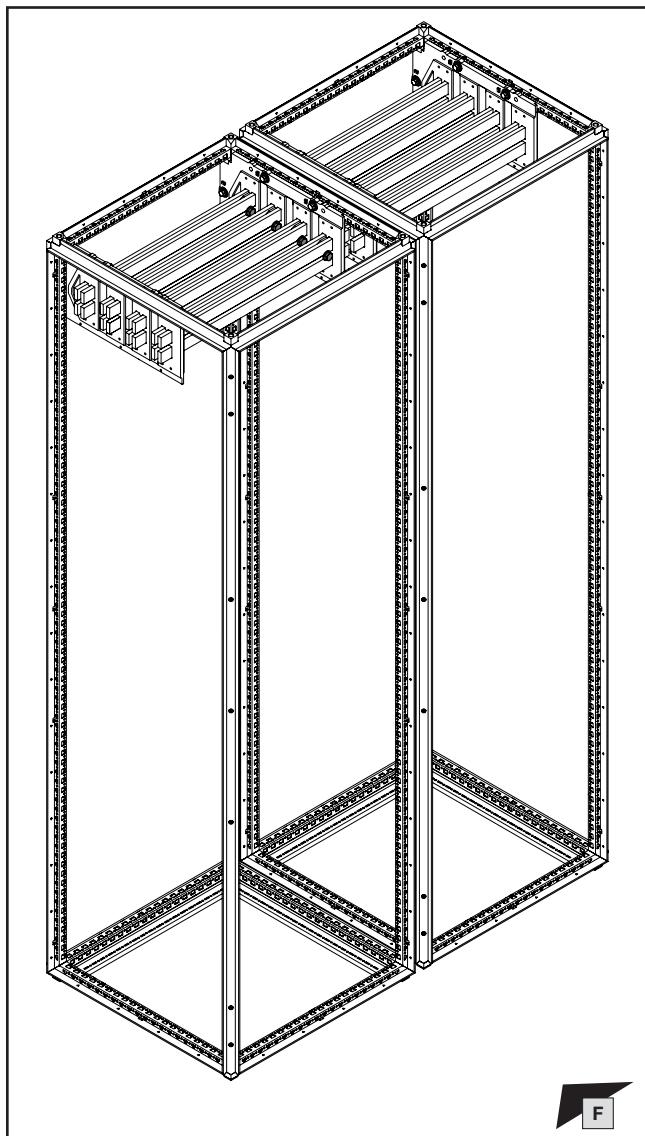

Hinweis / Note / Remarque **A**

Die Abstände für Luft- und Kriechstrecken sind je nach Anwendungsfall auszulegen!
The clearances and creepage distances should be tailored to the individual application.
Les distances pour les entrefers et les lignes de fuite doivent être déterminées en fonction de l'application !


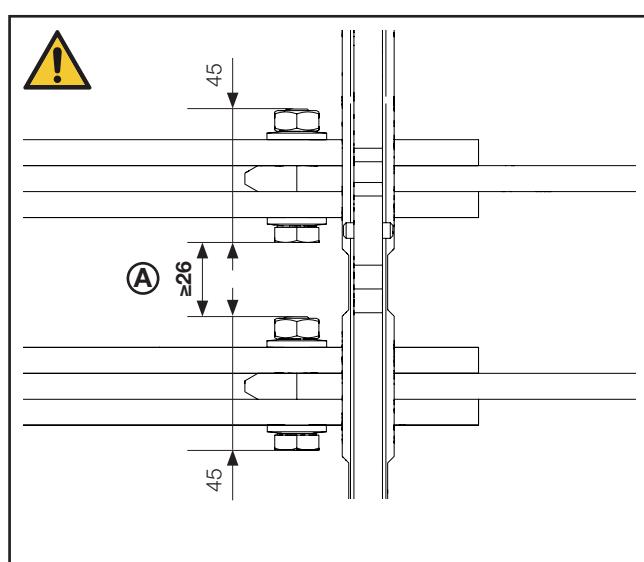
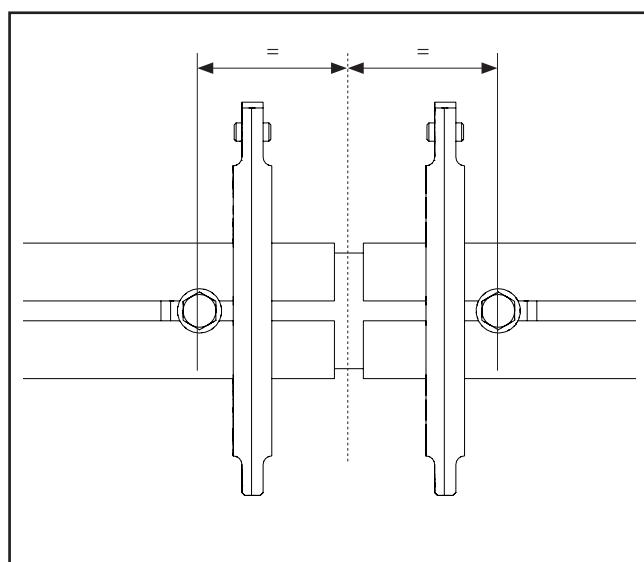
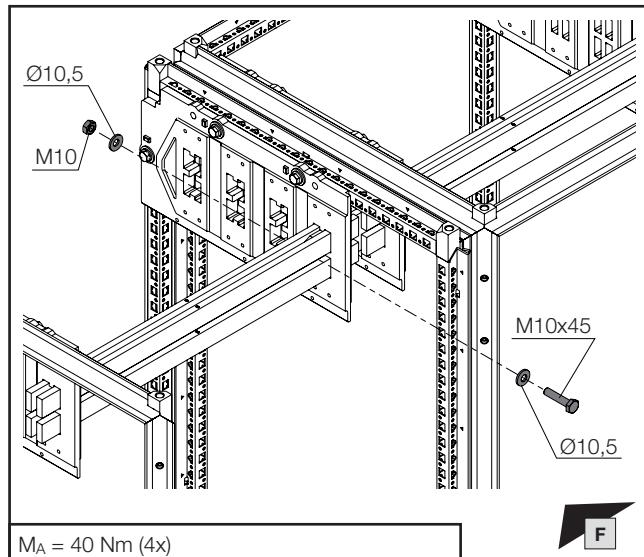


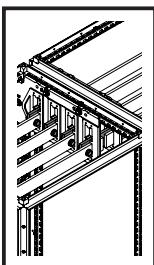


4. Montage Hauptsammelschiensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.22 Anreihung 1 Sammelschiene 50x10 im Dachbereich
4.22 Baying 1 busbar 50x10 in the roof section
4.22 Juxtaposition d'1 jeu de barres 50x10 sous le toit

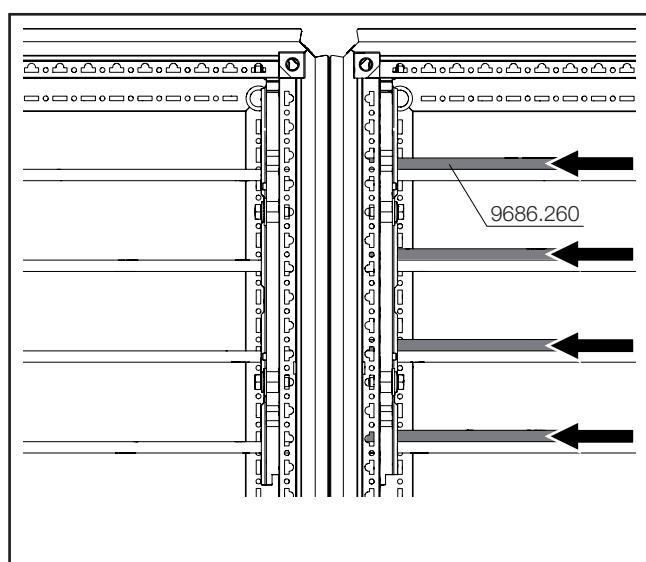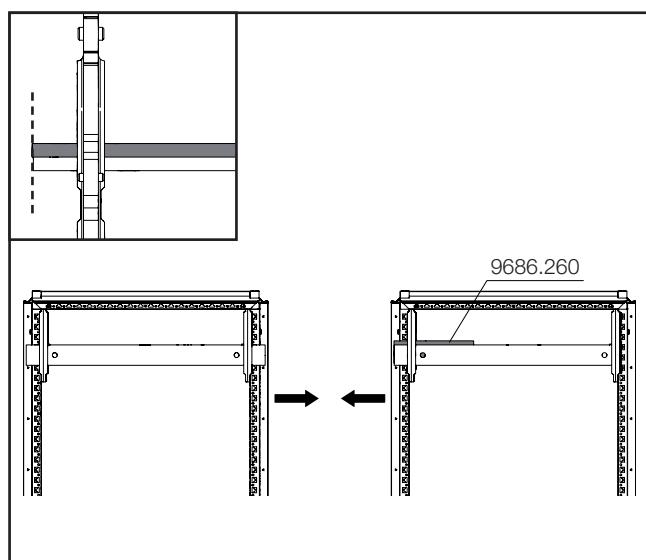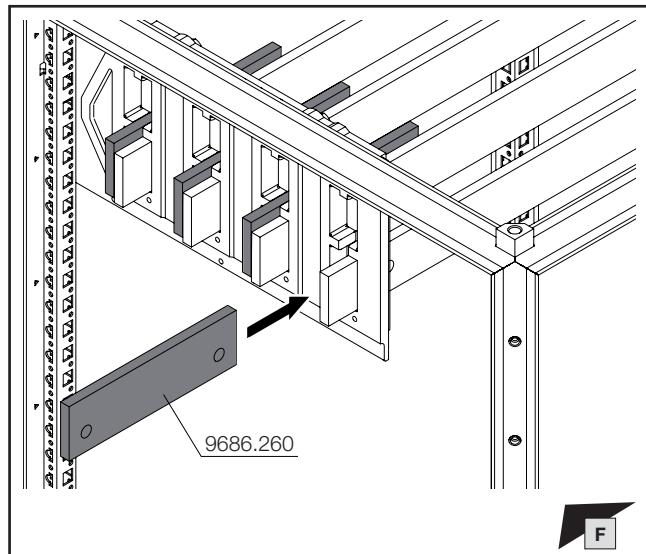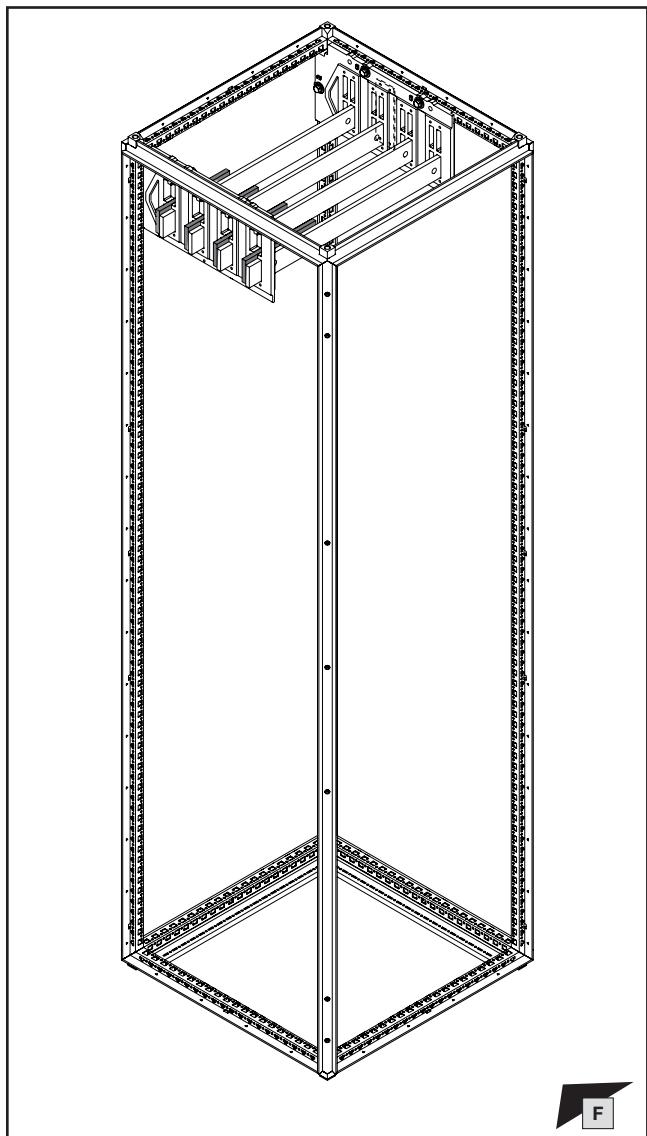

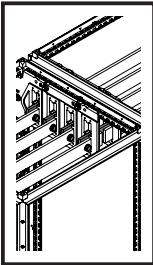


**SW16/
SW17**

DE EN FR

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.22 Anreihung 1 Sammelschiene 50x10 im Dachbereich
4.22 Baying 1 busbar 50x10 in the roof section
4.22 Juxtaposition d'1 jeu de barres 50x10 sous le toit

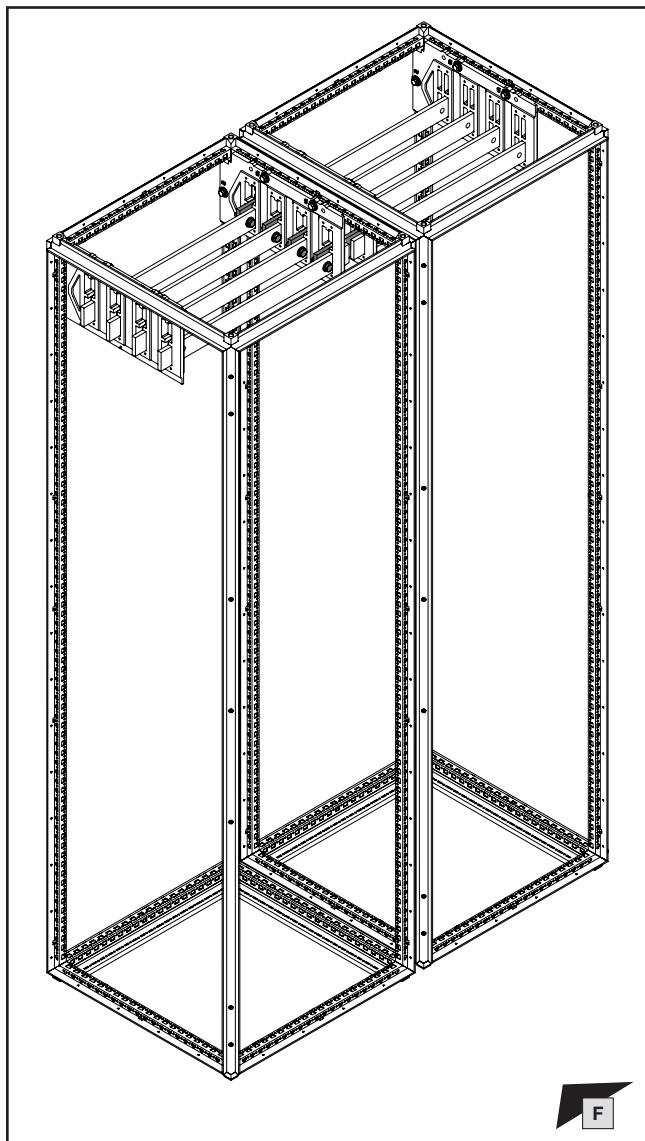


F






Hinweis / Note / Remarque A

Die Abstände für Luft- und Kriechstrecken sind je nach Anwendungsfall auszulegen!
The clearances and creepage distances should be tailored to the individual application.
Les distances pour les entrefers et les lignes de fuite doivent être déterminées en fonction de l'application !

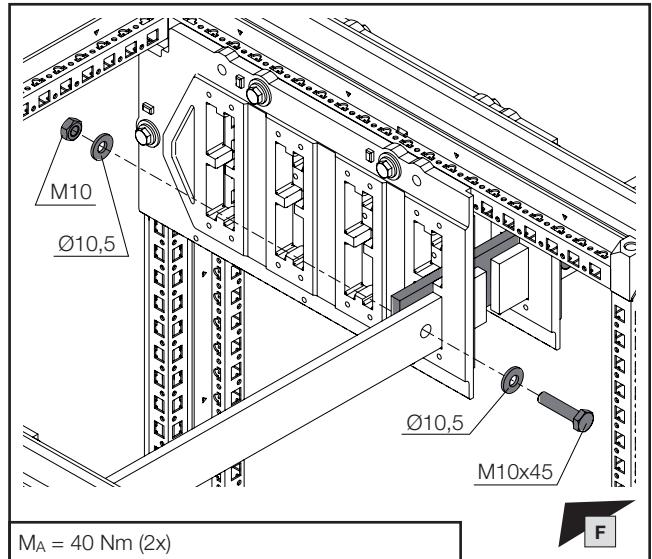

F

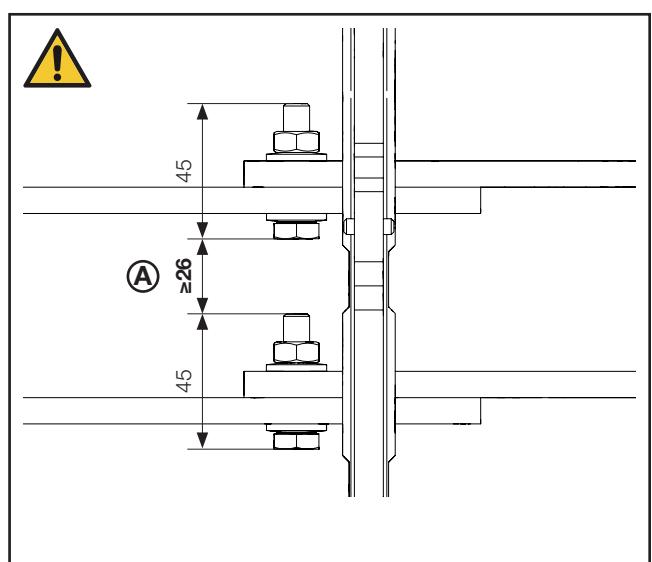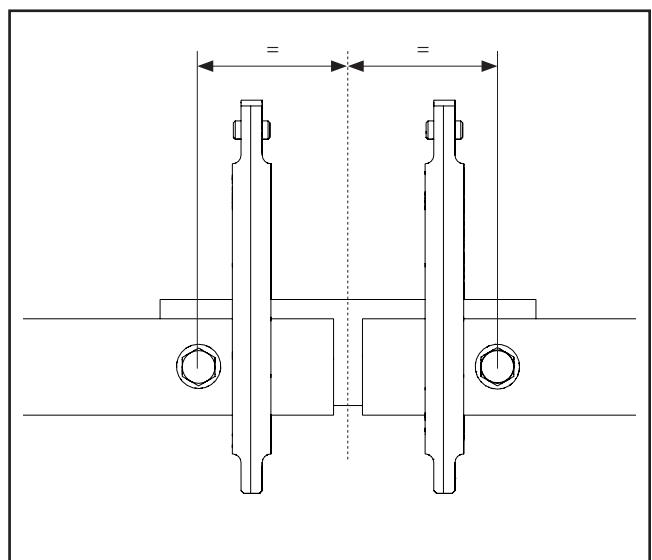

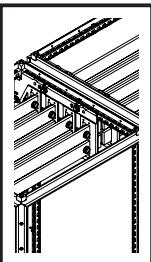





4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux




4.23 Anreihung 2 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich

4.23 Baying 2 busbars 50x10 in the roof section

4.23 Juxtaposition de 2 jeux de barres 50x10 sous le toit

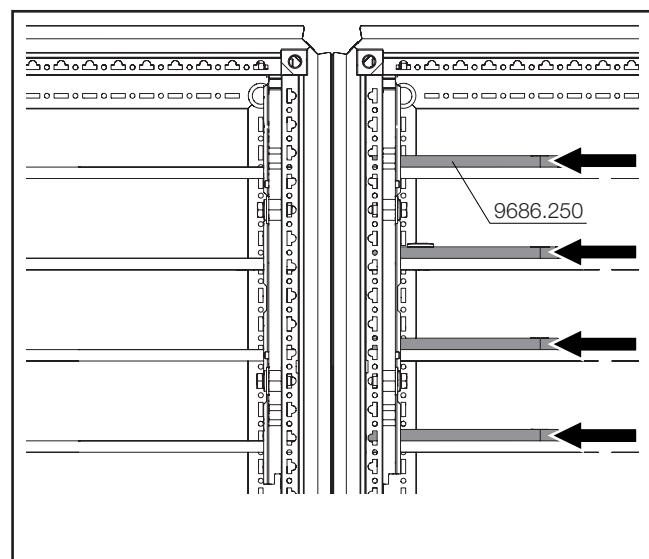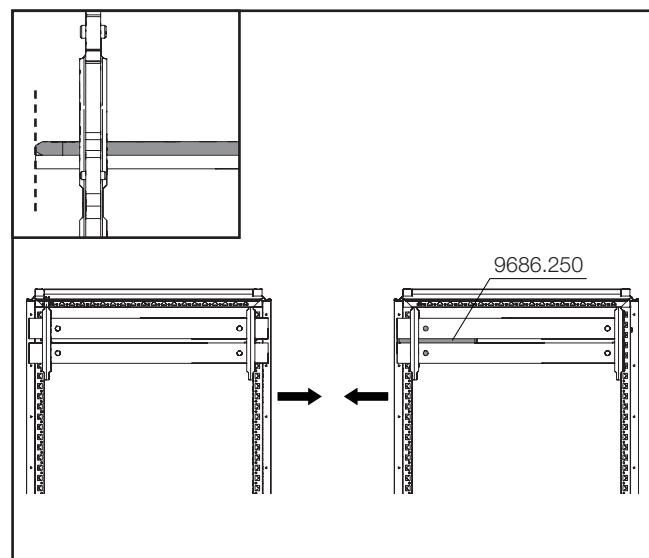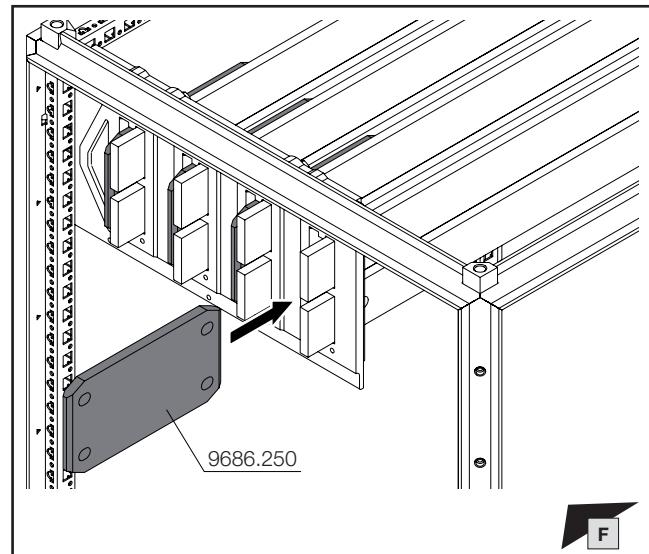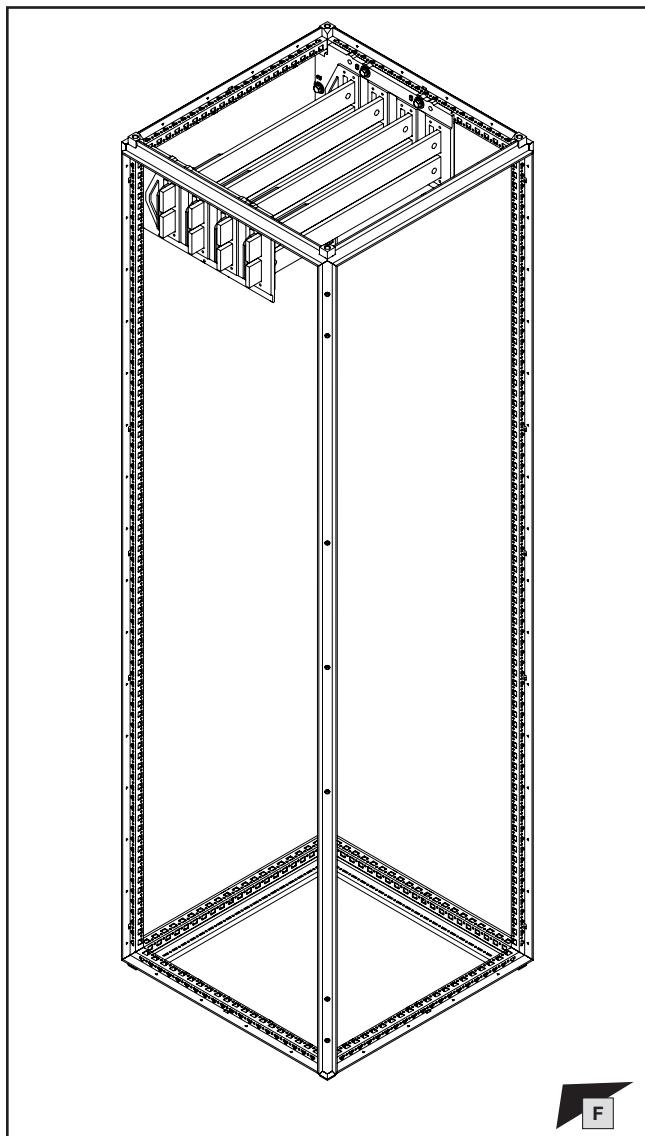

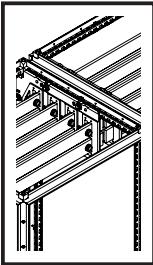


**SW16/
SW17**

DE EN FR

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.23 Anreihung 2 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich
4.23 Baying 2 busbars 50x10 in the roof section
4.23 Juxtaposition de 2 jeux de barres 50x10 sous le toit

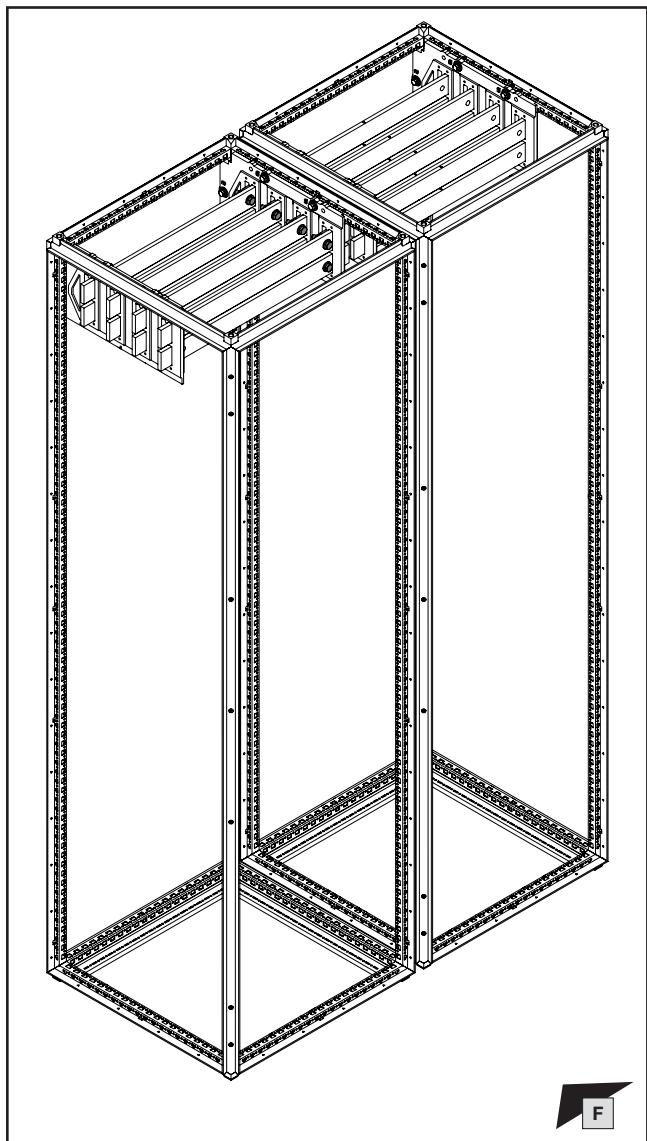


F






Hinweis / Note / Remarque A

Die Abstände für Luft- und Kriechstrecken sind je nach Anwendungsfall auszulegen!
The clearances and creepage distances should be tailored to the individual application.
Les distances pour les entrefers et les lignes de fuite doivent être déterminées en fonction de l'application !

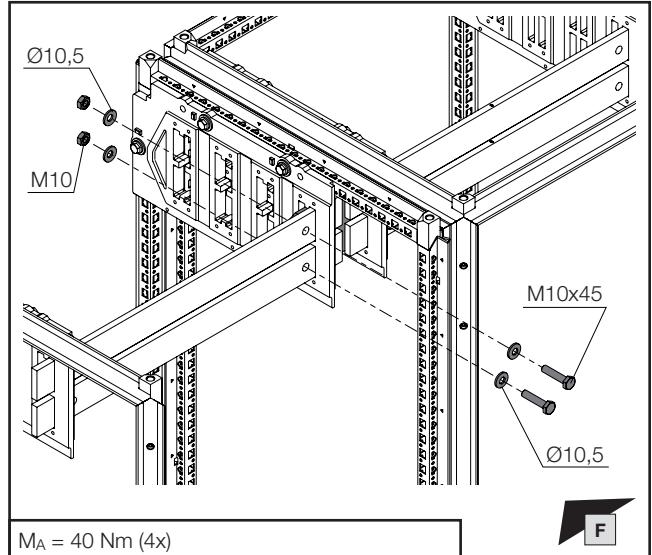

F

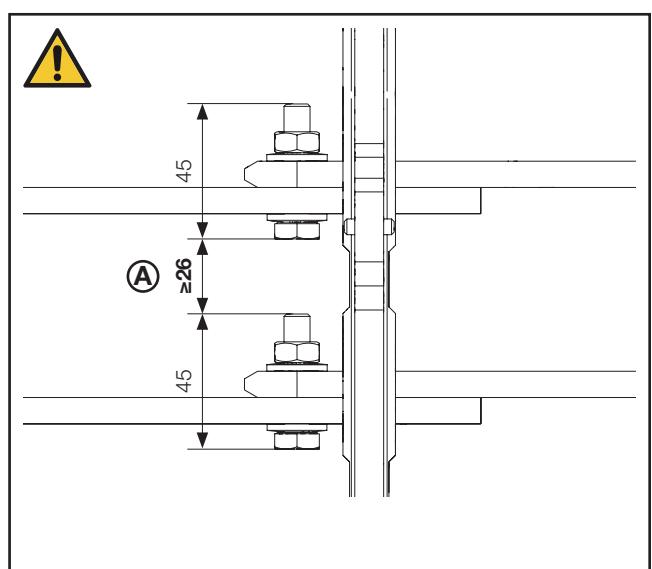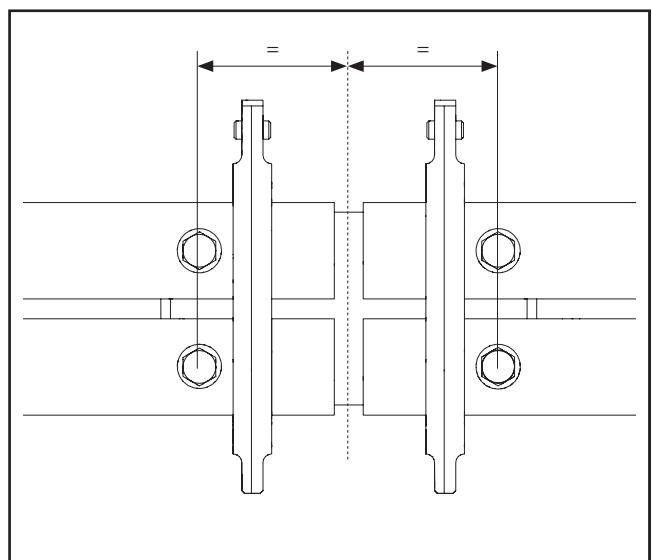


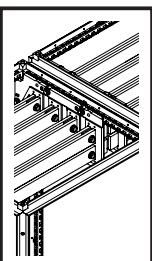

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.24 Anreihung 4 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich
4.24 Baying 4 busbars 50x10 in the roof section
4.24 Juxtaposition de 4 jeux de barres 50x10 sous le toit



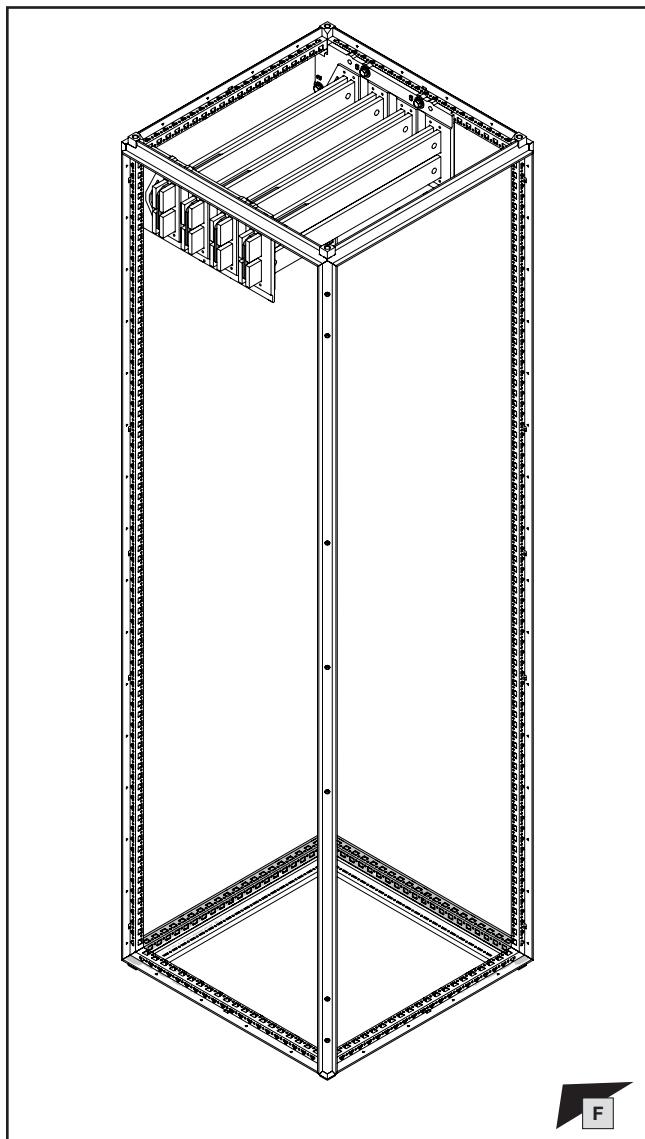



Hinweis / Note / Remarque

Gegebenenfalls Schraubverbindungen oder festgeschraubte Komponenten in unmittelbarer Nähe zum Verschieben der Längsverbinder lockern und nach der Montage wieder mit vorgegebenen Drehmomenten festziehen!

If necessary, loosen screw connections or screw-fastened components in the immediate vicinity to move the longitudinal connectors, then re-tighten with the specified torques when fully assembled!

Pour déplacer les éléments de jonction longitudinaux, desserrer éventuellement les liaisons vissées ou les composants visssés à proximité, puis les resserrer à nouveau avec les couples de serrage prescrits après le montage !

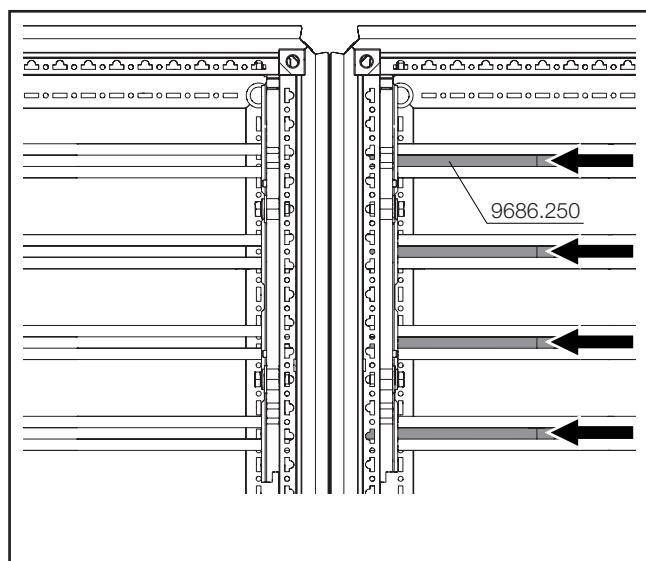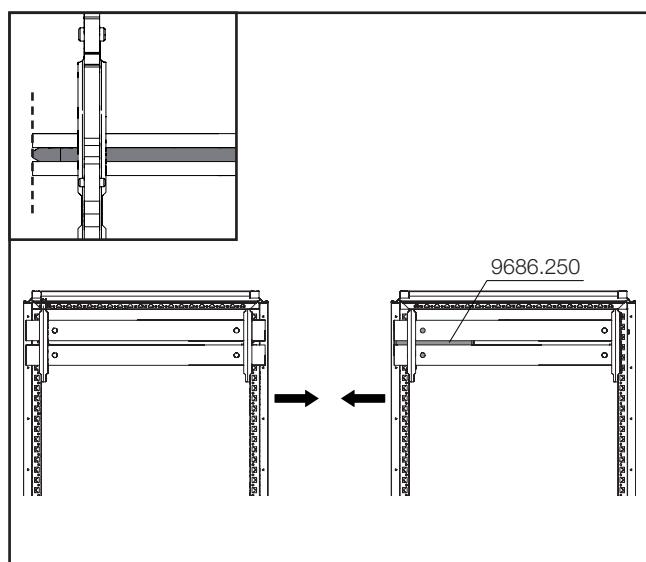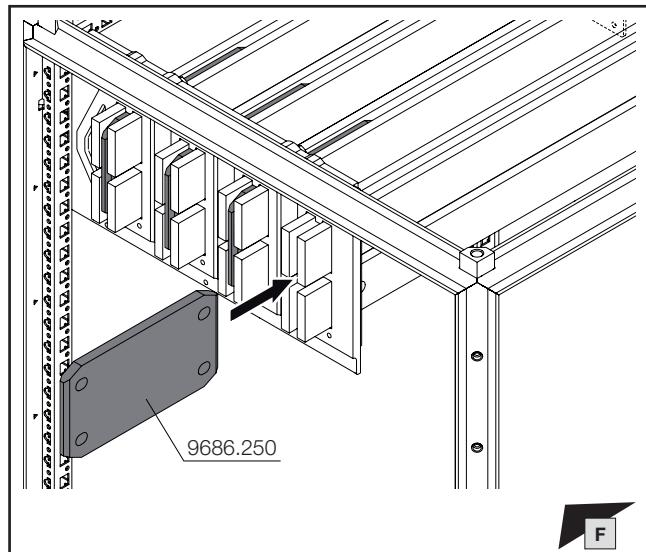

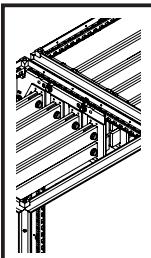

**SW16/
SW17**

DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.24 Anreihung 4 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich

4.24 Baying 4 busbars 50x10 in the roof section

4.24 Juxtaposition de 4 jeux de barres 50x10 sous le toit

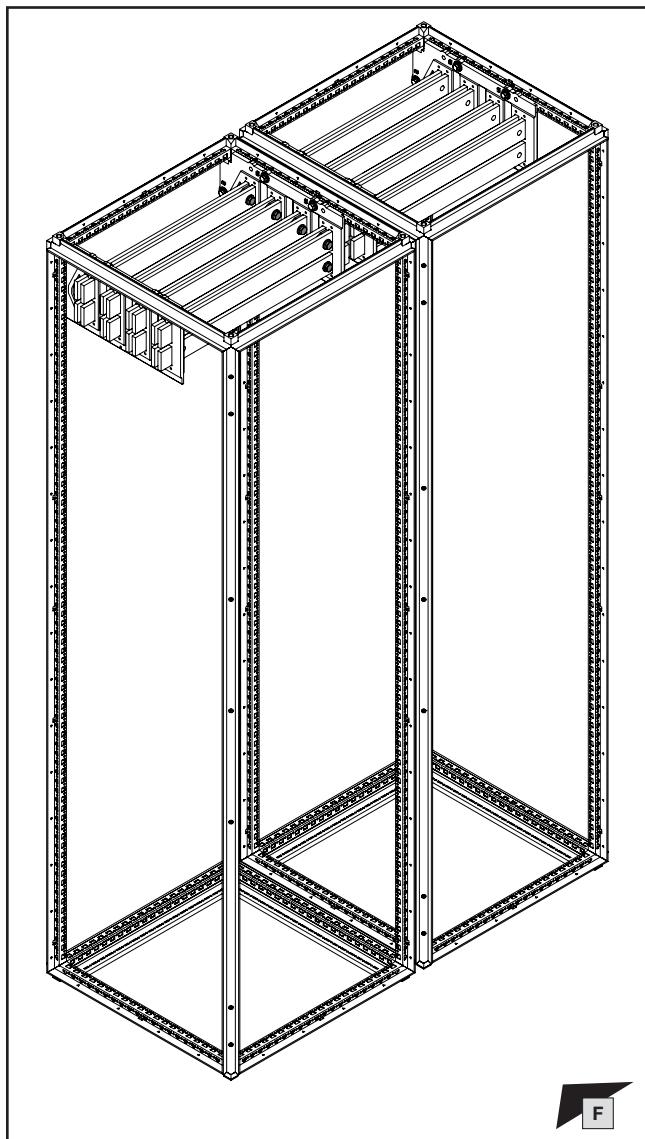

F




Hinweis / Note / Remarque A



Die Abstände für Luft- und Kriechstrecken sind je nach Anwendungsfall auszulegen!


The clearances and creepage distances should be tailored to the individual application.

Les distances pour les entrefers et les lignes de fuite doivent être déterminées en fonction de l'application !

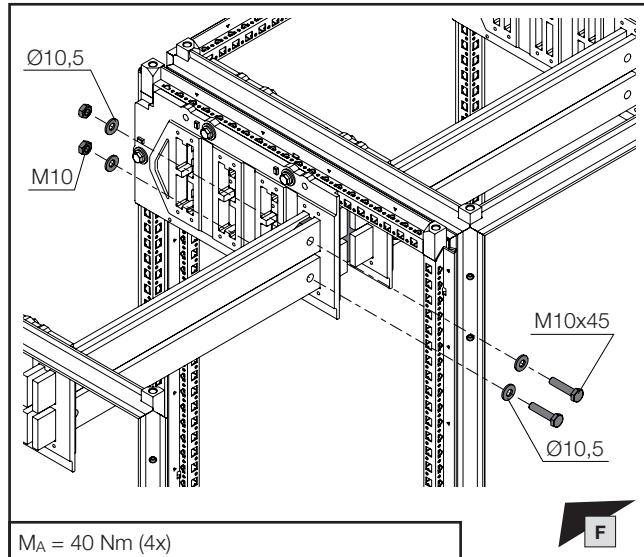

F

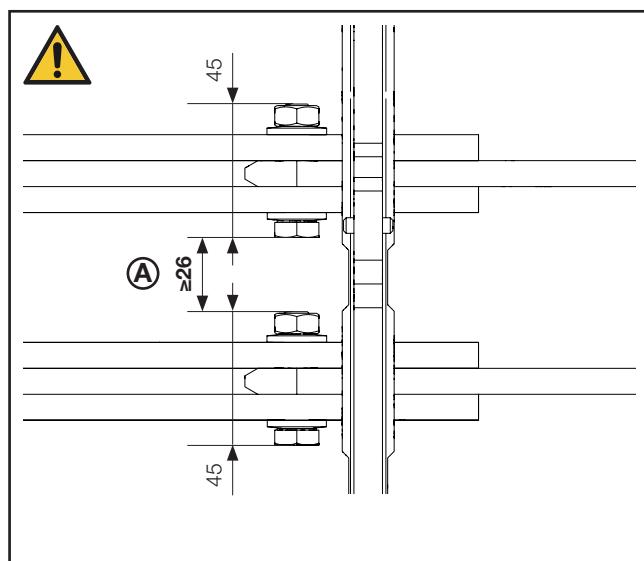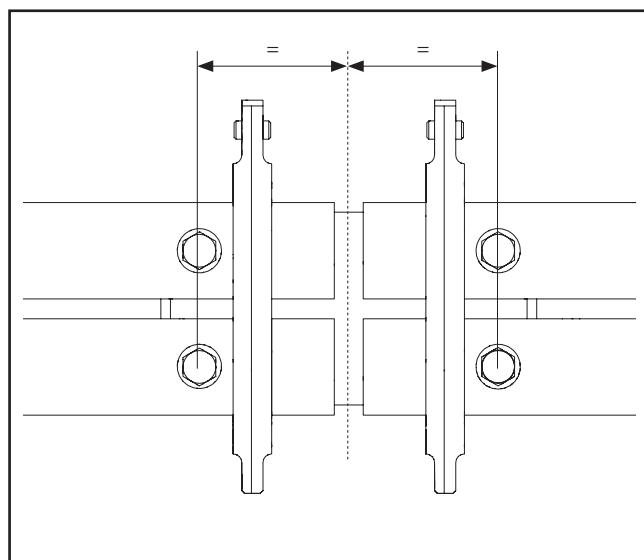

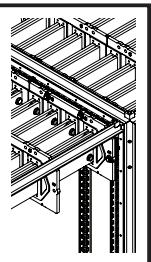


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.25 Anreihung 2x 4 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich

4.25 Baying 2x 4 busbars 50x10 in the roof section

4.25 Juxtaposition de 2x 4 jeux de barres 50x10 sous le toit



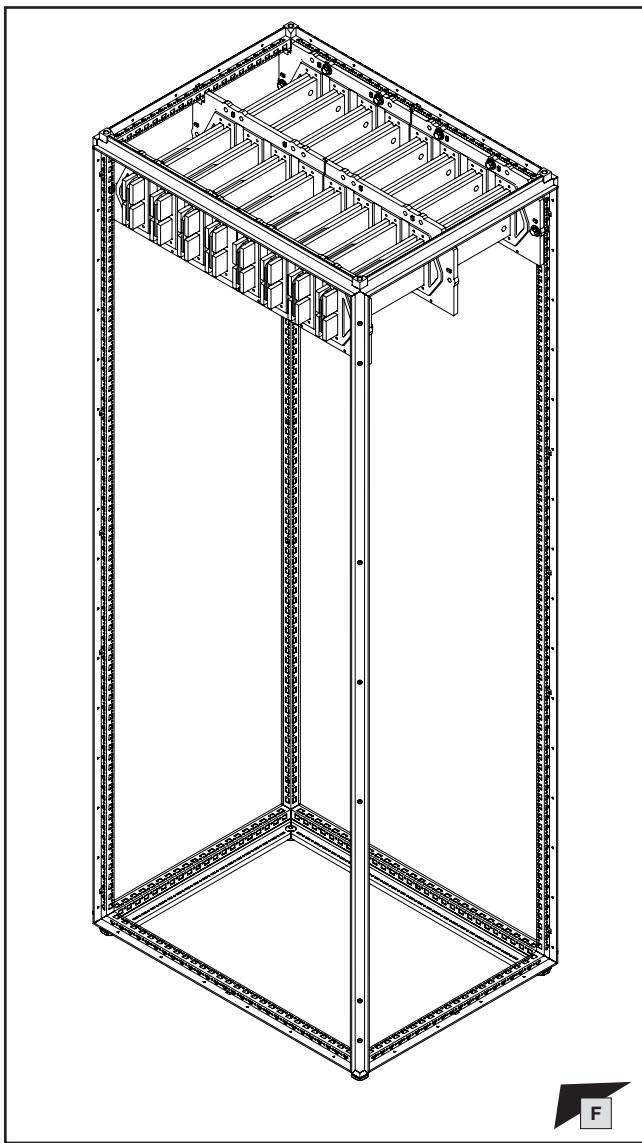



Hinweis / Note / Remarque

Gegebenenfalls Schraubverbindungen oder festgeschraubte Komponenten in unmittelbarer Nähe zum Verschieben der Längsverbinder lockern und nach der Montage wieder mit vorgegebenen Drehmomenten festziehen!

If necessary, loosen screw connections or screw-fastened components in the immediate vicinity to move the longitudinal connectors, then re-tighten with the specified torques when fully assembled!

Pour déplacer les éléments de jonction longitudinaux, desserrer éventuellement les liaisons visées ou les composants visssés à proximité, puis les resserrer à nouveau avec les couples de serrage prescrits après le montage !

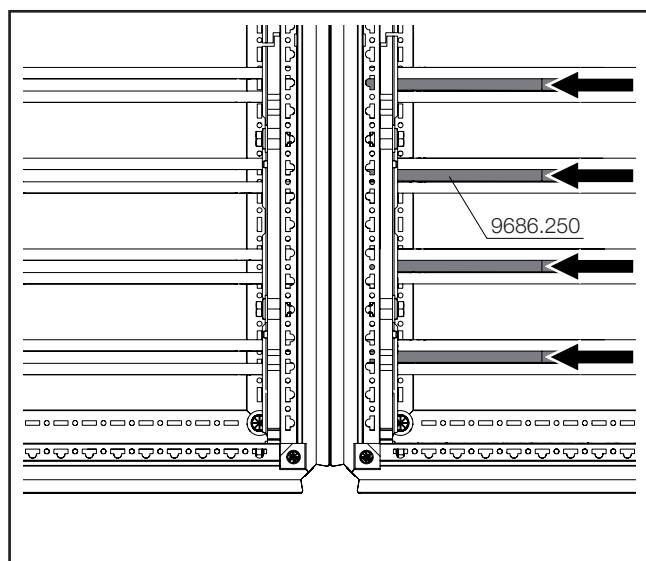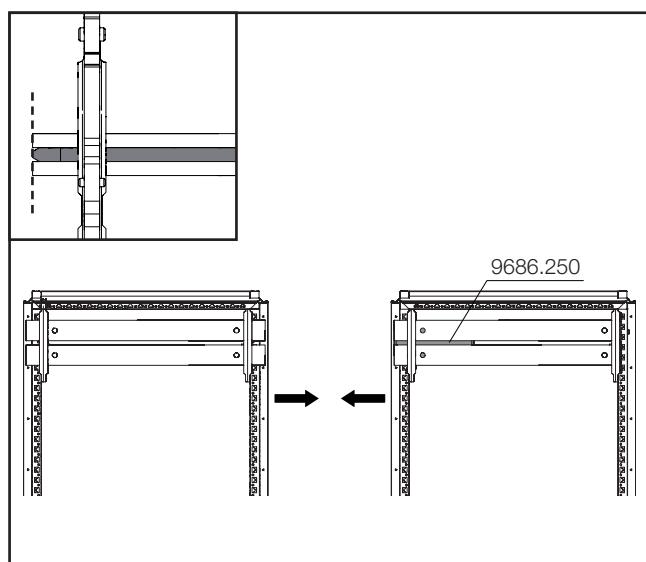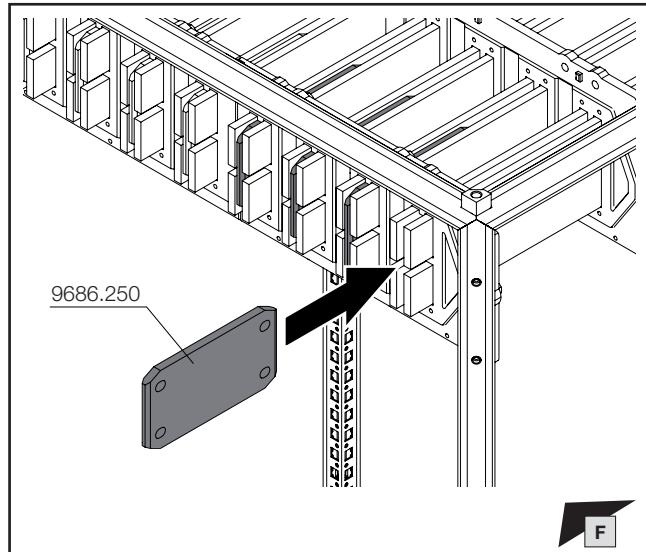

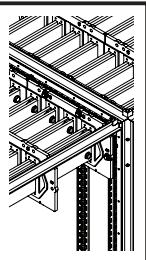

**SW16/
SW17**

DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux




4.25 Anreihung 2x 4 Sammelschienen 50x10 im Dachbereich

4.25 Baying 2x 4 busbars 50x10 in the roof section



4.25 Juxtaposition de 2x 4 jeux de barres 50x10 sous le toit

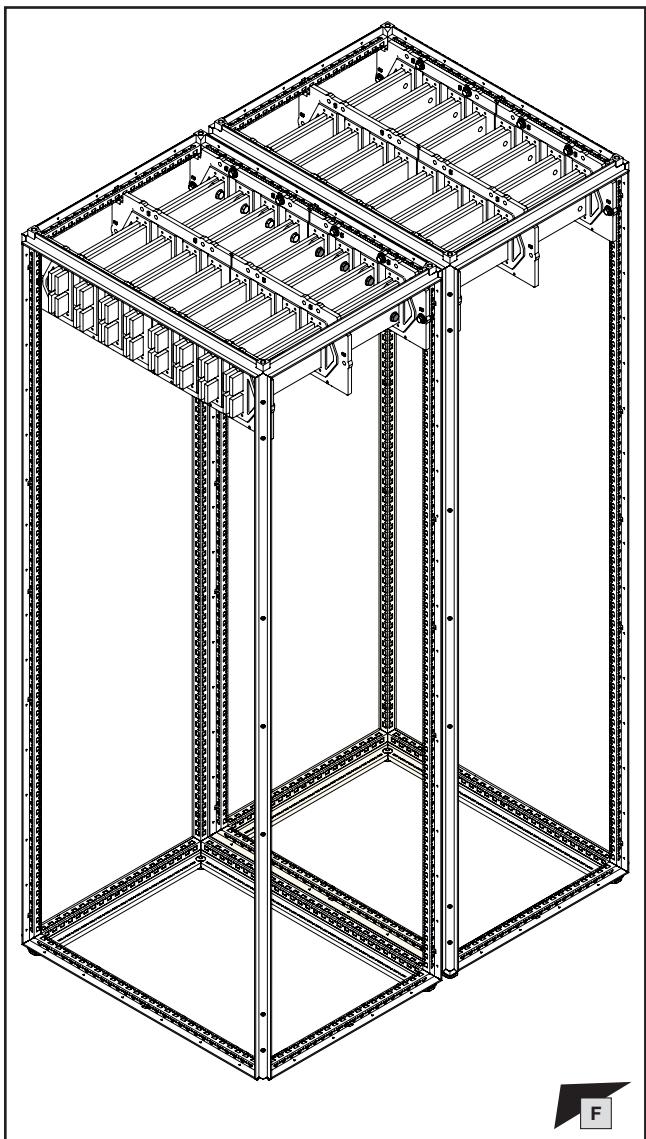

F

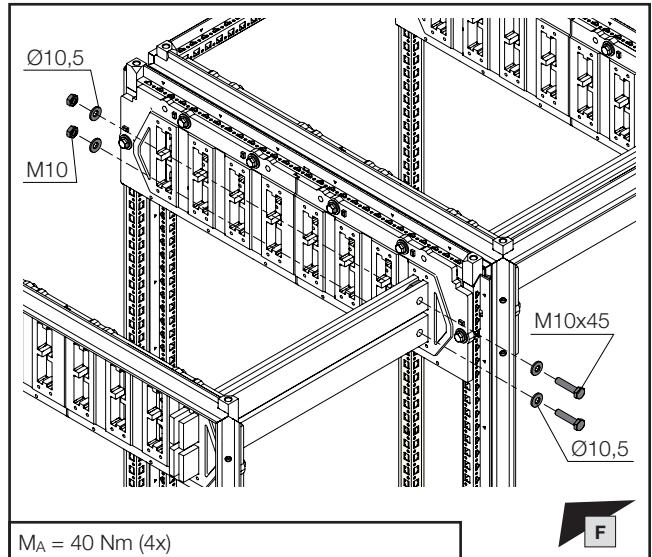


F

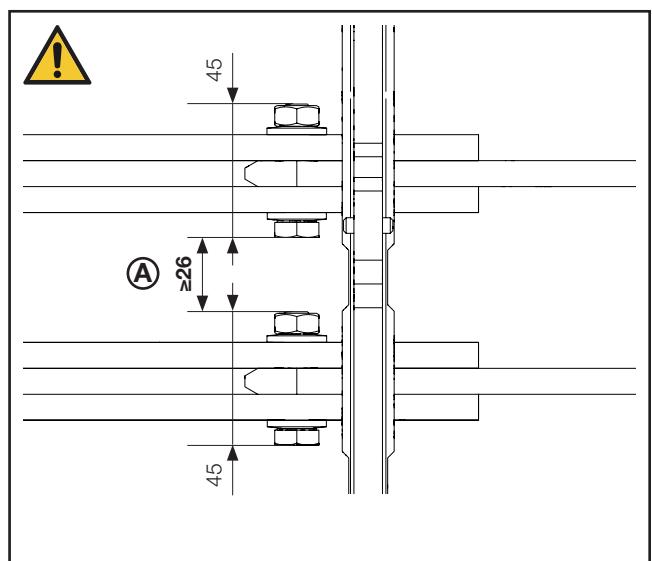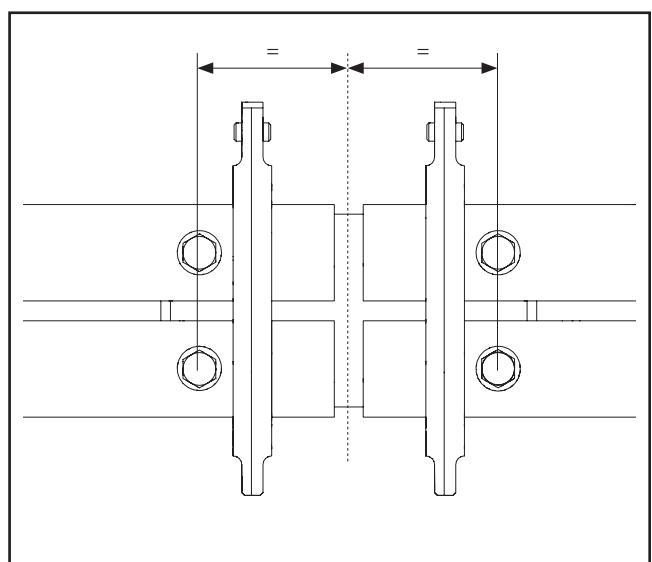

Hinweis / Note / Remarque **A**





Die Abstände für Luft- und Kriechstrecken sind je nach Anwendungsfall auszulegen!
The clearances and creepage distances should be tailored to the individual application.
Les distances pour les entrefers et les lignes de fuite doivent être déterminées en fonction de l'application !

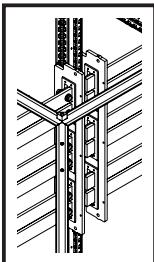


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.26 Anreihung 2 Sammelschienen im Rückbereich
4.26 Baying 2 busbars in the rear section
4.26 Juxtaposition de 2 jeux de barres dans la partie arrière

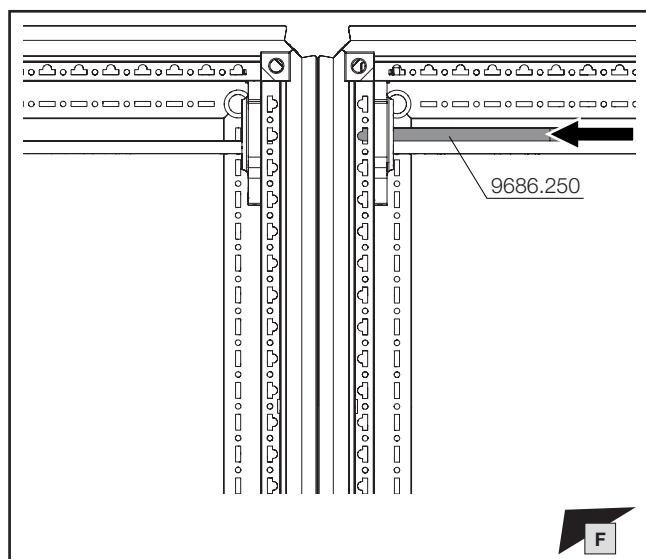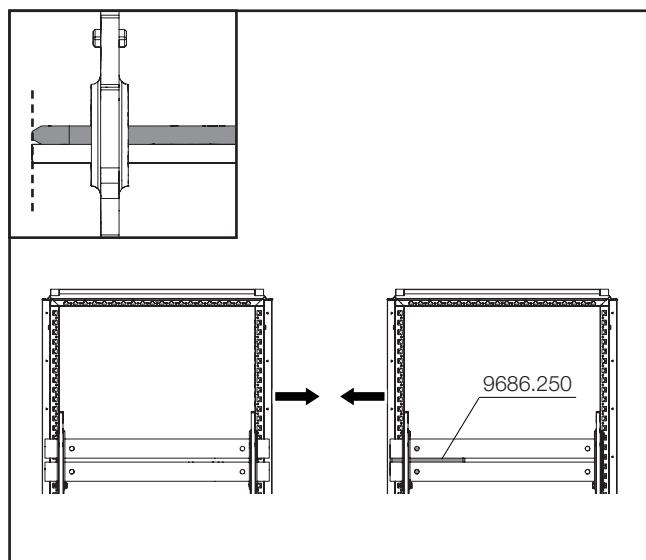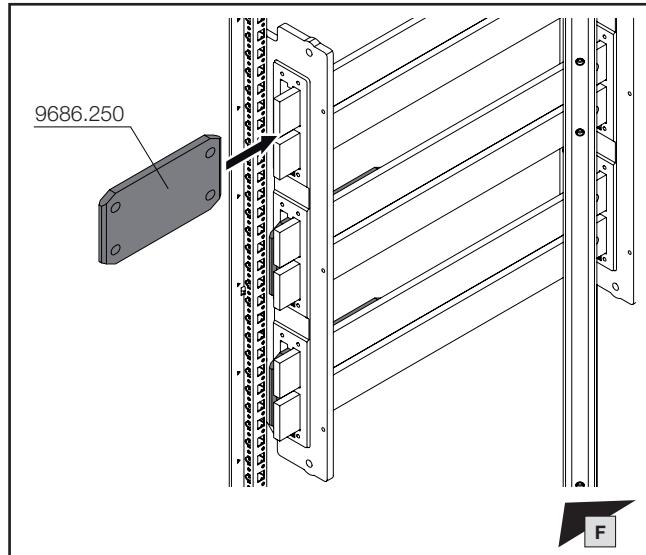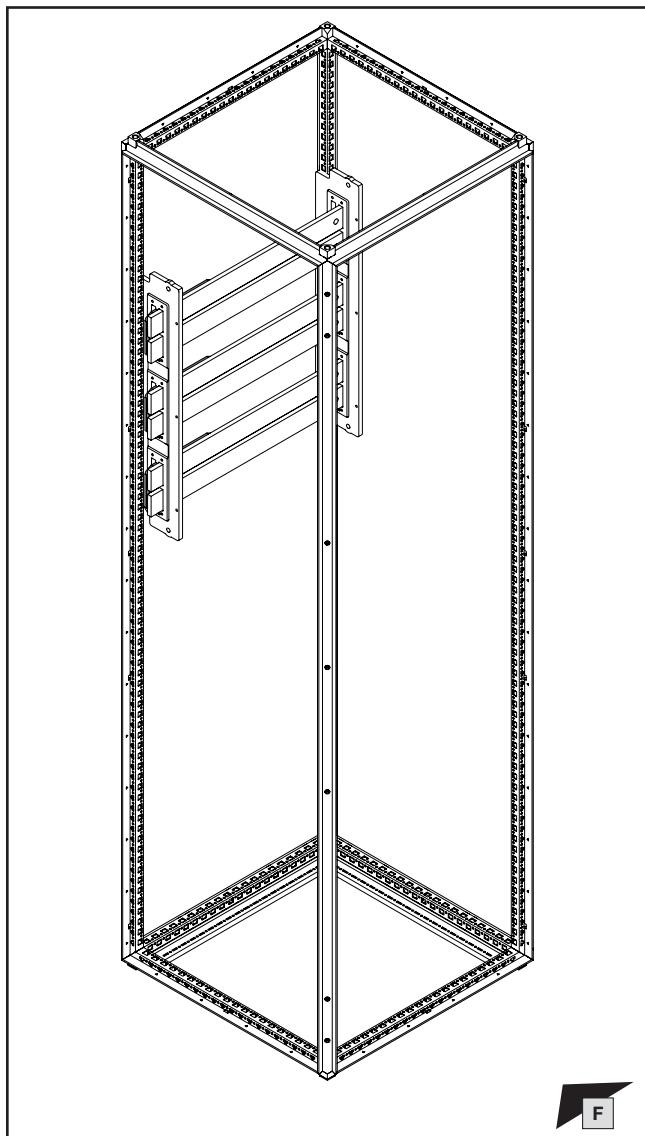

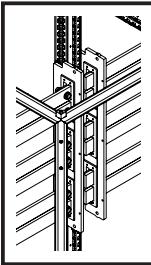



**SW16/
SW17**

DE EN FR


4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux




4.26 Anreihung 2 Sammelschienen im Rückbereich
4.26 Baying 2 busbars in the rear section
4.26 Juxtaposition de 2 jeux de barres dans la partie arrière

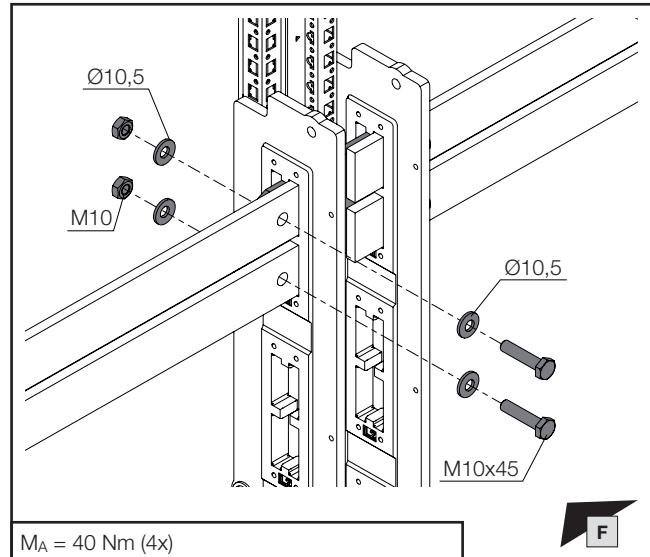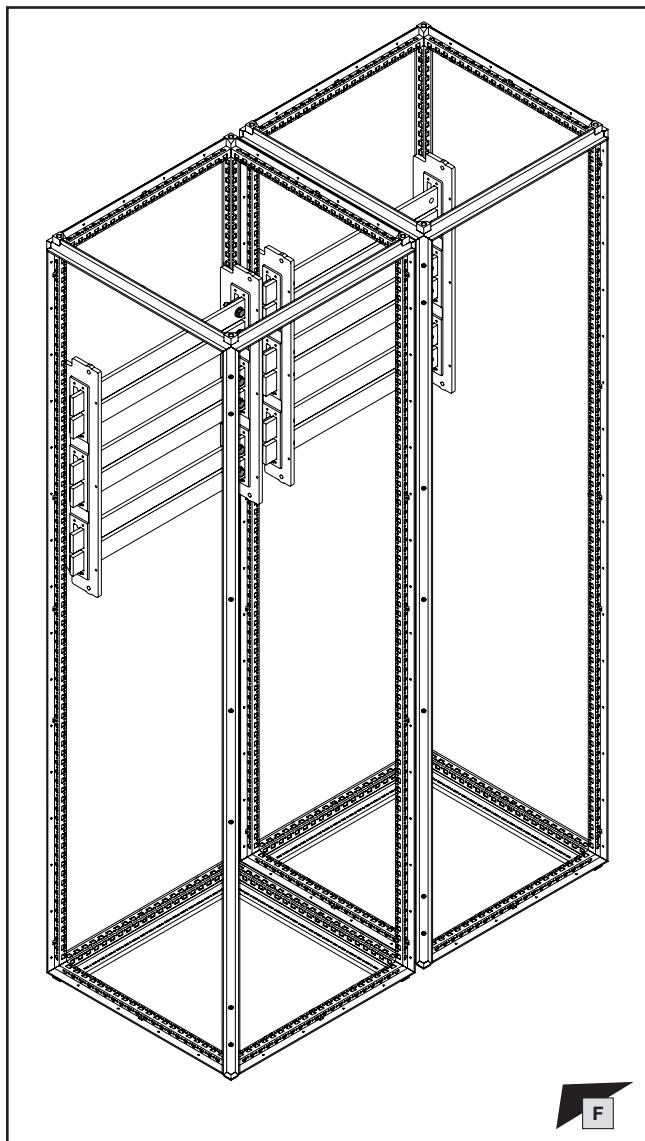

M_A = 40 Nm (4x)

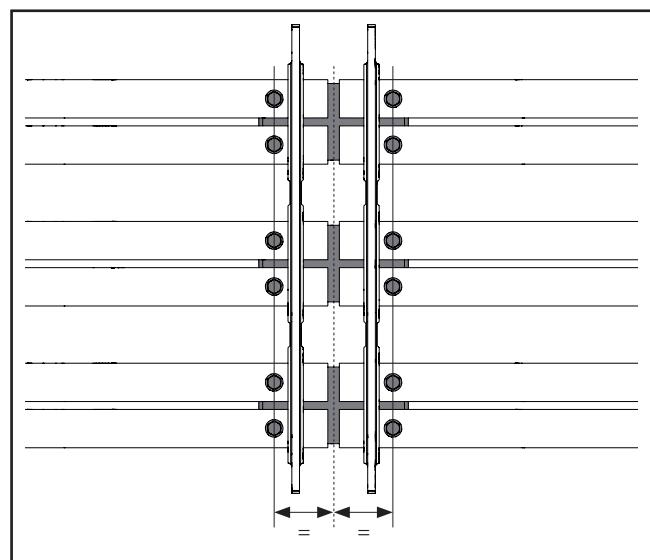


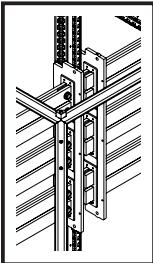

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.27 Anreihung 4 Sammelschienen im Rückbereich
4.27 Baying 4 busbars in the rear section
4.27 Juxtaposition de 4 jeux de barres dans la partie arrière



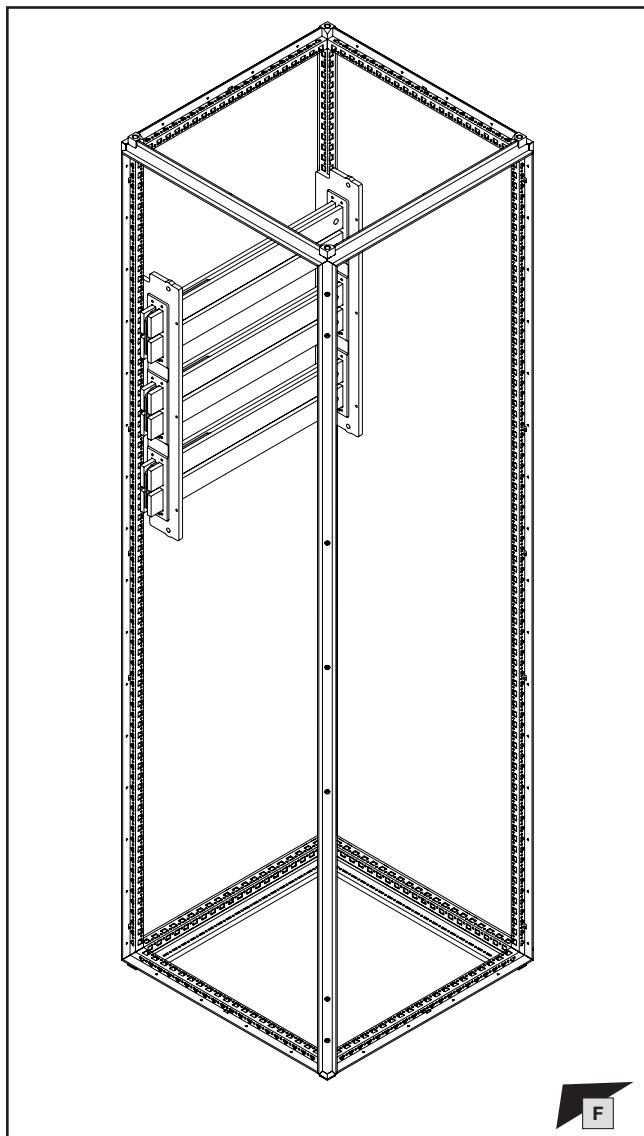



Hinweis / Note / Remarque

Gegebenenfalls Schraubverbindungen oder festgeschraubte Komponenten in unmittelbarer Nähe zum Verschieben der Längsverbinder lockern und nach der Montage wieder mit vorgegebenen Drehmomenten festziehen!

If necessary, loosen screw connections or screw-fastened components in the immediate vicinity to move the longitudinal connectors, then re-tighten with the specified torques when fully assembled!

Pour déplacer les éléments de jonction longitudinaux, desserrer éventuellement les liaisons vissées ou les composants vissés à proximité, puis les resserrer à nouveau avec les couples de serrage prescrits après le montage !

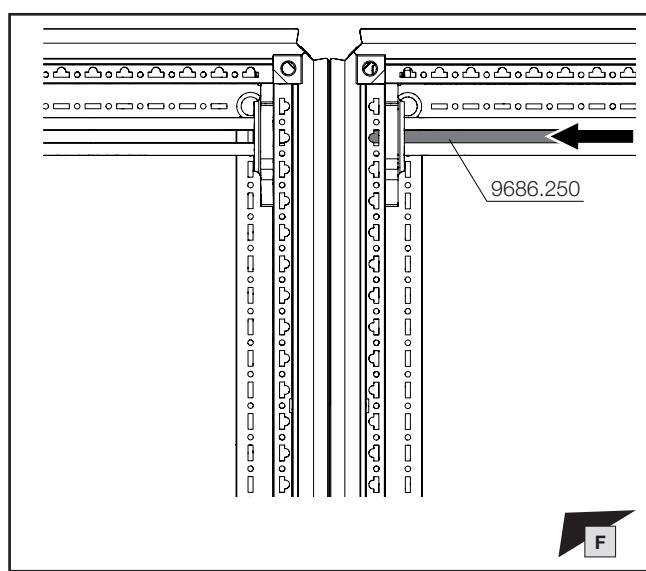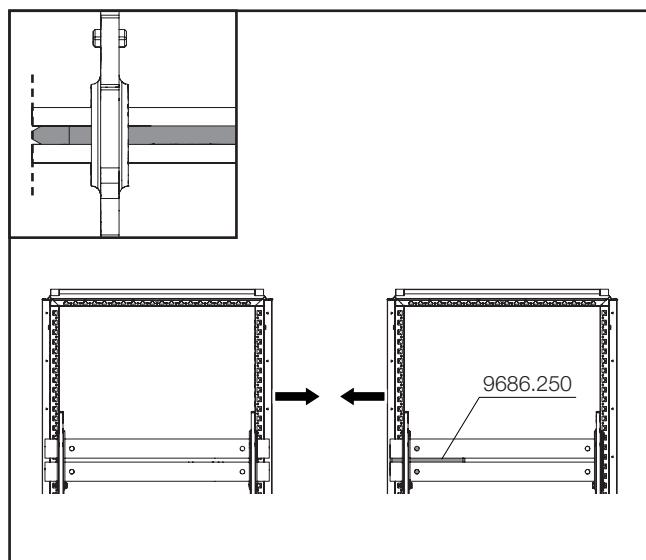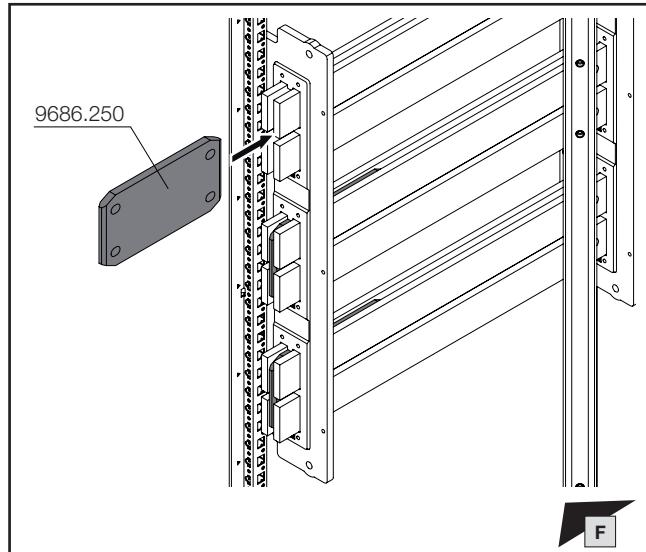

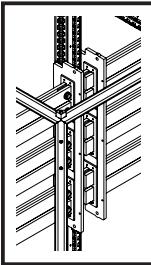




**SW16/
SW17**


DE EN FR

4. Montage Hauptsammelschienensystem 4. Assembling the main busbar system 4. Montage des jeux de barres principaux



4.27 Anreihung 4 Sammelschienen im Rückbereich
4.27 Baying 4 busbars in the rear section
4.27 Juxtaposition de 4 jeux de barres dans la partie arrière

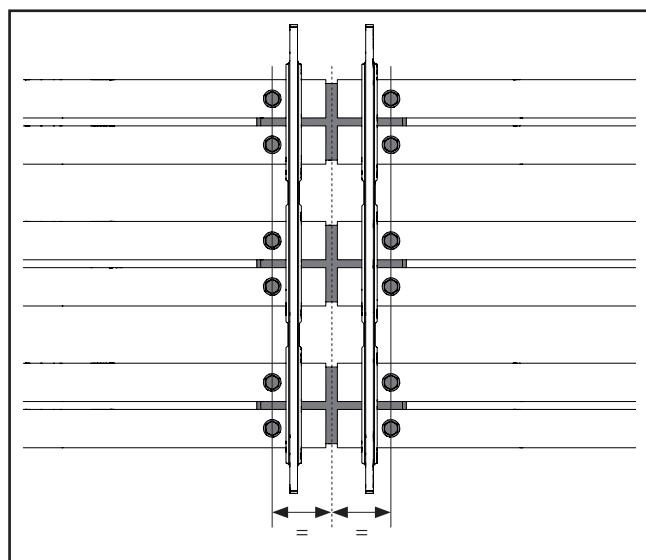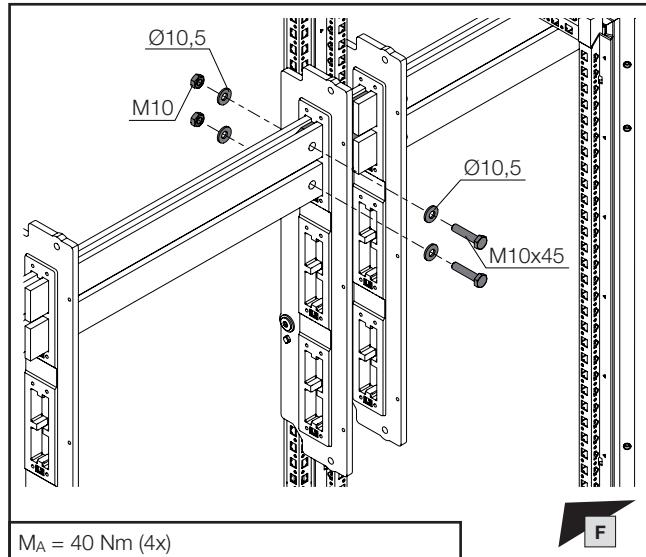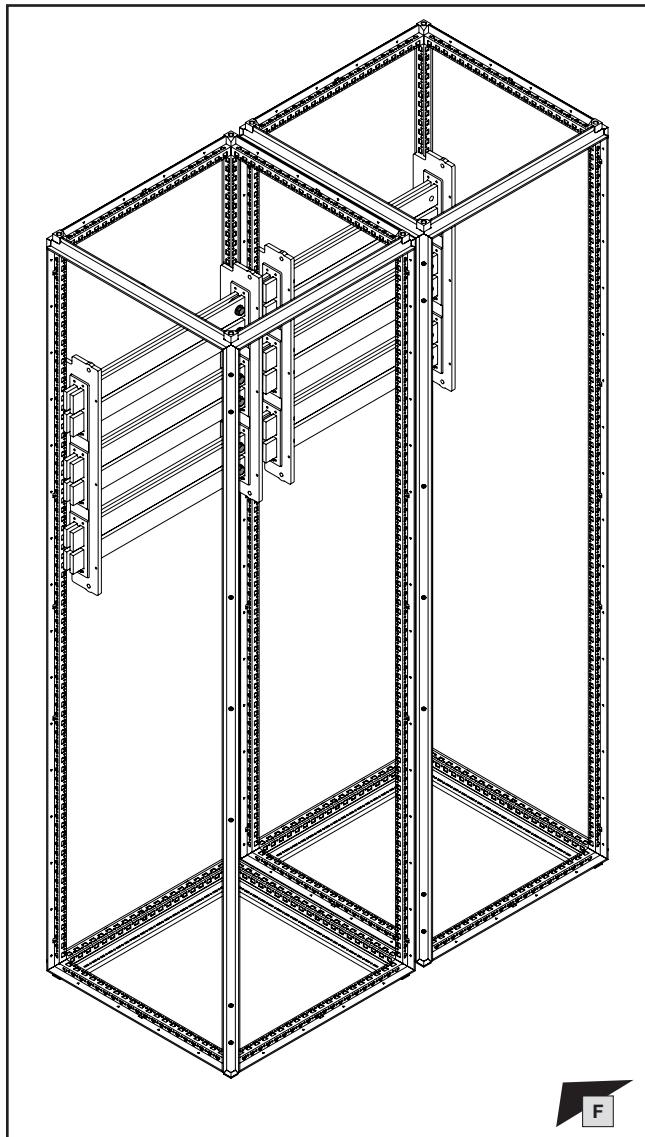

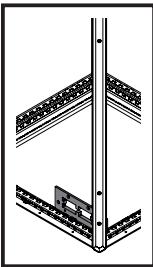

SW13




DE EN FR


5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre




- 5.1 Montage Sammelschienshalter N unten (4x 50x10)
5.1 Fitting the N busbar supports, bottom (4x 50x10)
5.1 Montage des supports de jeux de barres Neutre en bas (4x 50x10)

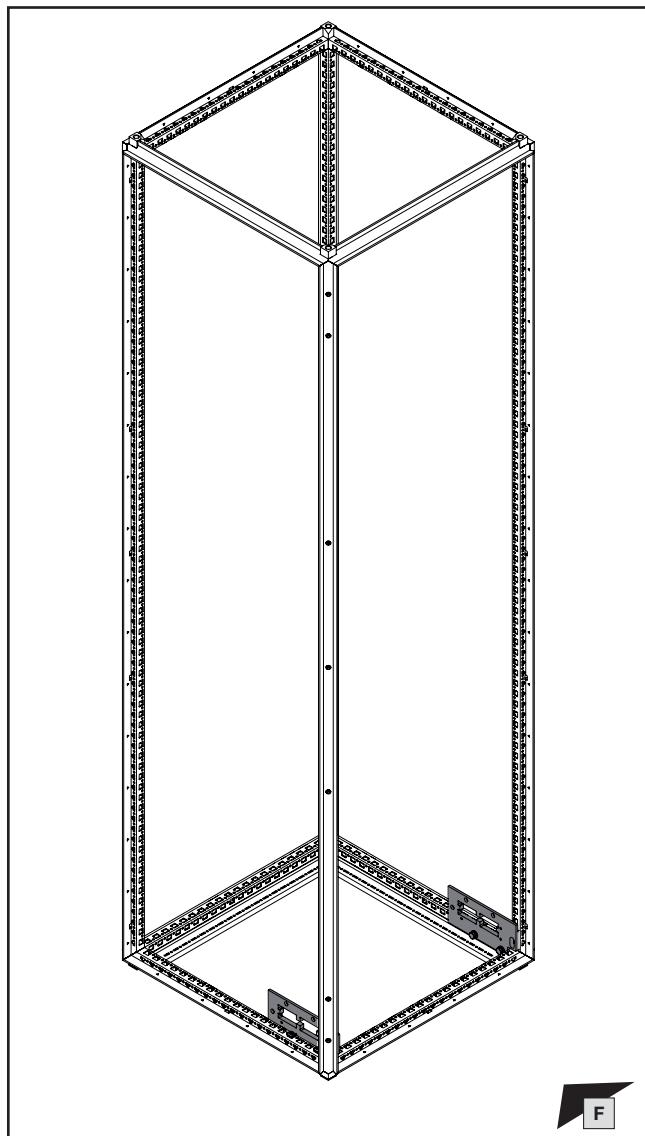


F

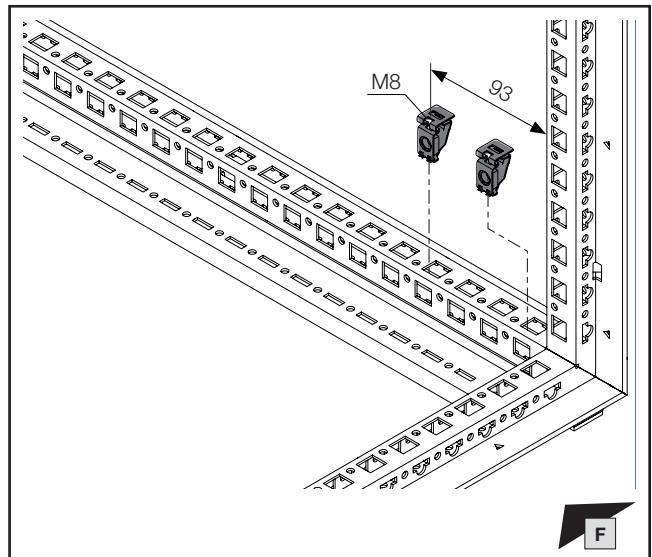


F

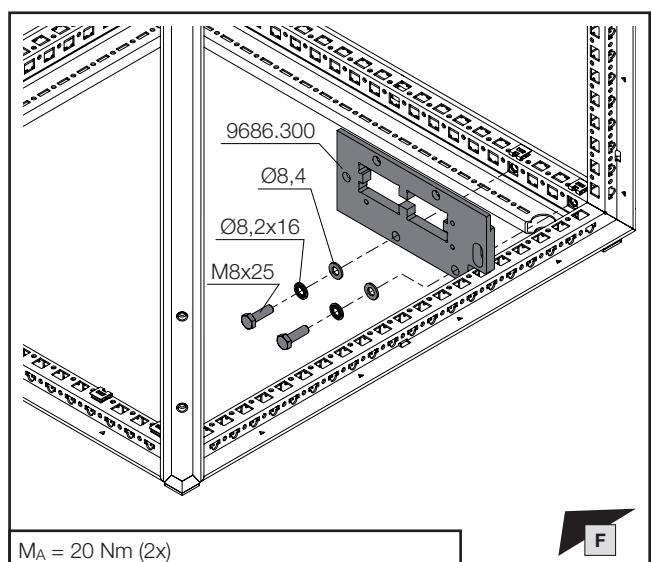

F

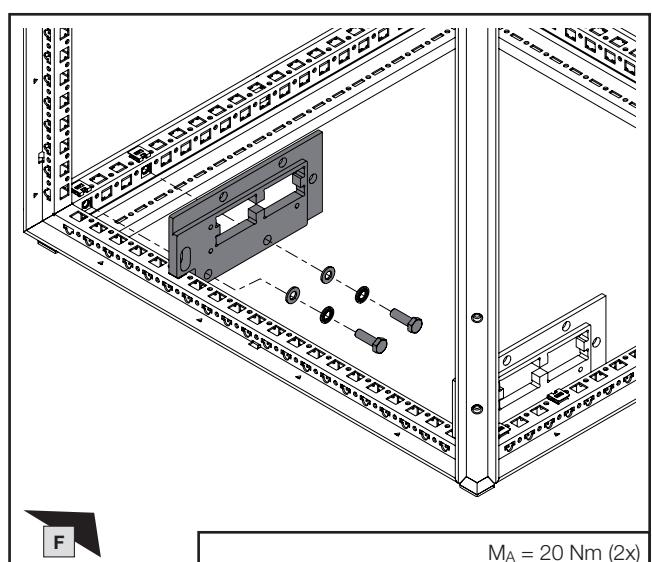

F

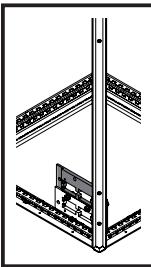

SW13




DE EN FR


5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre




- 5.2 Montage Sammelschienschenhalter N unten (2x 4x 50x10)
5.2 Fitting the N busbar supports, bottom (2x 4x 50x10)
5.2 Montage des supports de jeux de barres Neutre en bas (2x 4x 50x10)

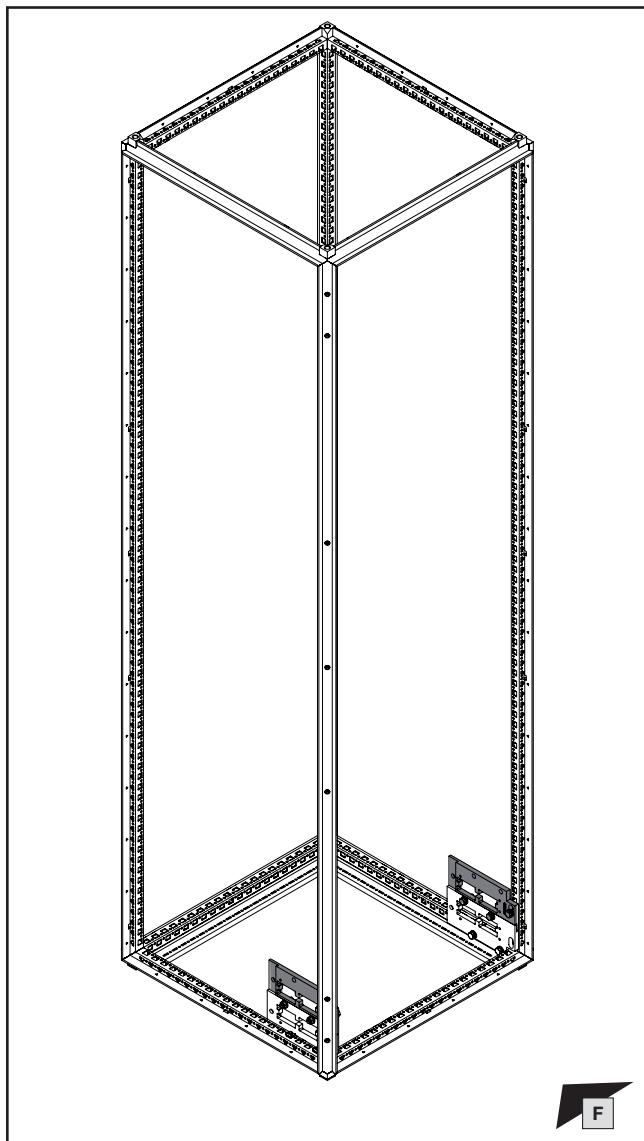

F

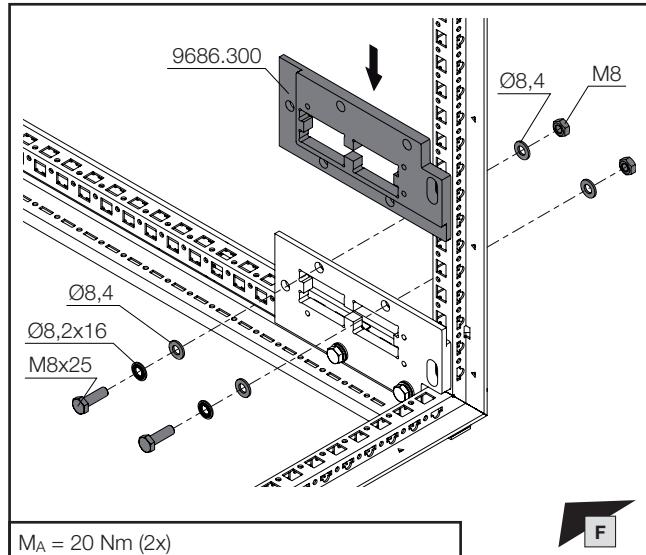


F

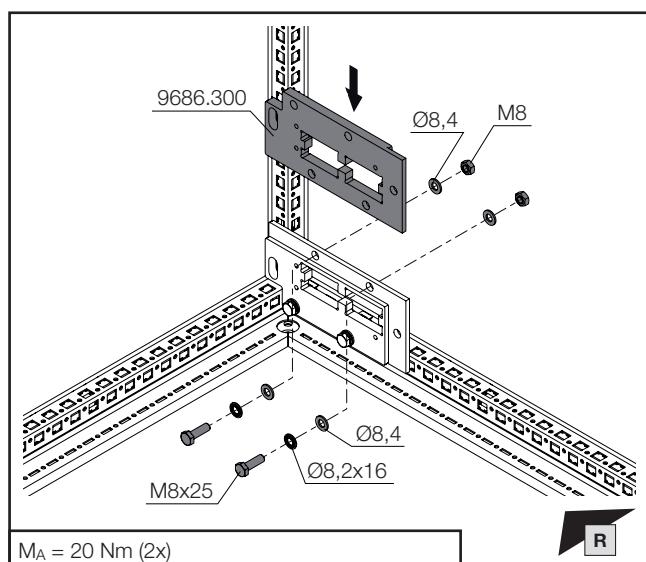

R

9686.300
Zusätzlich benötigt:
Also required:
Accessoires indispensables :

4x		2x M8x25 (ISO 4017)
4x		6x Ø8,4 (ISO 7089)
4x		2x Ø8,2x16 (NF E 25511)
4x		4x M8 (ISO 4032)

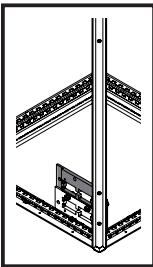


SW13

DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre



- 5.2 Montage Sammelschiensystemhalter N unten (2x 4x 50x10)
5.2 Fitting the N busbar supports, bottom (2x 4x 50x10)
5.2 Montage des supports de jeux de barres Neutre en bas (2x 4x 50x10)

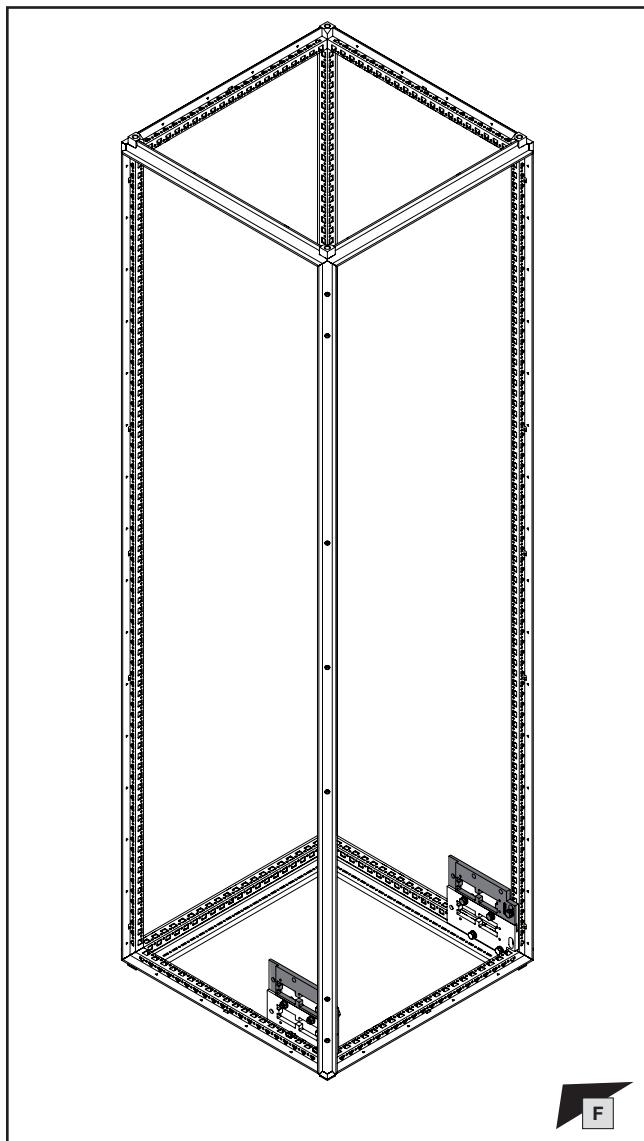


F




Hinweis / Note / Remarque

Befestigungsschrauben der Bodenbleche im Bereich der Sperrfläche T = 140 mm vor dem Einlegen der Cu-Sammelschienen bei Anreihung der Schränke entfernen.


Remove the mounting screws from gland plates in the vicinity of the restricted area T = 140 mm before inserting the Cu busbars when baying enclosures.
Retirer les vis de fixation des plaques passe-câbles au niveau de la zone critique P = 140 mm avant d'installer le jeu de barre en cuivre lors de la juxtaposition des armoires.

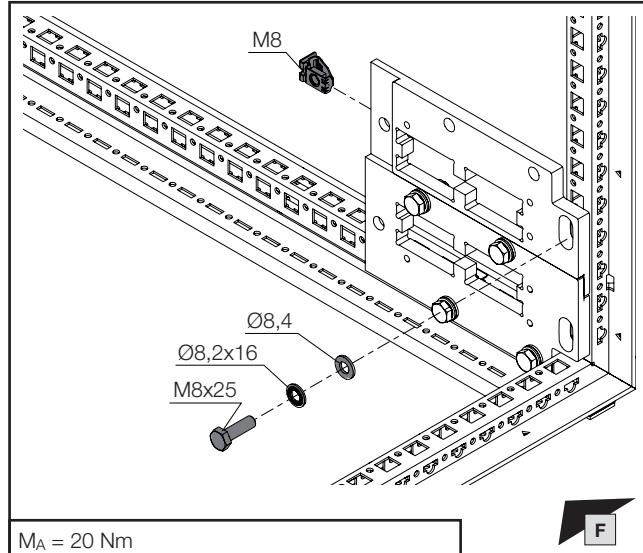


F

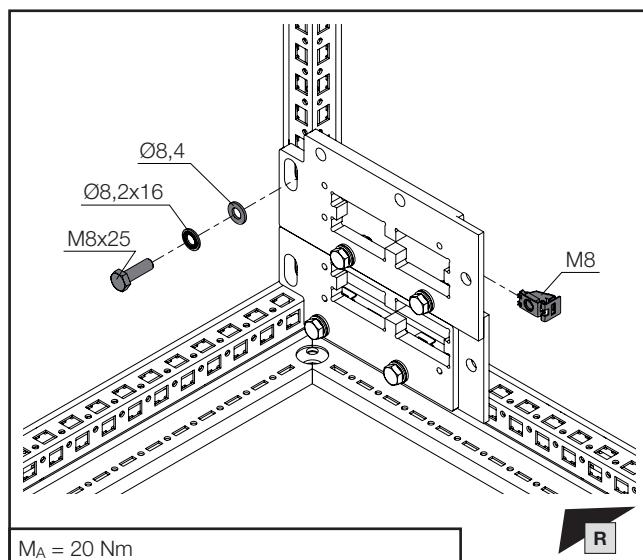





R

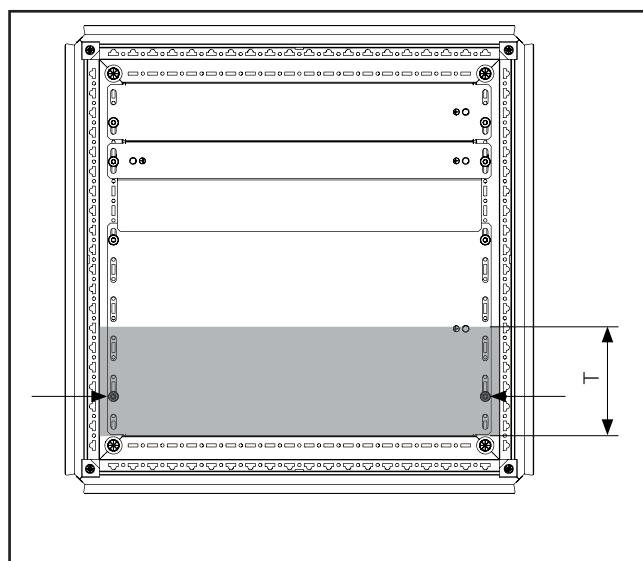


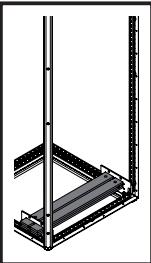

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre

- 5.3 Einlegen der E-Cu Sammelschienen N unten (4x 50x10)
 5.3 Inserting the E-Cu N busbars, bottom (4x 50x10)
 5.3 Insertion des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (4x 50x10)

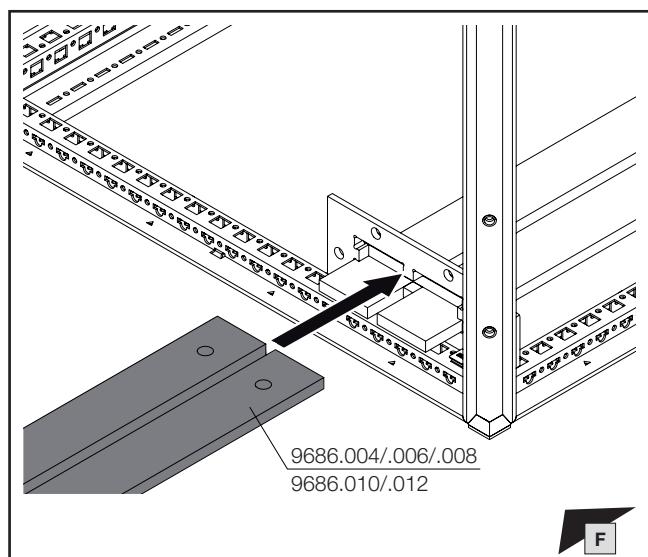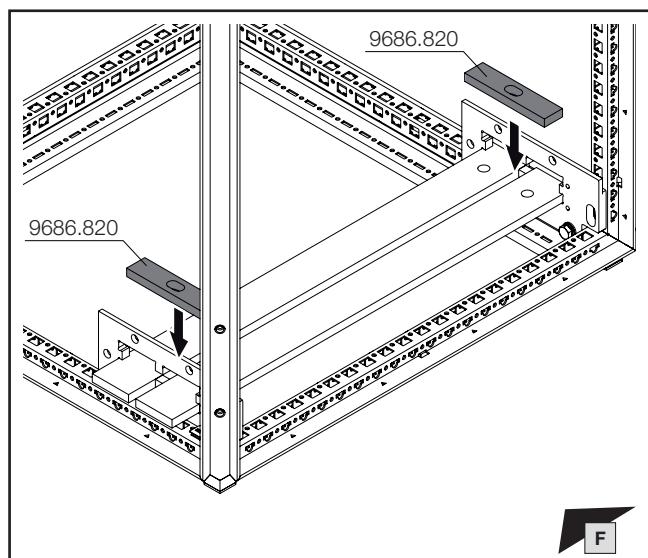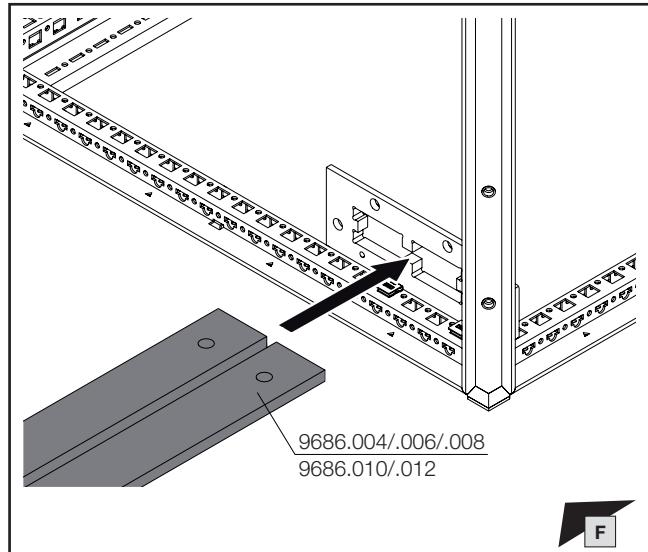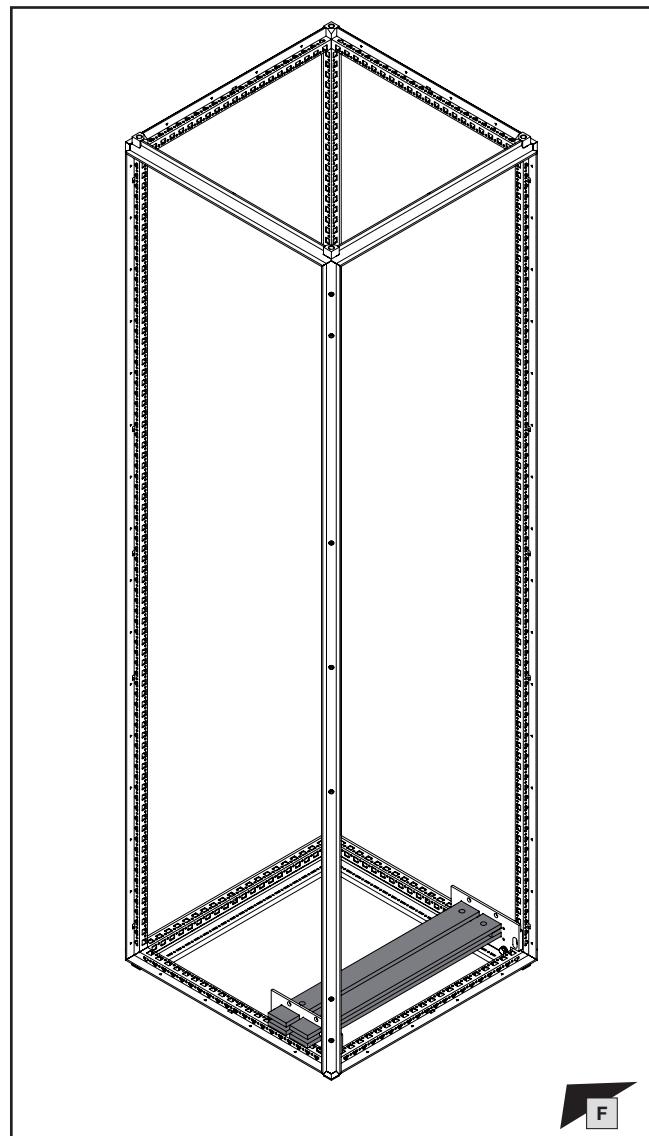



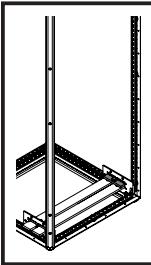



**SW16/
SW17**

DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre

- 5.4 Transportsicherung der Sammelschienen N (2x 50x10) und/oder Endausbau Einzelfeld
- 5.4 Shipping brace for N busbars (2x 50x10) and/or ultimate configuration of single section
- 5.4 Blocage des jeux de barres Neutre (2x 50x10) et/ou montage final sur cellule isolée pour le transport

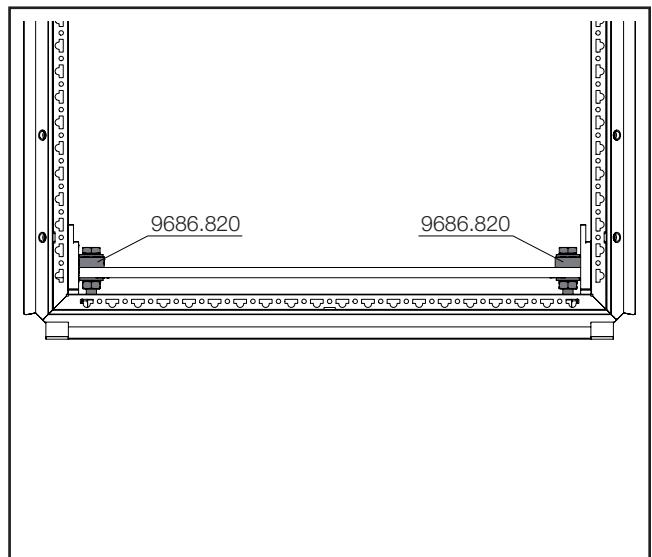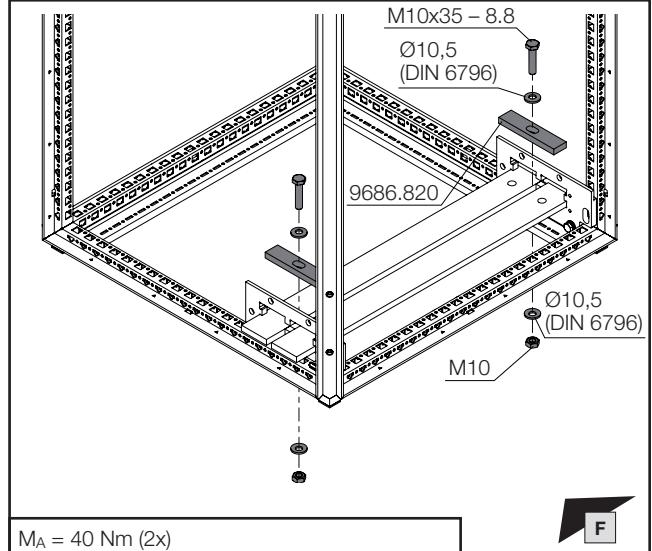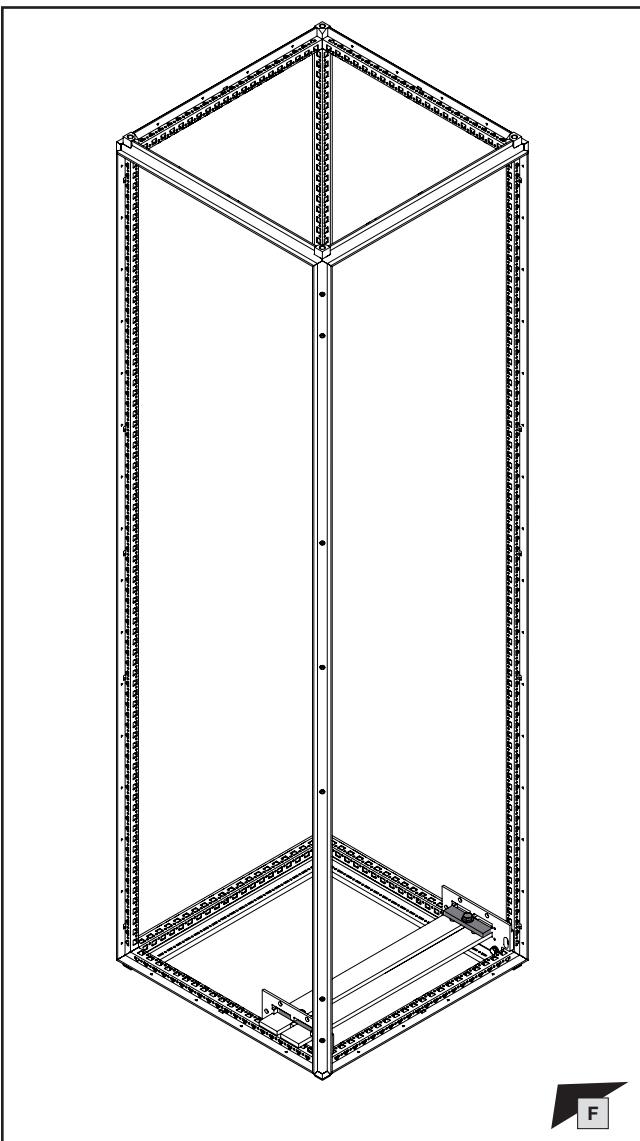

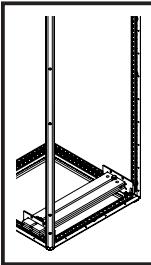




**SW16/
SW17**


DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre



- 5.5 Transportssicherung der Sammelschienen N (4x 50x10) und/oder Endausbau Einzelfeld
- 5.5 Shipping brace for N busbars (4x 50x10) and/or ultimate configuration of single section
- 5.5 Blocage des jeux de barres Neutre (4x 50x10) et/ou montage final sur cellule isolée pour le transport

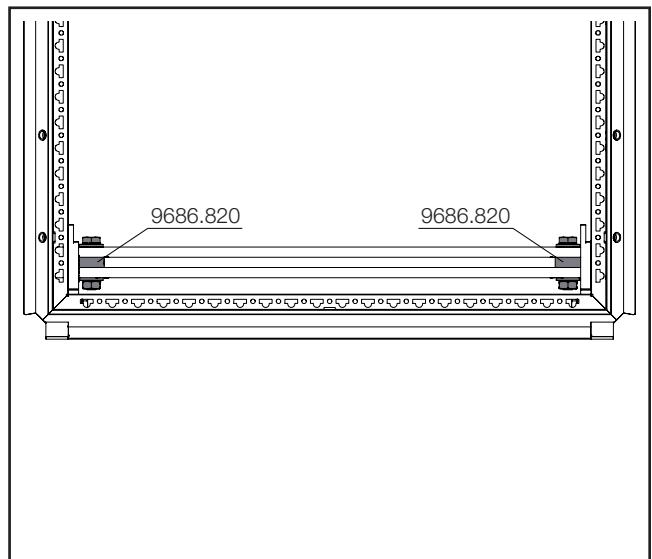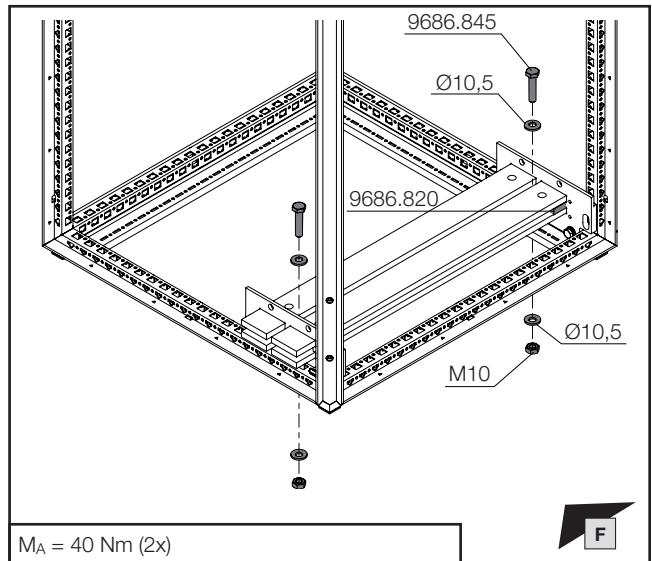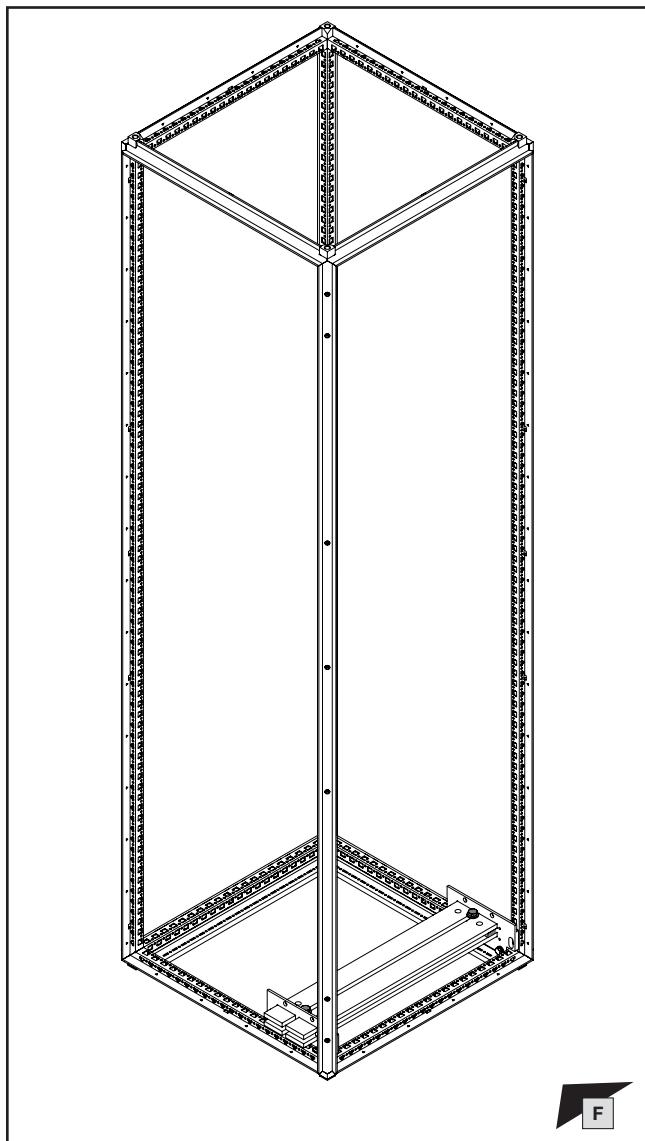

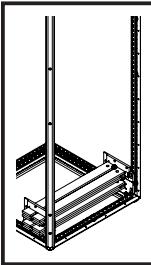



**SW16/
SW17**

DE EN FR


5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre




- 5.6 Transportsicherung der Sammelschienen N (2x 4x 50x10) und/oder Endausbau Einzelfeld
5.6 Shipping brace for N busbars (2x 4x 50x10) and/or ultimate configuration of single section
5.6 Blocage des jeux de barres Neutre (2x 4x 50x10) et/ou montage final sur cellule isolée pour le transport

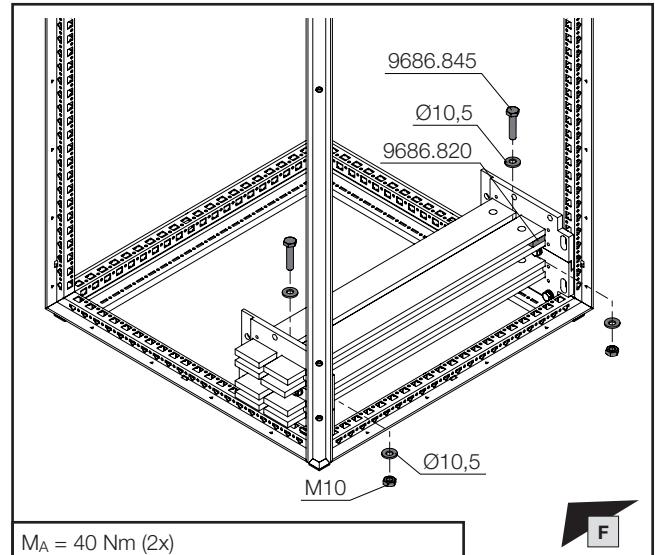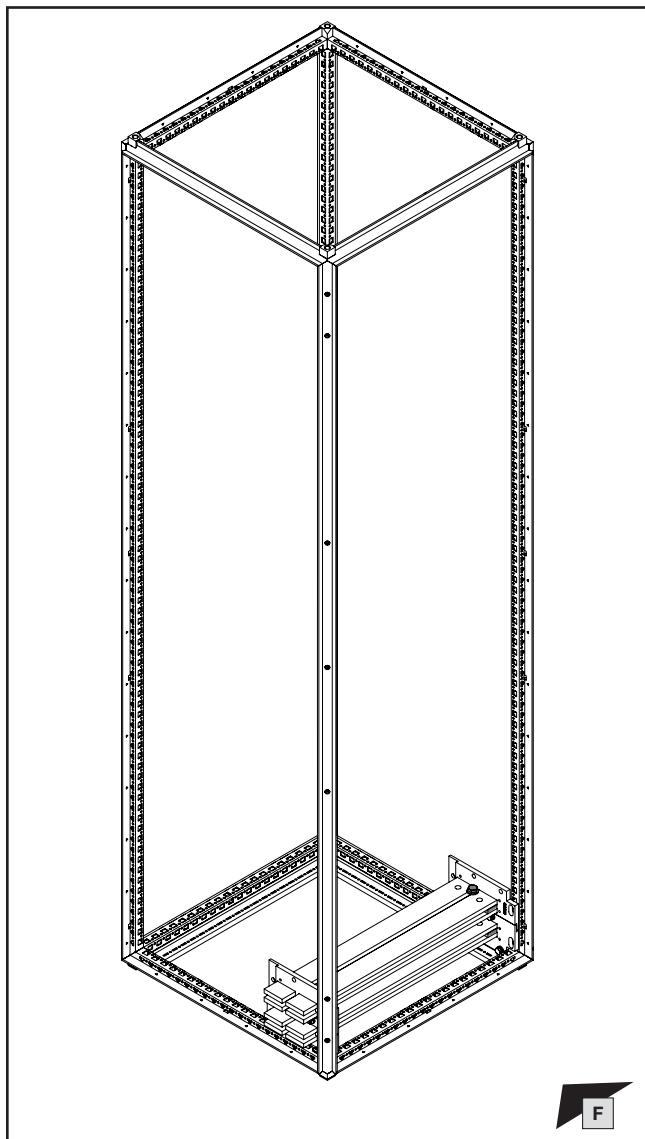


M_A = 40 Nm (2x)

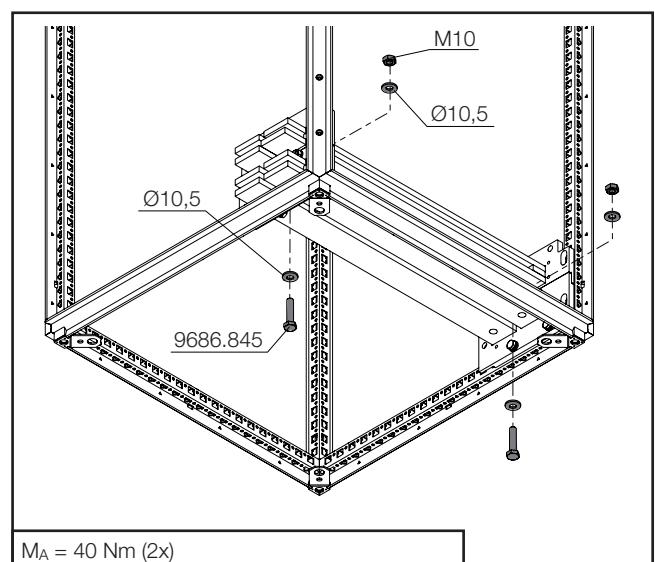





M_A = 40 Nm (2x)

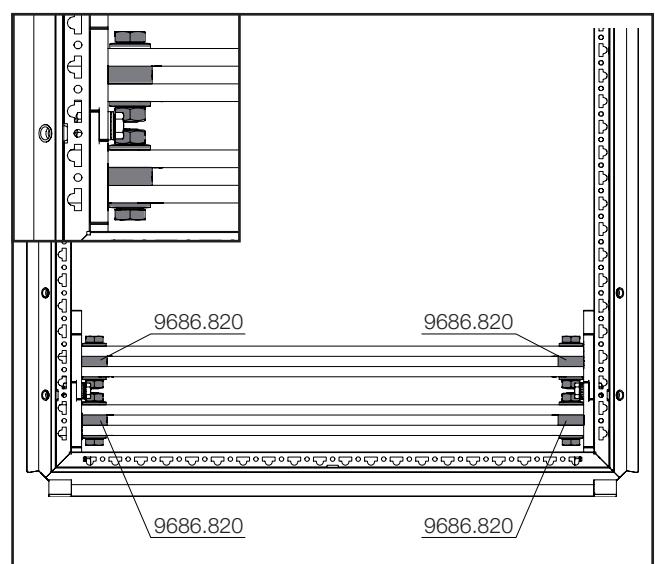


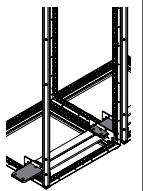

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre

- 5.7 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (2x 50x10)
 5.7 Baying the E-Cu N busbars, bottom (2x 50x10)
 5.7 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (2x 50x10)

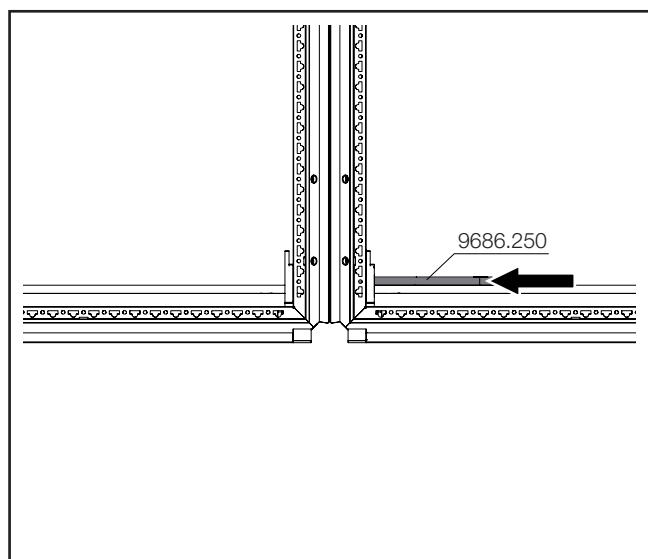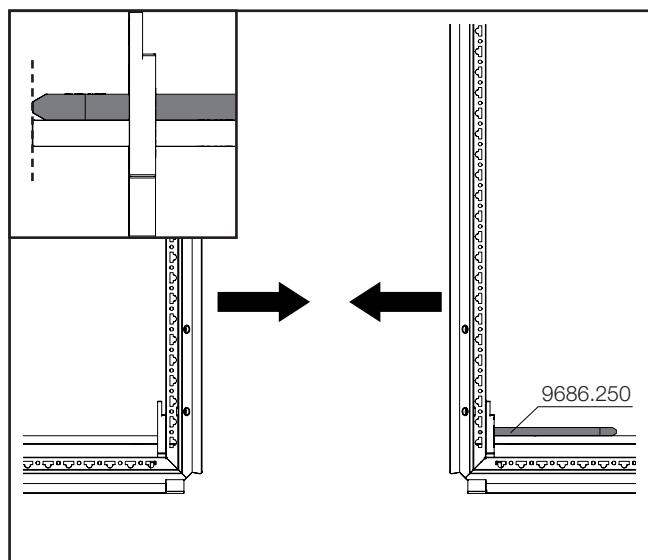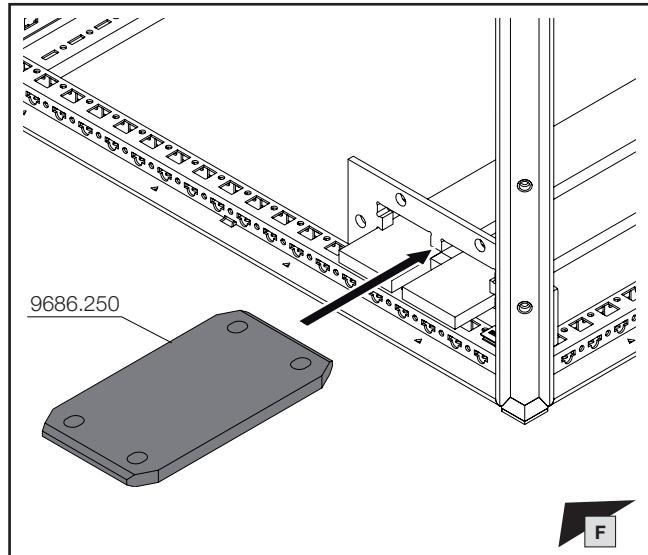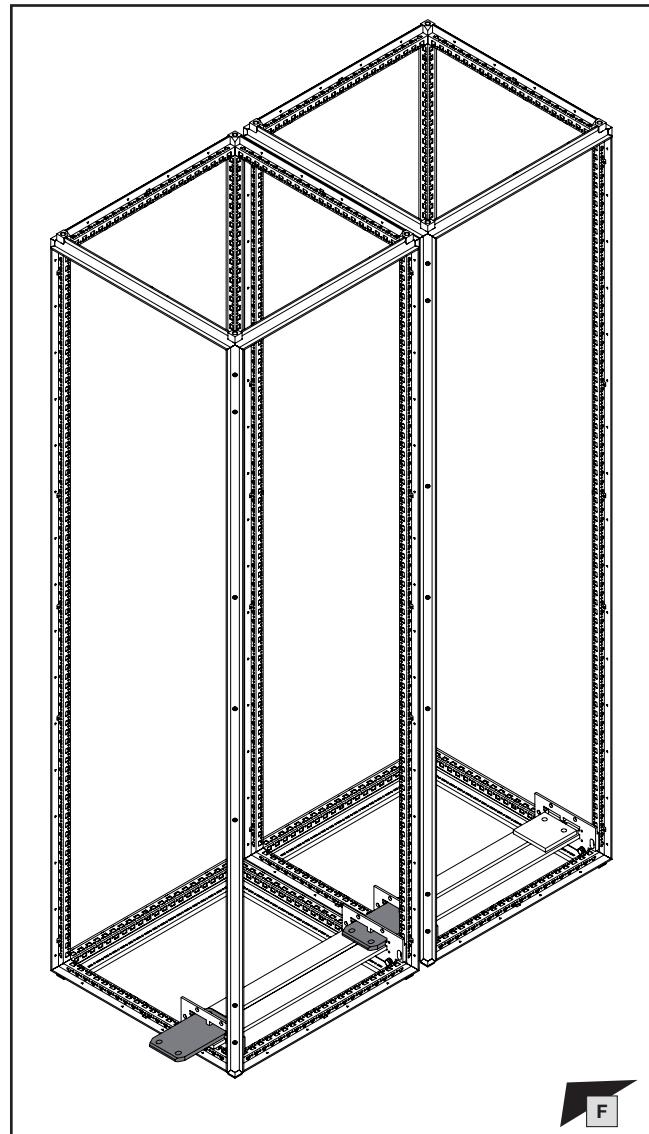

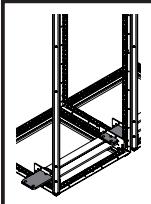




**SW16/
SW17**


DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre




- 5.7 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (2x 50x10)
- 5.7 Baying the E-Cu N busbars, bottom (2x 50x10)
- 5.7 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (2x 50x10)

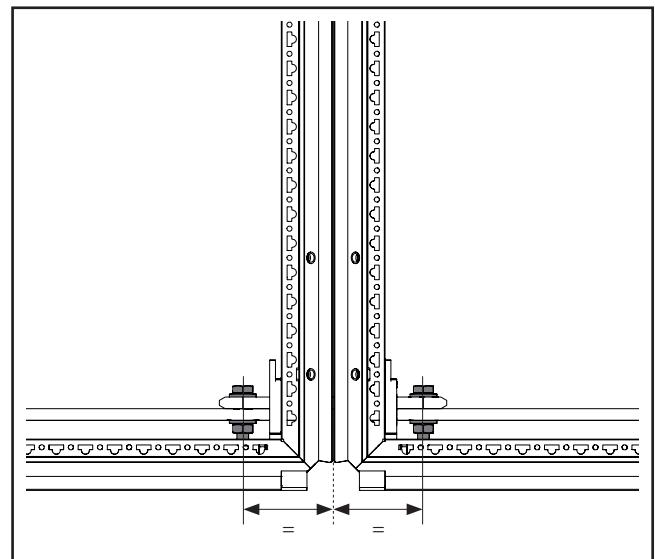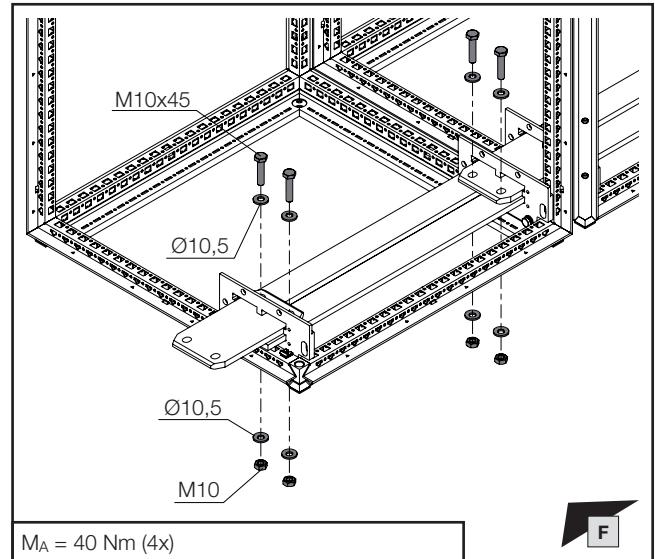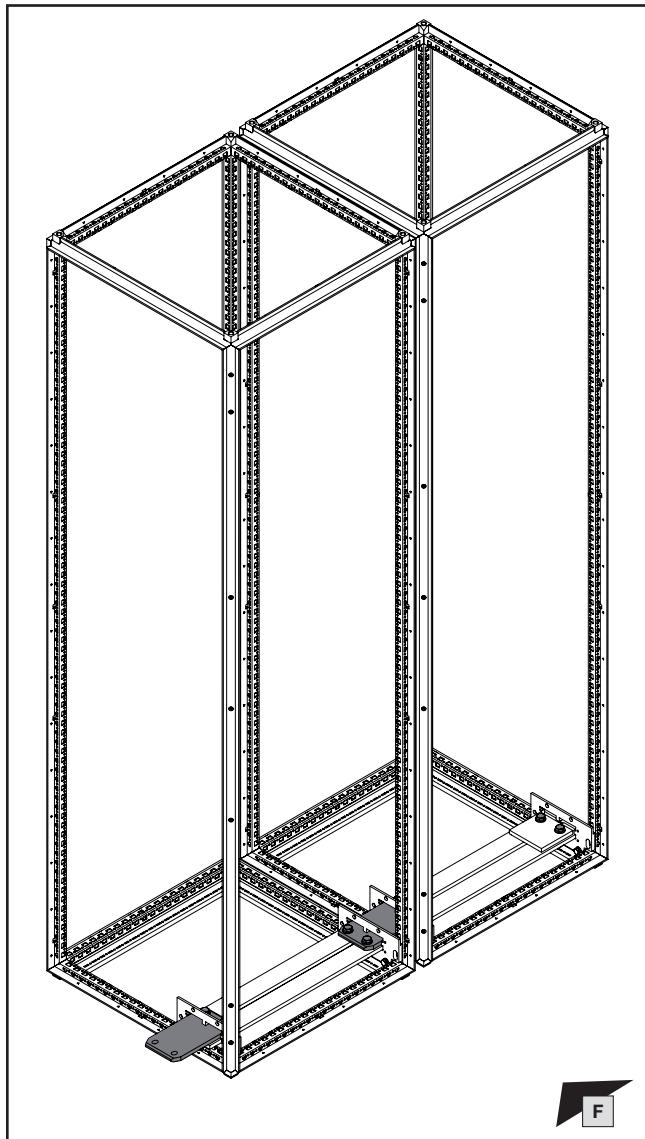

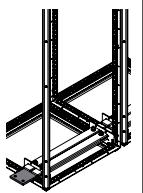

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre

- 5.8 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (4x 50x10)
 5.8 Baying the E-Cu N busbars, bottom (4x 50x10)
 5.8 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (4x 50x10)



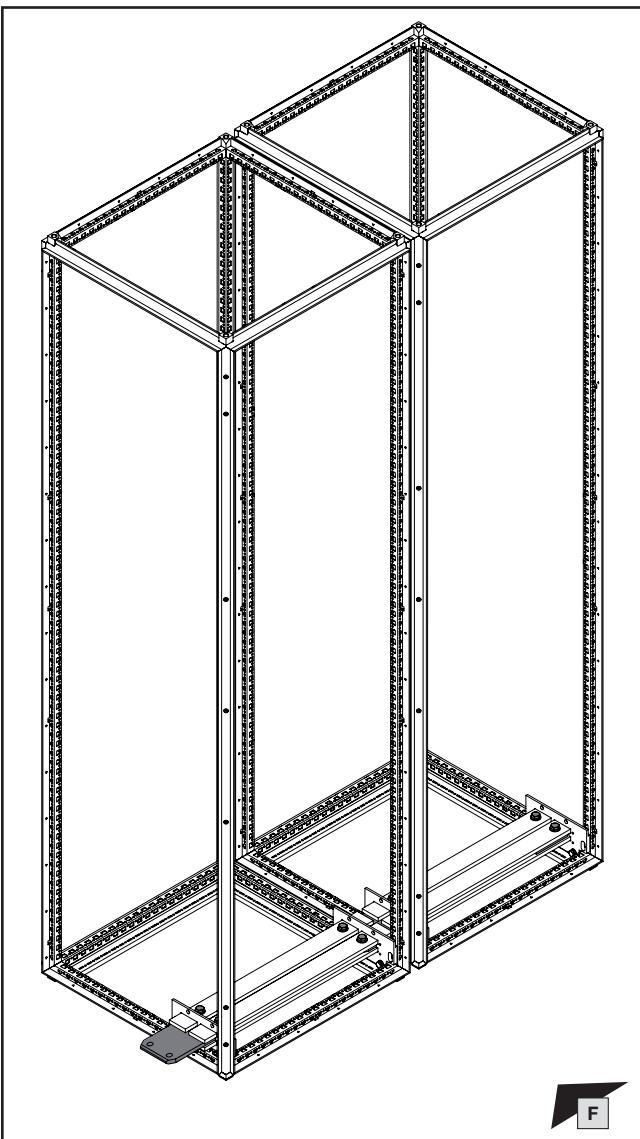



Hinweis / Note / Remarque

Gegebenenfalls Schraubverbindungen oder festgeschraubte Komponenten in unmittelbarer Nähe zum Verschieben der Längsverbinder lockern und nach der Montage wieder mit vorgegebenen Drehmomenten festziehen!

If necessary, loosen screw connections or screw-fastened components in the immediate vicinity to move the longitudinal connectors, then re-tighten with the specified torques when fully assembled!

Pour déplacer les éléments de jonction longitudinaux, desserrer éventuellement les liaisons vissées ou les composants vissés à proximité, puis les resserrer à nouveau avec les couples de serrage prescrits après le montage !

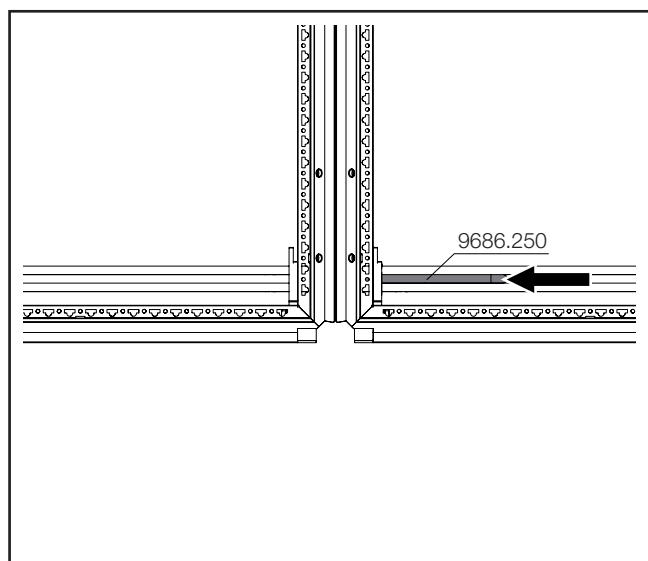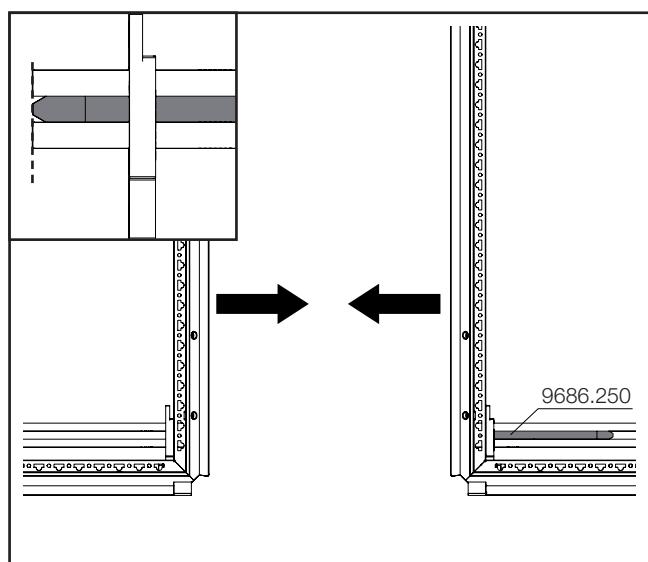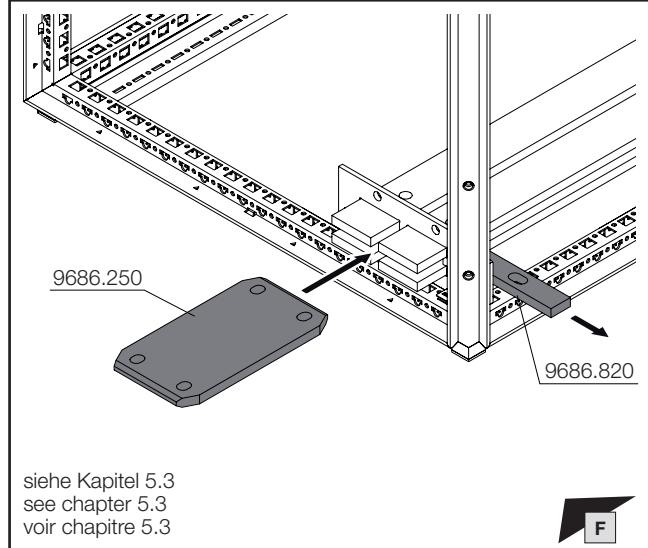

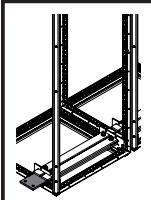




**SW16/
SW17**


DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre



- 5.8 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (4x 50x10)
- 5.8 Baying the E-Cu N busbars, bottom (4x 50x10)
- 5.8 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (4x 50x10)

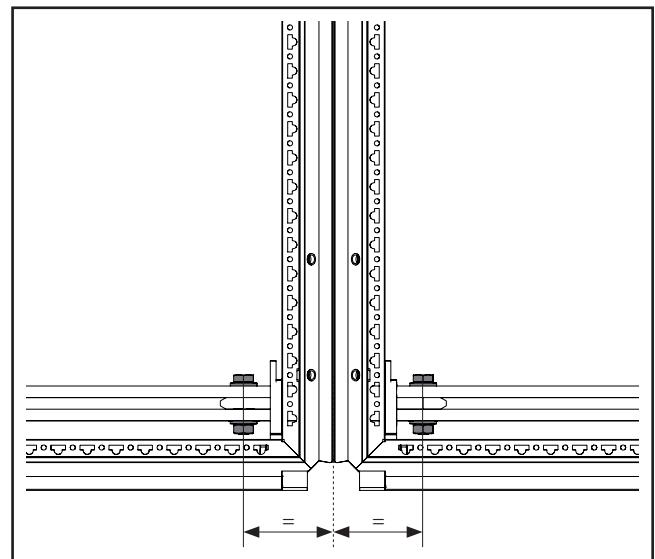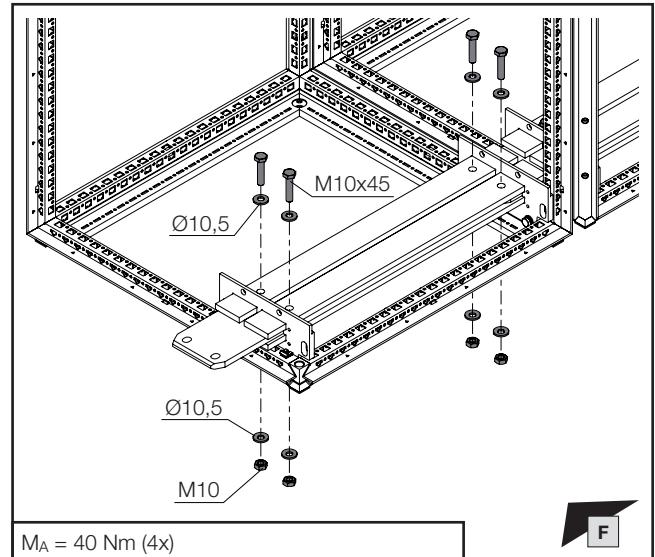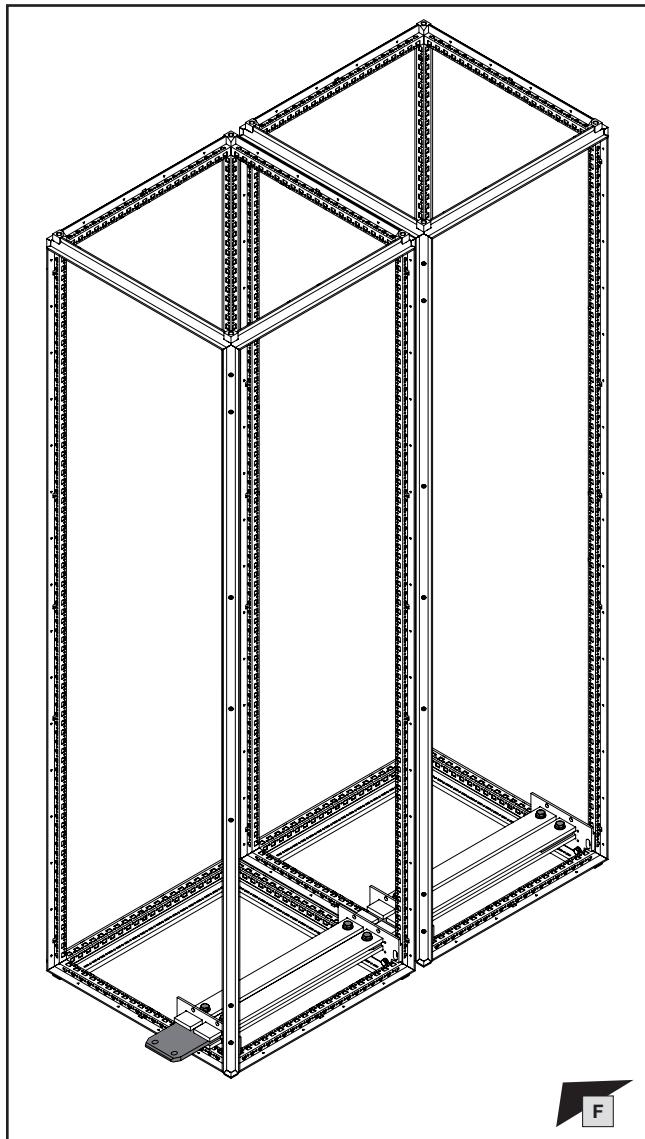


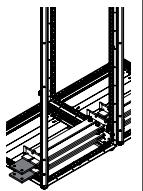

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre



- 5.9 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (2x 4x 50x10)
 5.9 Baying the E-Cu N busbars, bottom (2x 4x 50x10)
 5.9 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (2x 4x 50x10)

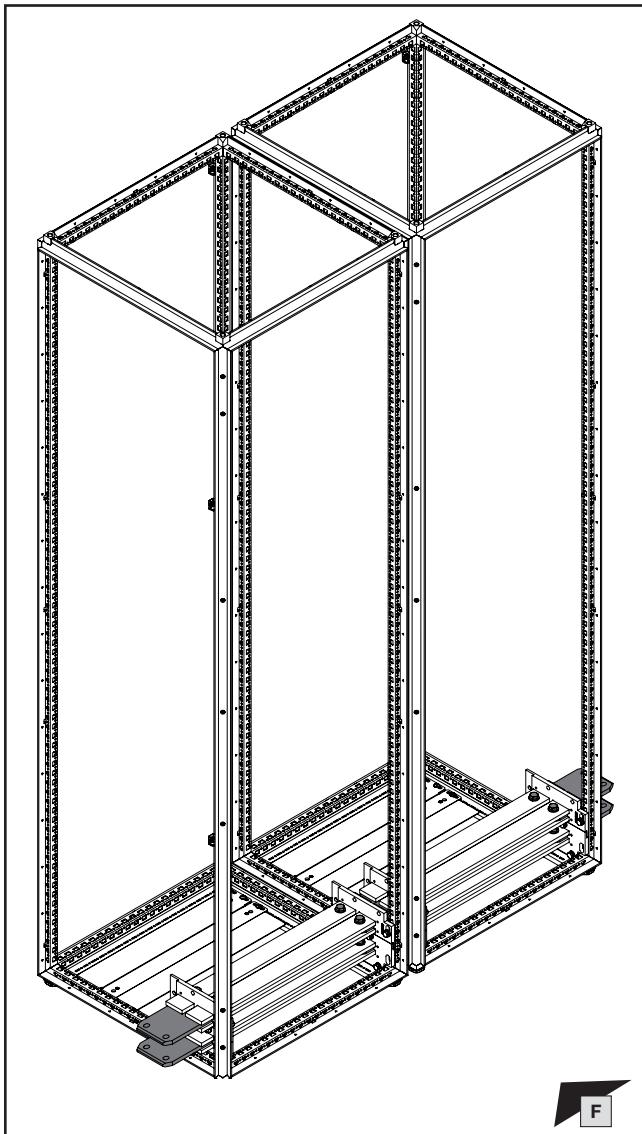

F




Hinweis / Note / Remarque

Gegebenenfalls Schraubverbindungen oder festgeschraubte Komponenten in unmittelbarer Nähe zum Verschieben der Längsverbinder lockern und nach der Montage wieder mit vorgegebenen Drehmomenten festziehen!



If necessary, loosen screw connections or screw-fastened components in the immediate vicinity to move the longitudinal connectors, then re-tighten with the specified torques when fully assembled!


Pour déplacer les éléments de jonction longitudinaux, desserrer éventuellement les liaisons vissées ou les composants vissés à proximité, puis les resserrer à nouveau avec les couples de serrage prescrits après le montage !

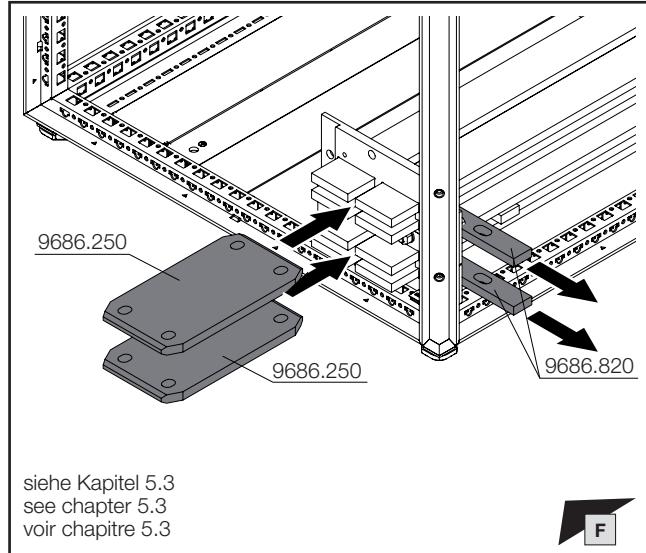

siehe Kapitel 5.3
 see chapter 5.3
 voir chapitre 5.3

F

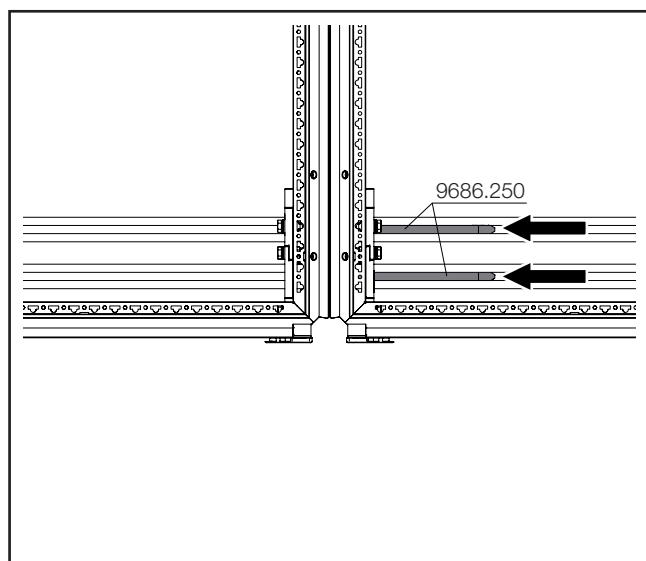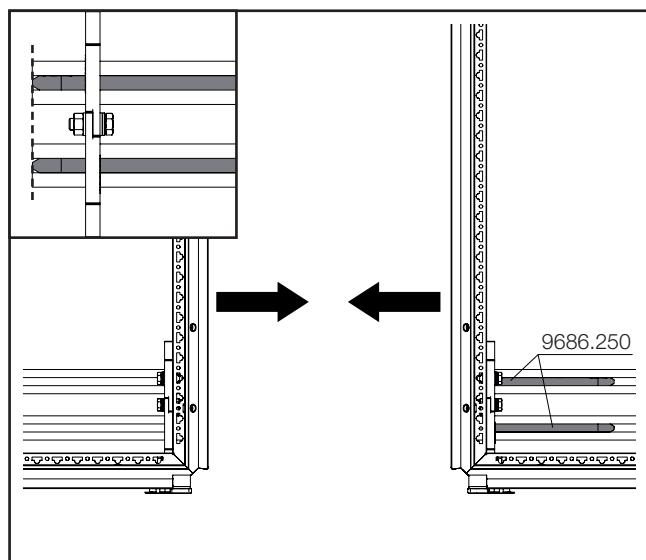

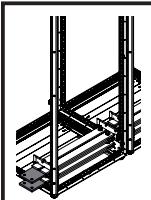





**SW16/
SW17**


DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre



- 5.9 Anreihung der E-Cu Sammelschienen N unten (2x 4x 50x10)
5.9 Baying the E-Cu N busbars, bottom (2x 4x 50x10)
5.9 Juxtaposition des jeux de barres E-Cu Neutre en bas (2x 4x 50x10)

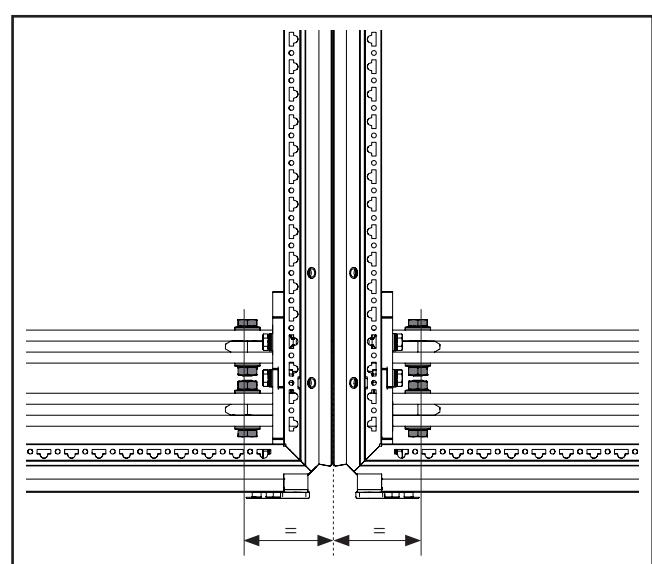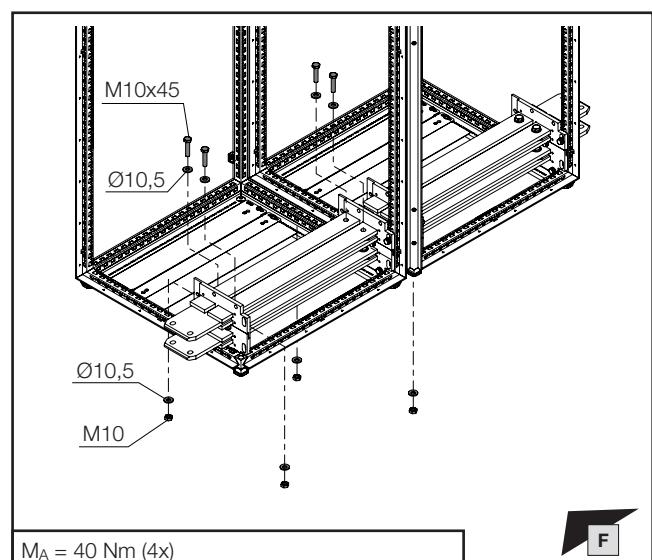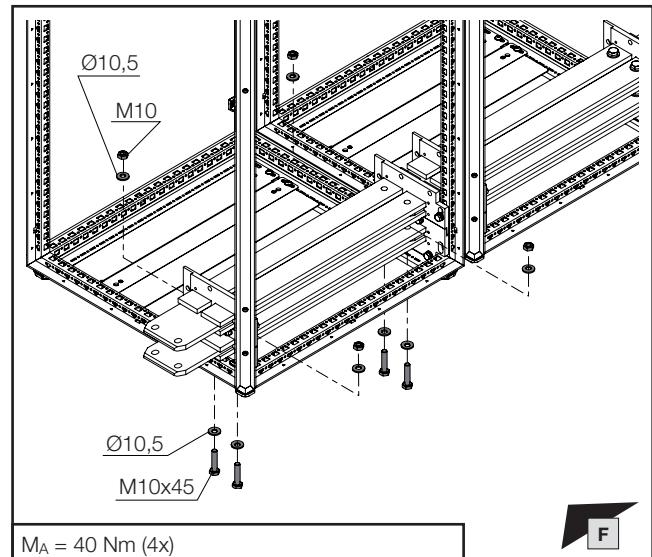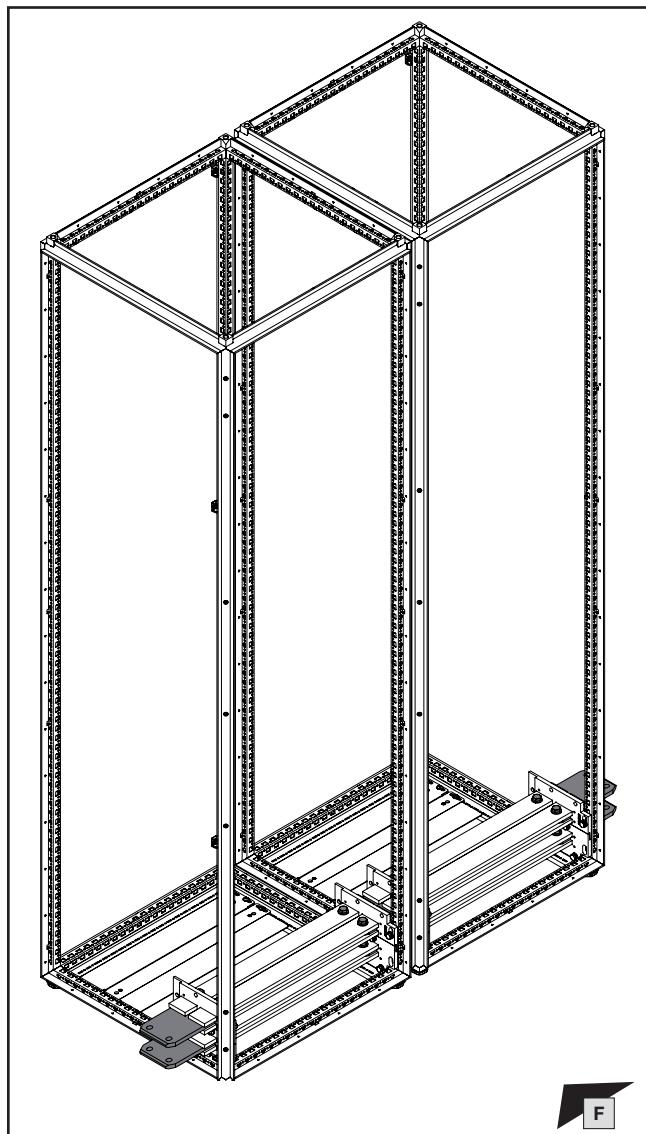


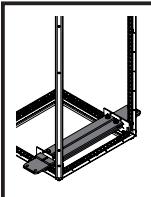


mm


DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre


- 5.10 Verfügbarer Klemm- und Anschlussraum auf der N-Sammelschiene (bis 4x 50x10)
5.10 Available terminal and connection space on the N busbar (up to 4x 50x10)
5.10 Zone de serrage et de raccordement disponible sur le jeu de barres Neutre (jusqu'à 4x 50x10)

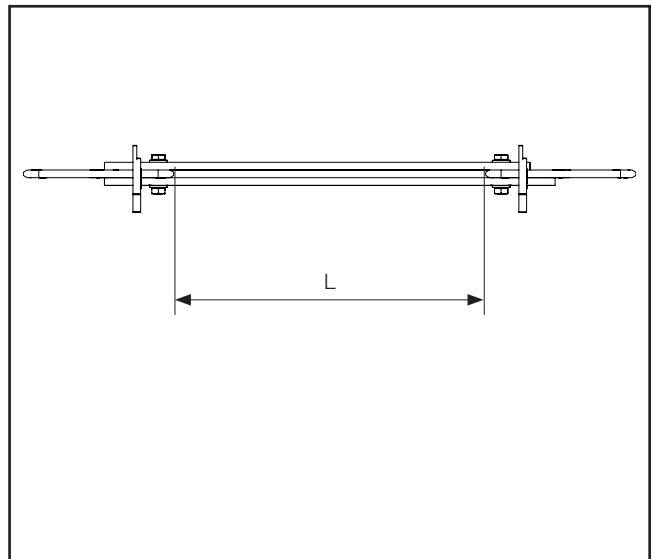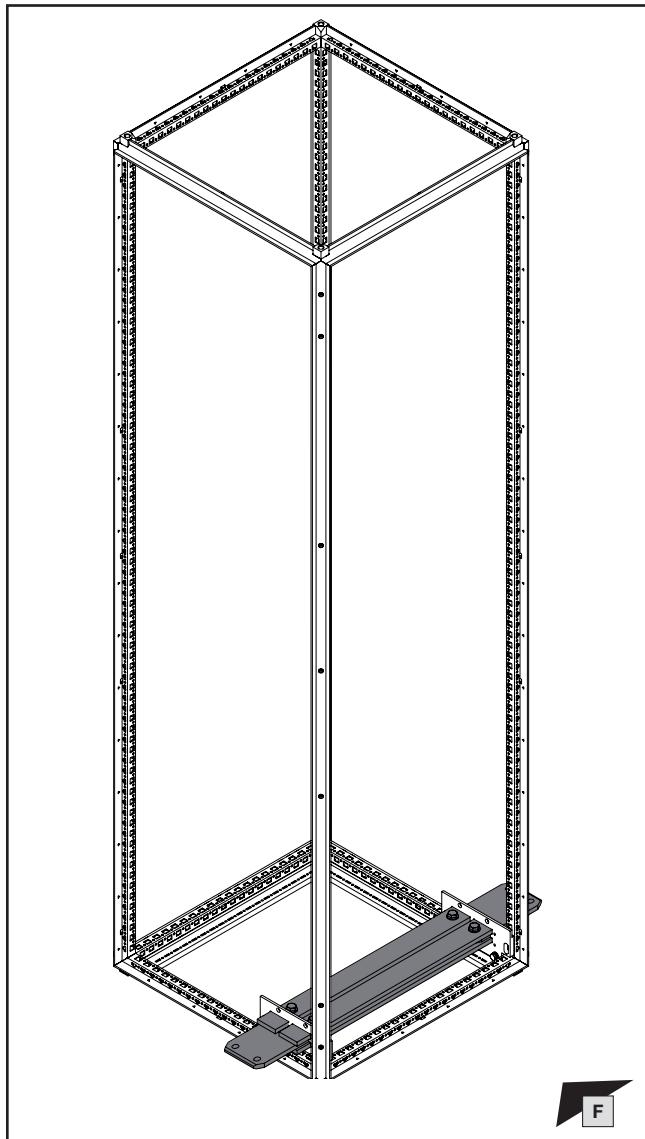

Einzelschrank Stand-alone enclosure Armoire isolée	Endschrank End-of-row enclosure Armoire d'extrême de rangée	Durchgangsschrank Middle-of-row enclosure Armoire juxtaposée par ses deux côtés
 L = B - 159 mm	 L = B - 177 mm	 L = B - 195 mm

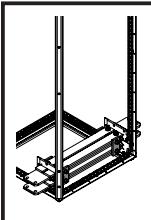

SW16/
SW17

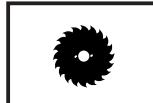

mm





11,5 mm


DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre



- 5.11 Brückung E-Cu Sammelschienen N oben und unten
(2x 4x 50x10)
5.11 Bridging the E-Cu N busbars, top and bottom (2x 4x 50x10)
5.11 Pontage des jeux de barres E-Cu Neutre en haut et en bas (2x 4x 50x10)

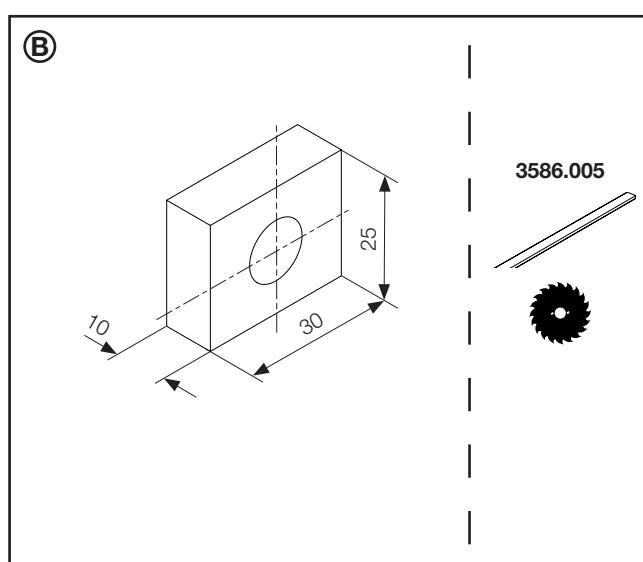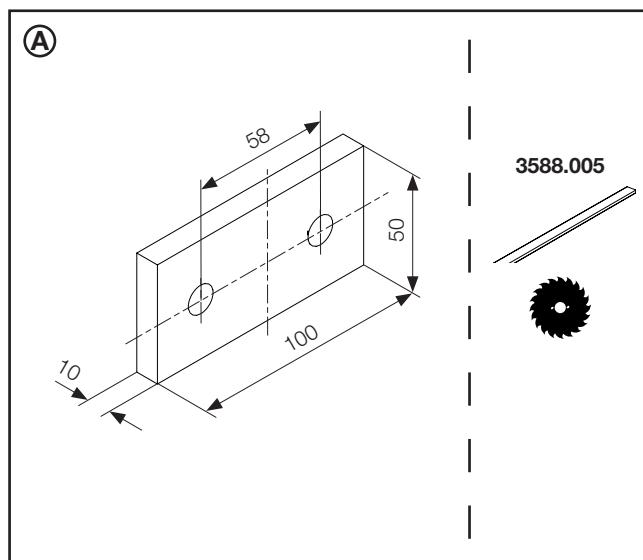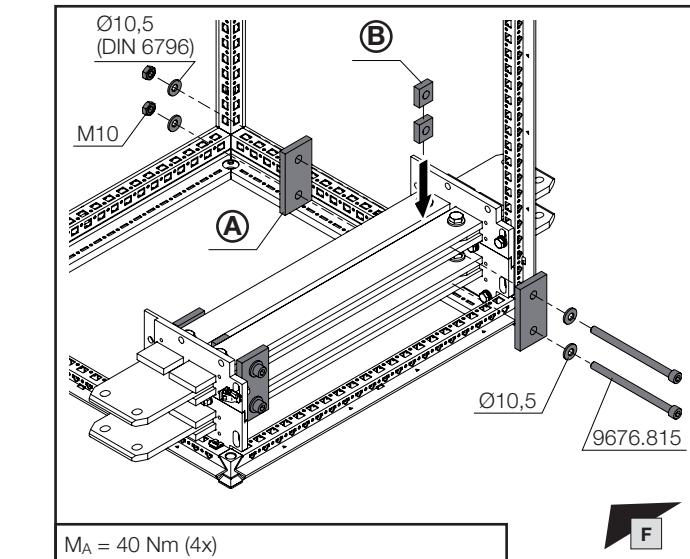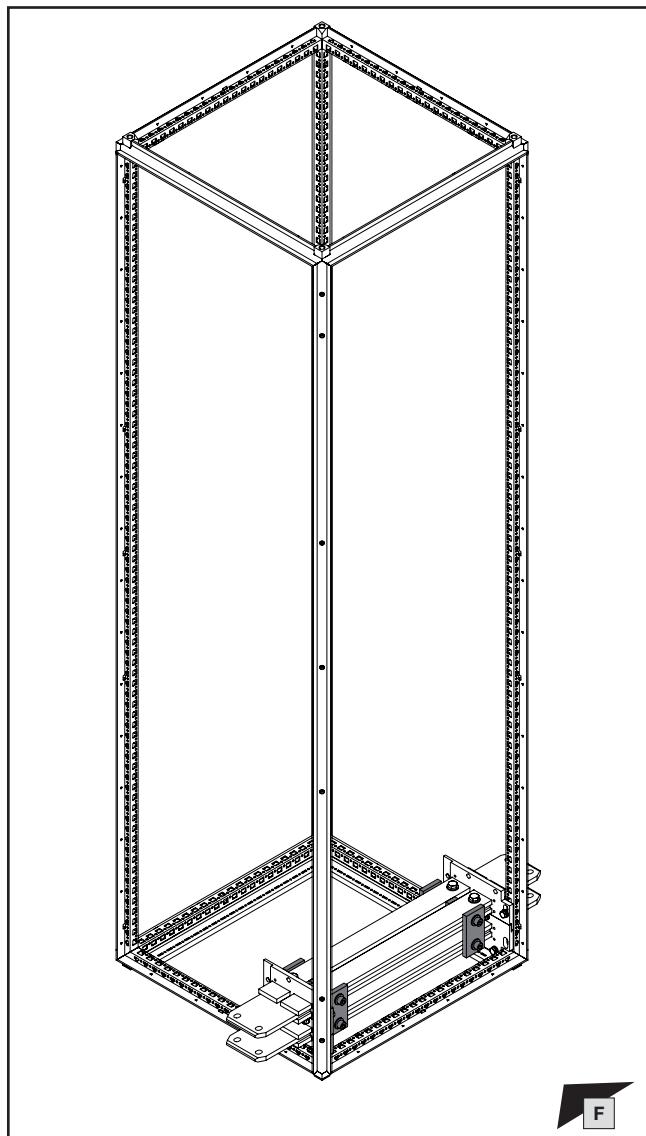


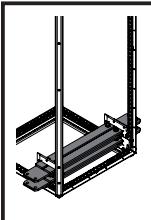


mm


DE EN FR

5. Montage N-Sammelschiensystem 5. Assembling the N busbar system 5. Montage des jeux de barres Neutre

- 5.12 Verfügbarer Klemm- und Anschlussraum auf der N-Sammelschiene (2x 4x 50x10)
5.12 Available terminal and connection space on the N busbar (2x 4x 50x10)
5.12 Zone de serrage et de raccordement disponible sur le jeu de barres Neutre (2x 4x 50x10)

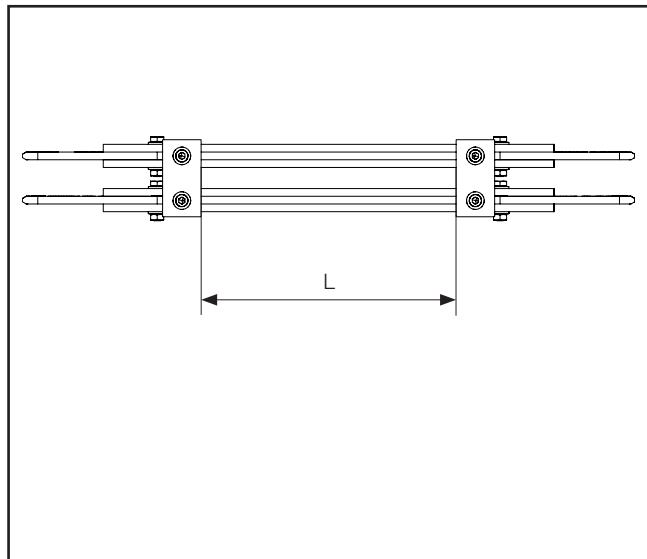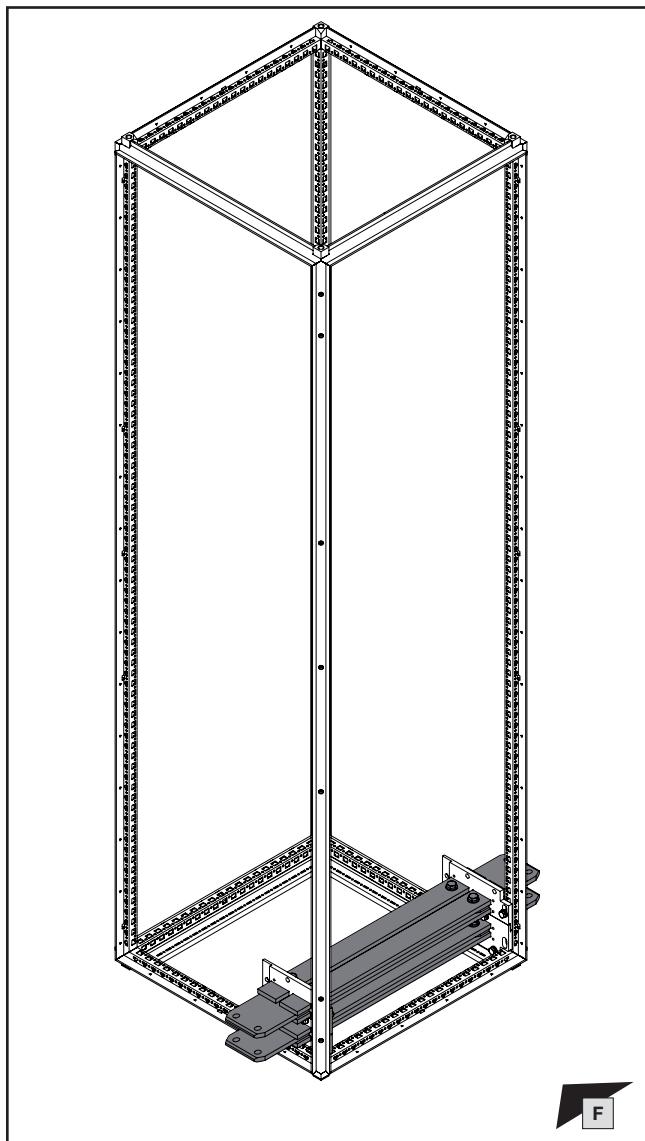

Einzelschrank Stand-alone enclosure Armoire isolée	Endschrank End-of-row enclosure Armoire d'extrême de rangée	Durchgangsschrank Middle-of-row enclosure Armoire juxtaposée par ses deux côtés
 L = B - 209 mm	 L = B - 239 mm	 L = B - 269 mm

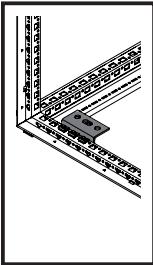

TX30

mm







DE EN FR

6. Montage PE/PEN-Sammelschiensystem 6. Assembling the PE/PEN busbar system 6. Montage des jeux de barres Terre/Terre-Neutre




- 6.1 Montage PE/PEN Befestigungswinkel
- 6.1 Fitting the PE/PEN mounting brackets
- 6.1 Montage des équerres de fixation Terre/Terre-Neutre

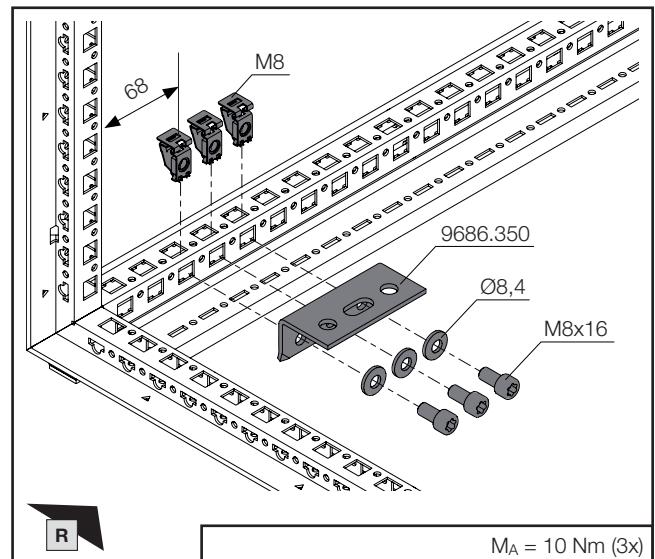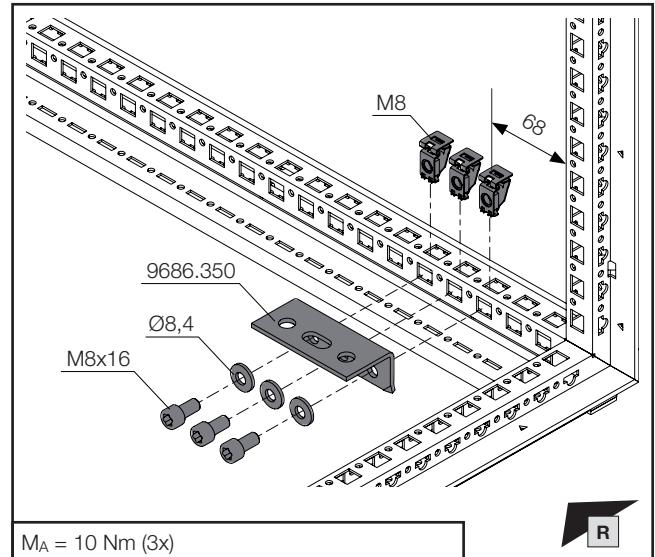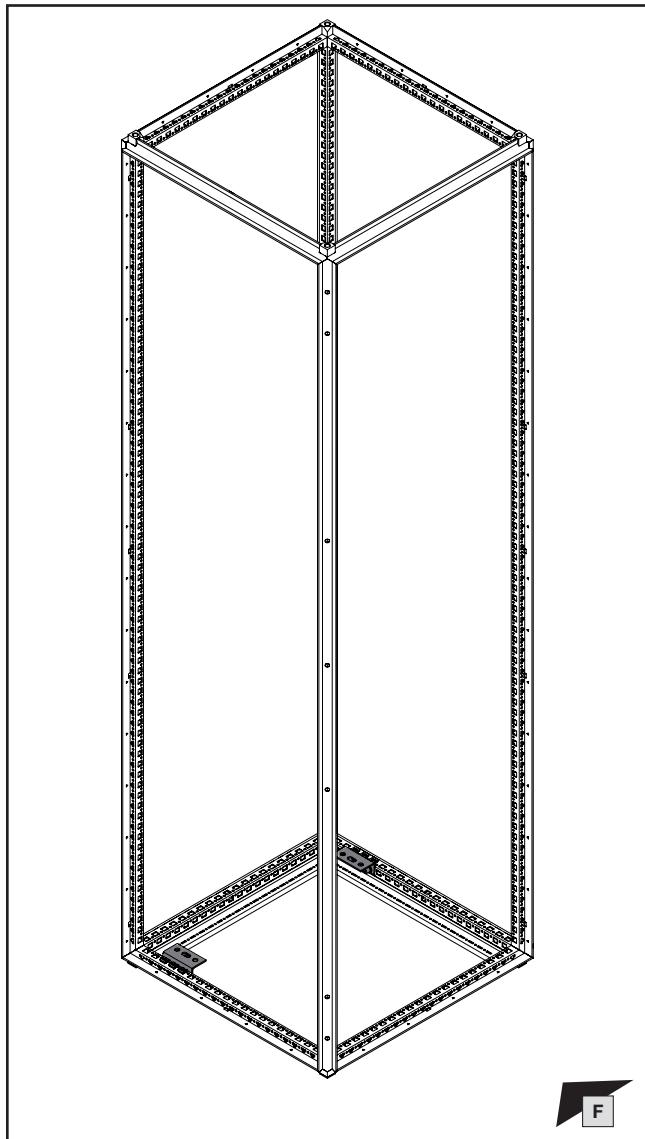

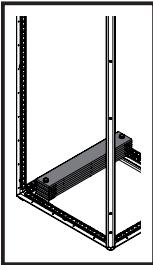

mm

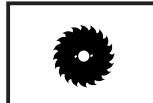




SW16/
SW17

DE EN FR


6. Montage PE/PEN-Sammelschiensystem 6. Assembling the PE/PEN busbar system 6. Montage des jeux de barres Terre/Terre-Neutre




- 6.2 Montage PE/PEN-Sammelschiene (bis zu 4x 1x80 mm)
 6.2 Fitting the PE/PEN busbar (up to 4x 1x80 mm)
 6.2 Montage du jeu de barres Terre/Terre-Neutre (jusqu'à 4x 1x80 mm)

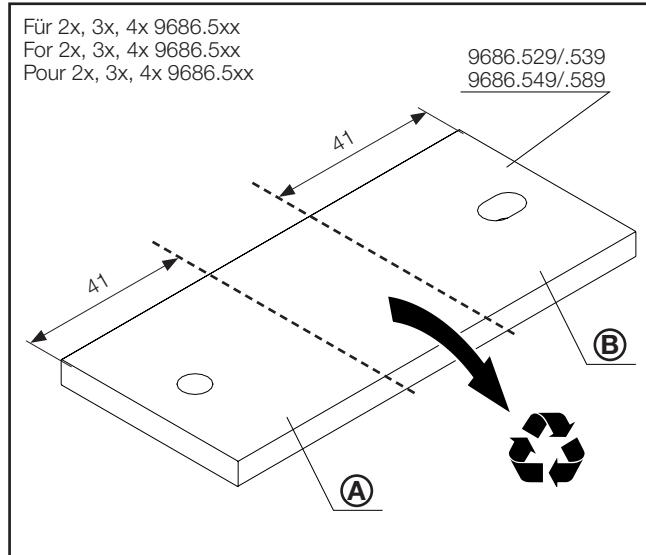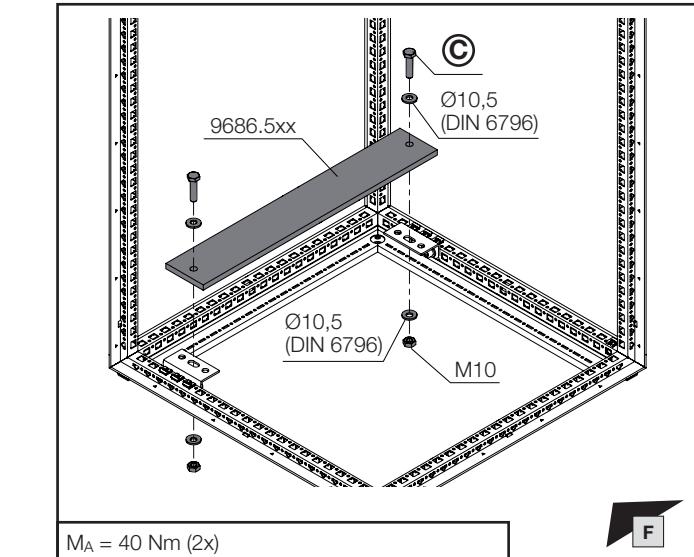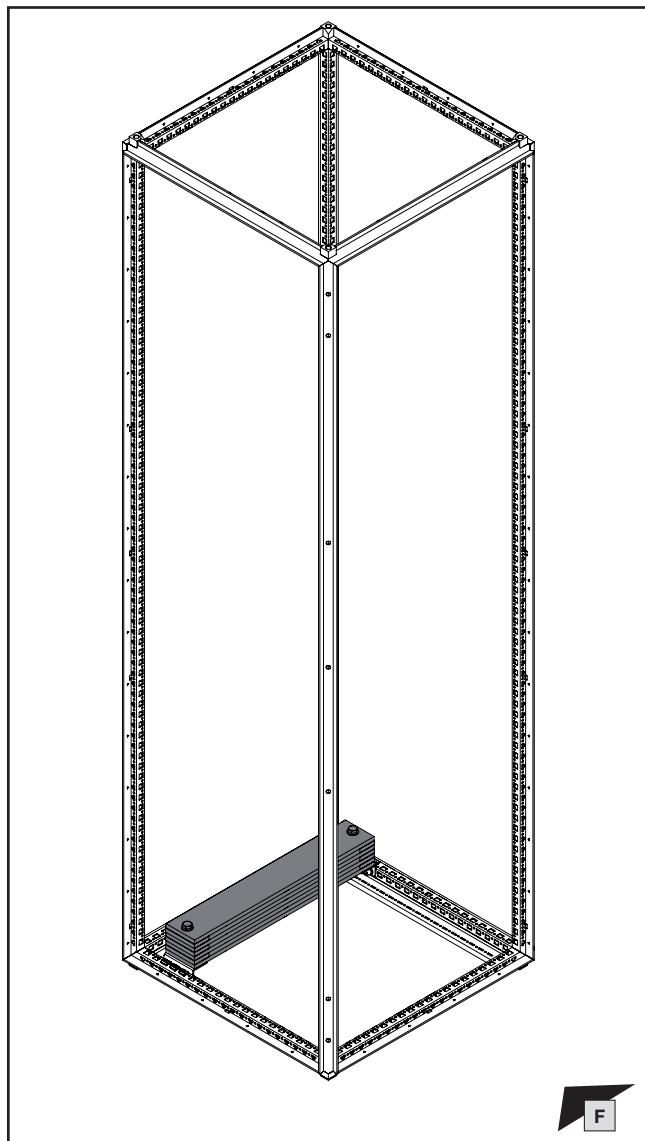

C Anzahl Quantity Nombre	M10 – 8.8 ISO 4017 L mm
9686.5xx	
1	30
2	50
3	70
4	90

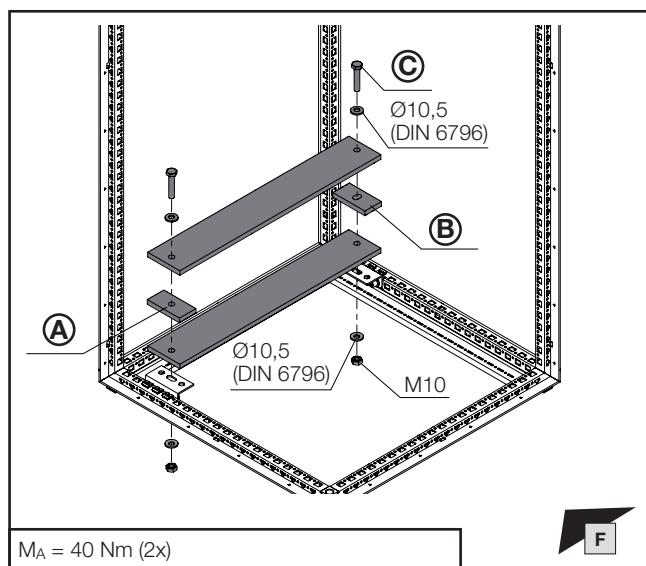

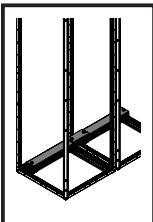mm
SW16/
SW17

DE EN FR


6. Montage PE/PEN-Sammelschiensystem

6. Assembling the PE/PEN busbar system




6. Montage des jeux de barres Terre/Terre-Neutre




- 6.3 Anreihung PE/PEN-Sammelschiene (bis zu 4x 1x80 mm)
 6.3 Baying the PE/PEN busbar (up to 4x 1x80 mm)
 6.3 Juxtaposition du jeu de barres Terre/Terre-Neutre (jusqu'à 4x 1x80 mm)

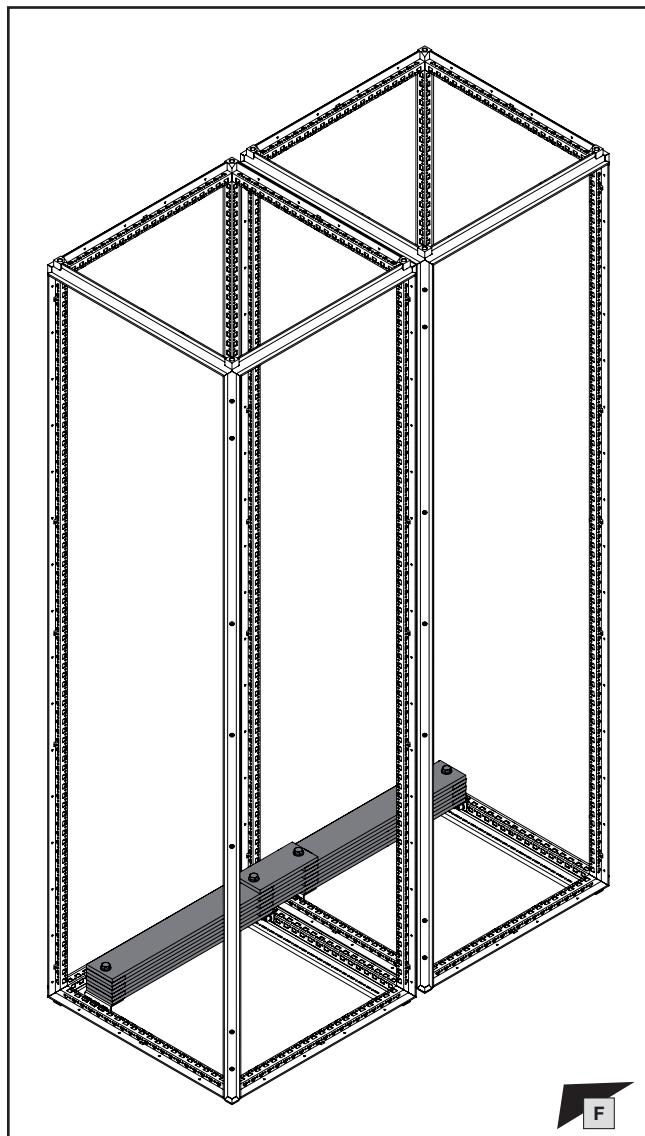

C	Anzahl Quantity Nombre		M10 – 8.8 ISO 4017 L mm
	9686.5xx		
1			40
2			60
3			80
4			100

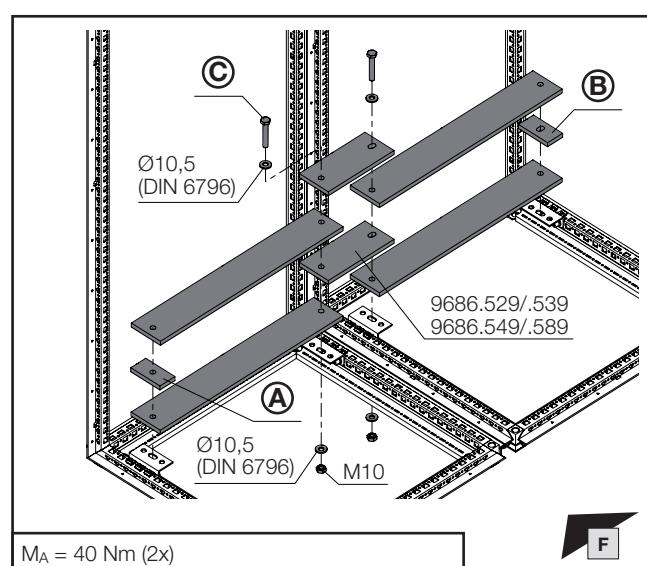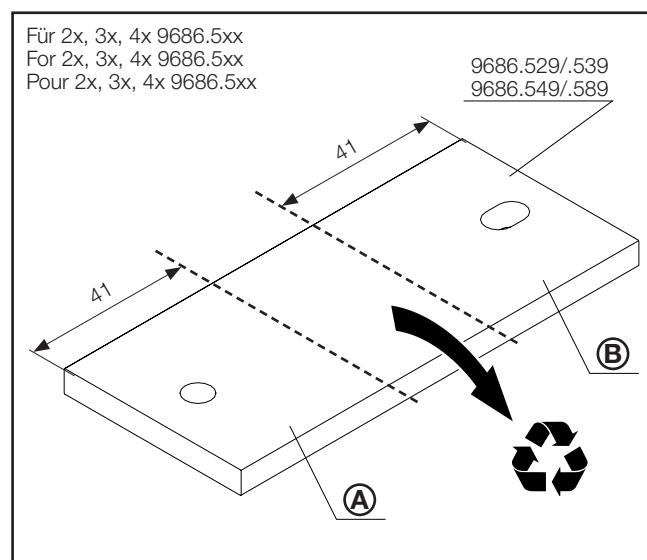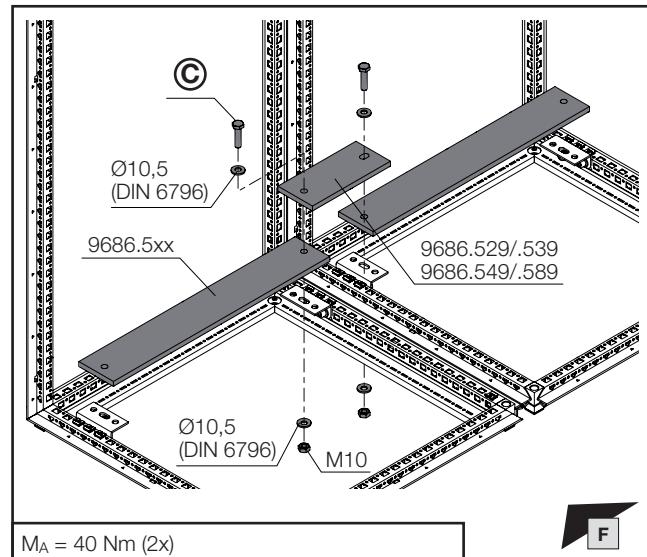

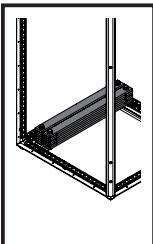

mm





SW16/
SW17

DE EN FR

6. Montage PE/PEN-Sammelschiensystem 6. Assembling the PE/PEN busbar system 6. Montage des jeux de barres Terre/Terre-Neutre




- 6.4 Montage PE/PEN-Sammelschiene (bis zu 4x 2x40 mm)
 6.4 Fitting the PE/PEN busbar (up to 4x 2x40 mm)
 6.4 Montage du jeu de barres Terre/Terre-Neutre (jusqu'à 4x 2x40 mm)

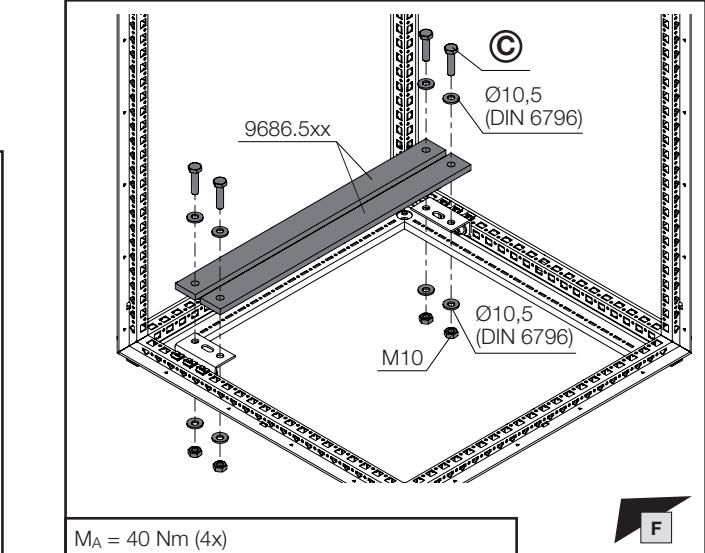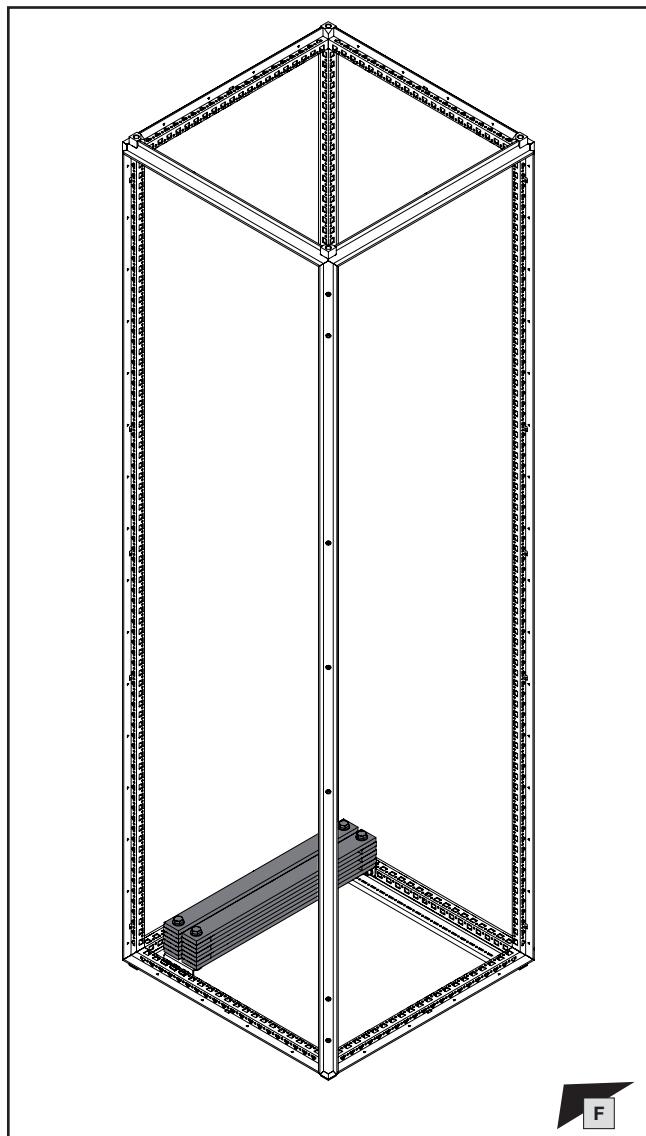


M_A = 40 Nm (4x)

F

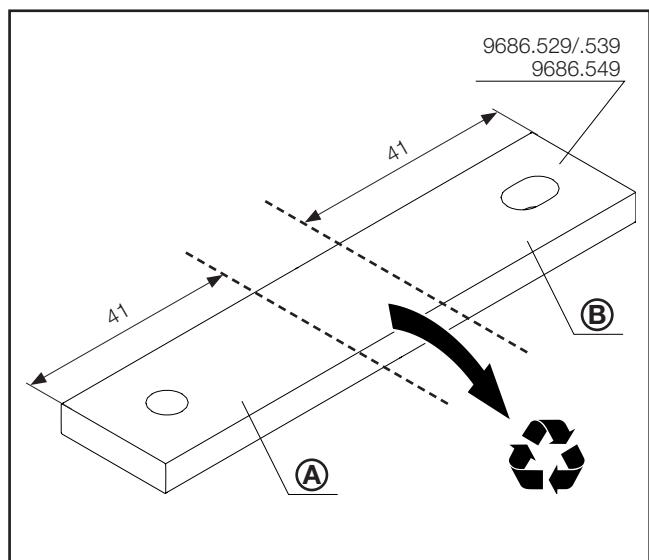


9686.529/.539
9686.549

C Anzahl Quantity Nombre		M10 – 8.8 ISO 4017 L mm
9686.5xx		
1		30
2		50
3		70
4		90

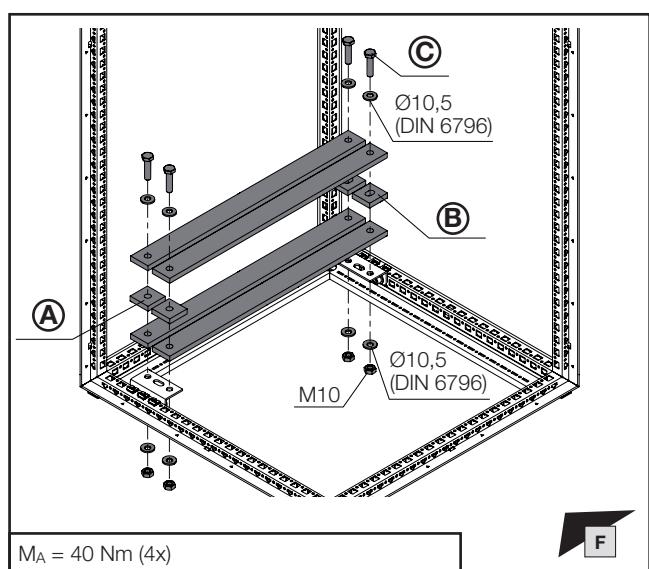

M_A = 40 Nm (4x)

F

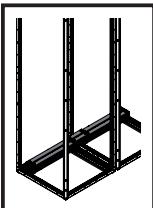
mm
SW16/
SW17

DE EN FR




6. Montage PE/PEN-Sammelschiensystem 6. Assembling the PE/PEN busbar system 6. Montage des jeux de barres Terre/Terre-Neutre




- 6.5 Anreihung PE/PEN-Sammelschiene (bis zu 4x 2x40 mm)
6.5 Baying the PE/PEN busbar (up to 4x 2x40 mm)
6.5 Juxtaposition du jeu de barres Terre/Terre-Neutre (jusqu'à 4x 2x40 mm)

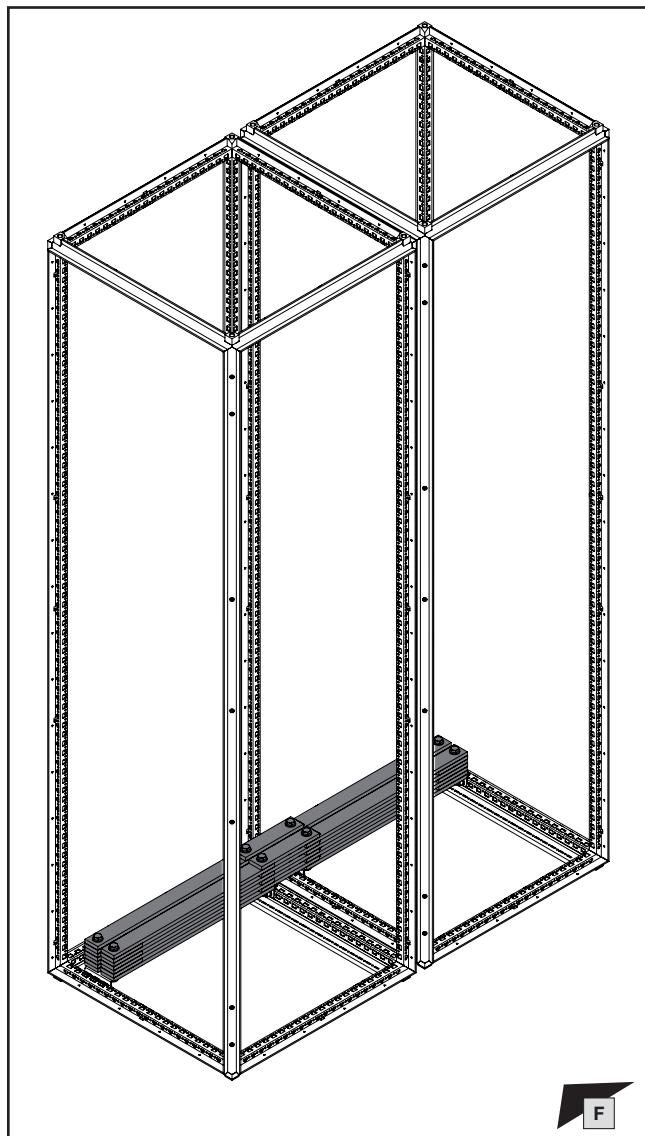

C	Anzahl Quantity Nombre	M10 – 8.8 ISO 4017 L mm
9686.5xx		
1		40
2		60
3		80
4		100

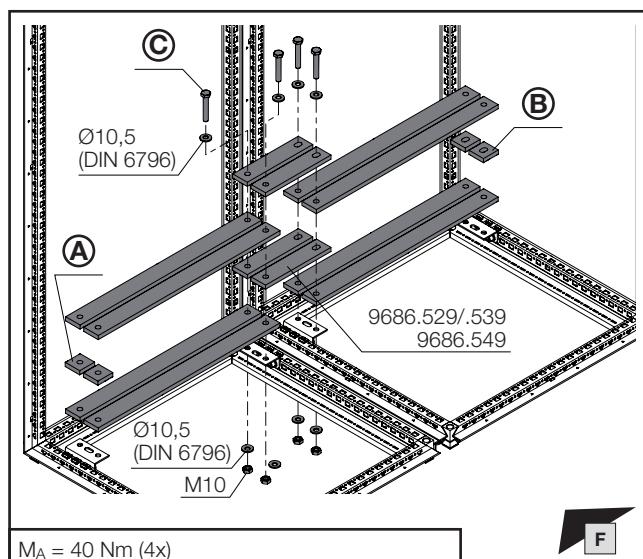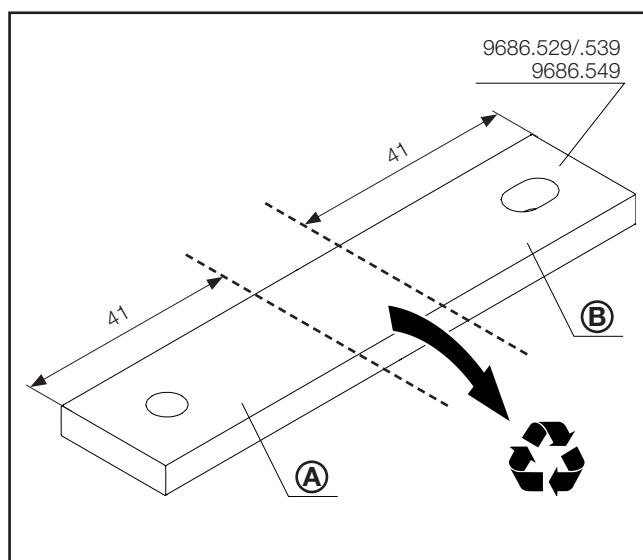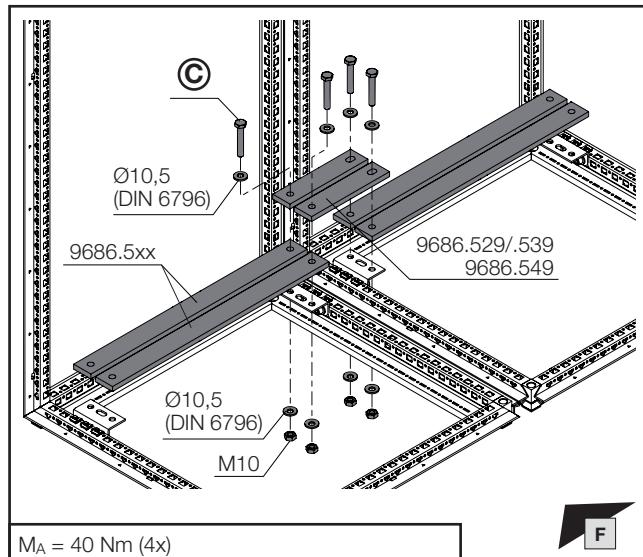


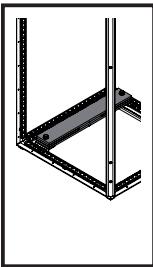


mm


DE EN FR

6. Montage PE/PEN-Sammelschiensystem 6. Assembling the PE/PEN busbar system 6. Montage des jeux de barres Terre/Terre-Neutre

- 6.6 Verfügbarer Klemm- und Anschlussraum auf der PE/PEN-Sammelschiene
- 6.6 Available terminal and connection space on the PE/PEN busbar
- 6.6 Zone de serrage et de raccordement disponible sur le jeu de barres Terre/Terre-Neutre

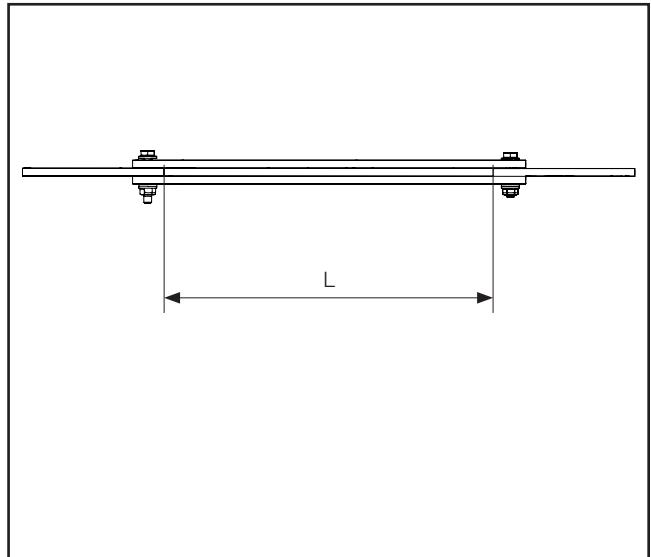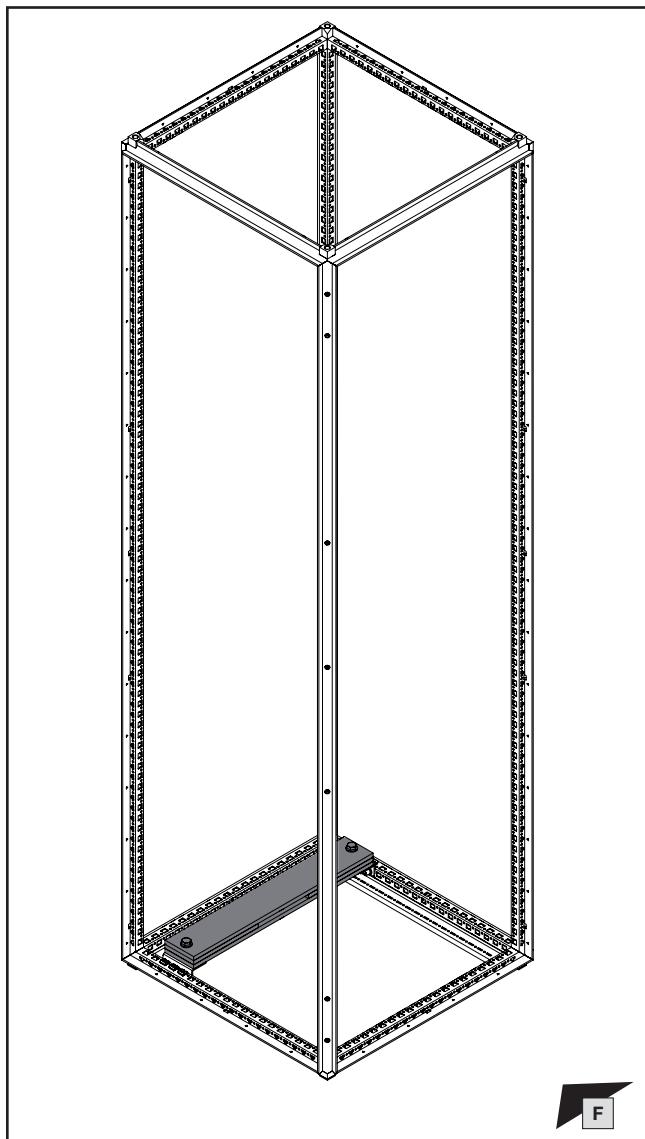

Einzelzschrank Stand-alone enclosure Armoire isolée	Endzschrank End-of-row enclosure Armoire d'extrême de rangée	Durchgangszschrank Middle-of-row enclosure Armoire juxtaposée par ses deux côtés
 $L = B - 170 \text{ mm}$	 $L = B - 175 \text{ mm}$	 $L = B - 180 \text{ mm}$

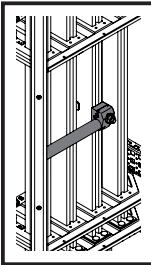SW16/
SW17





IS8

DE EN FR


7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.1 2 Verteilsammelschienen vertikal – Direktanschluss-klemme
7.1 2 vertical distribution busbars – Direct connection terminal
7.1 2 jeux de barres de distribution verticaux – borne de raccordement direct

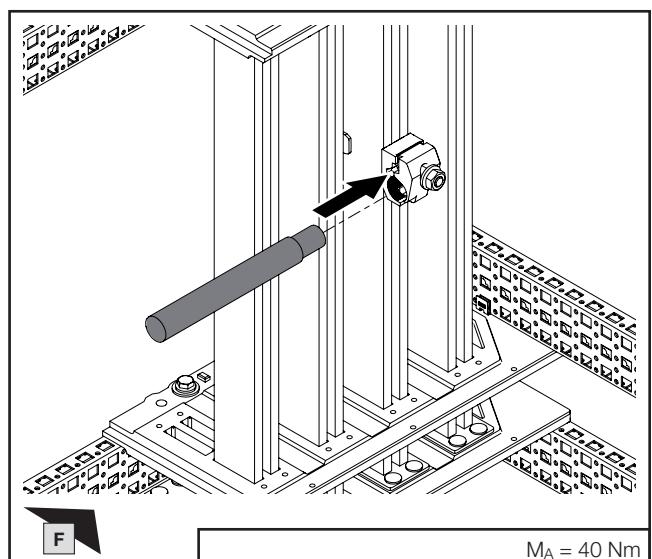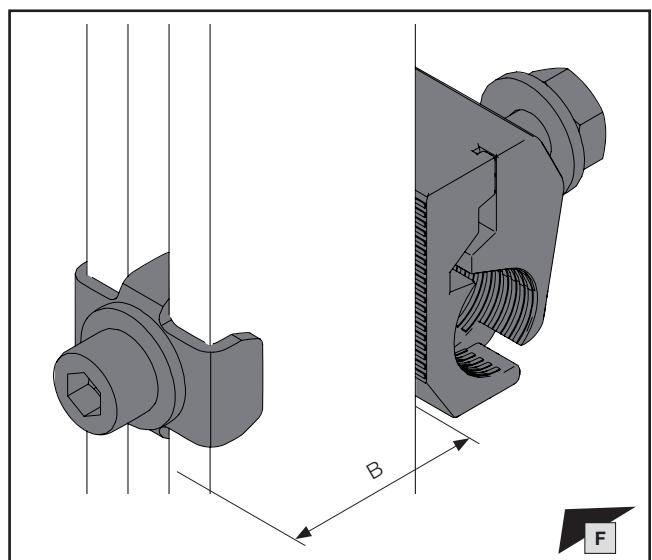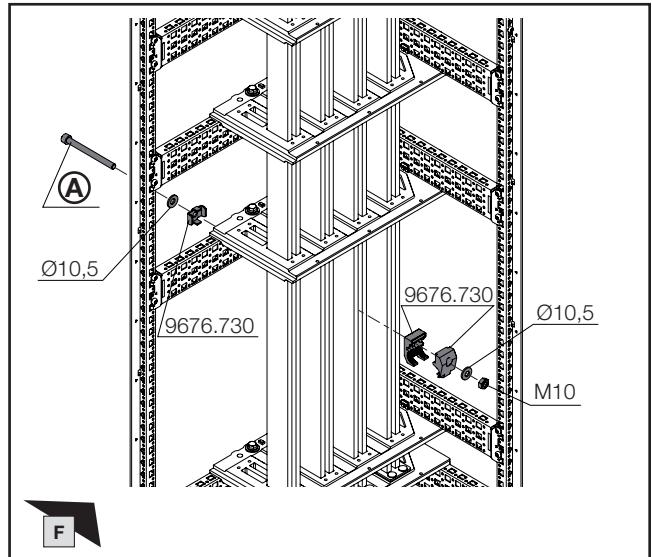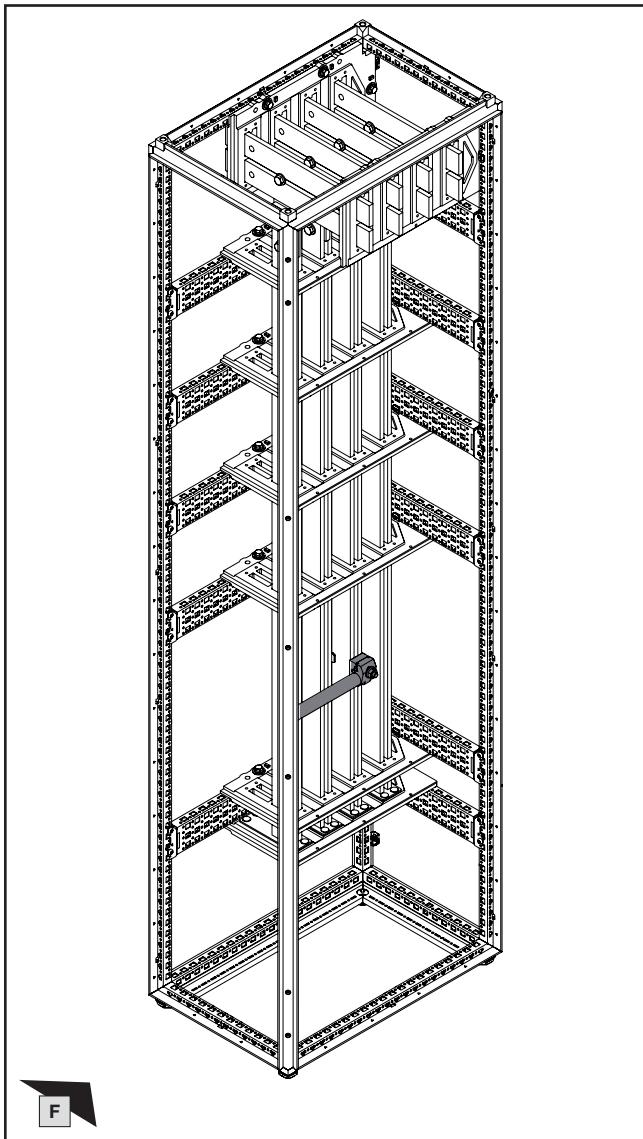

Ausführung Version Modèle	B mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
M10x90	30	9676.809
M10x110	50	9676.811

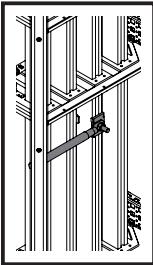SW16/
SW17




IS8

DE EN FR


7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.2 2 Verteilsammelschienen vertikal – Anschlussplatten für Bolzen M10
7.2 2 vertical distribution busbars – Connection plates for M10 bolts
7.2 2 jeux de barres de distribution verticaux – plaques de raccordement pour boulons M10

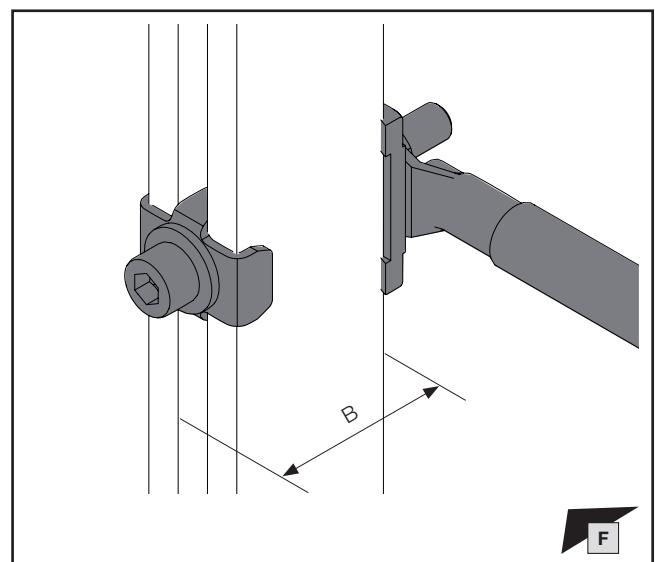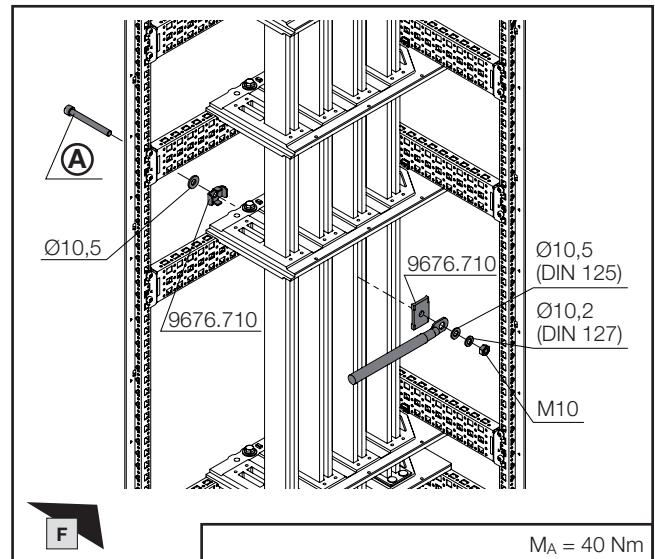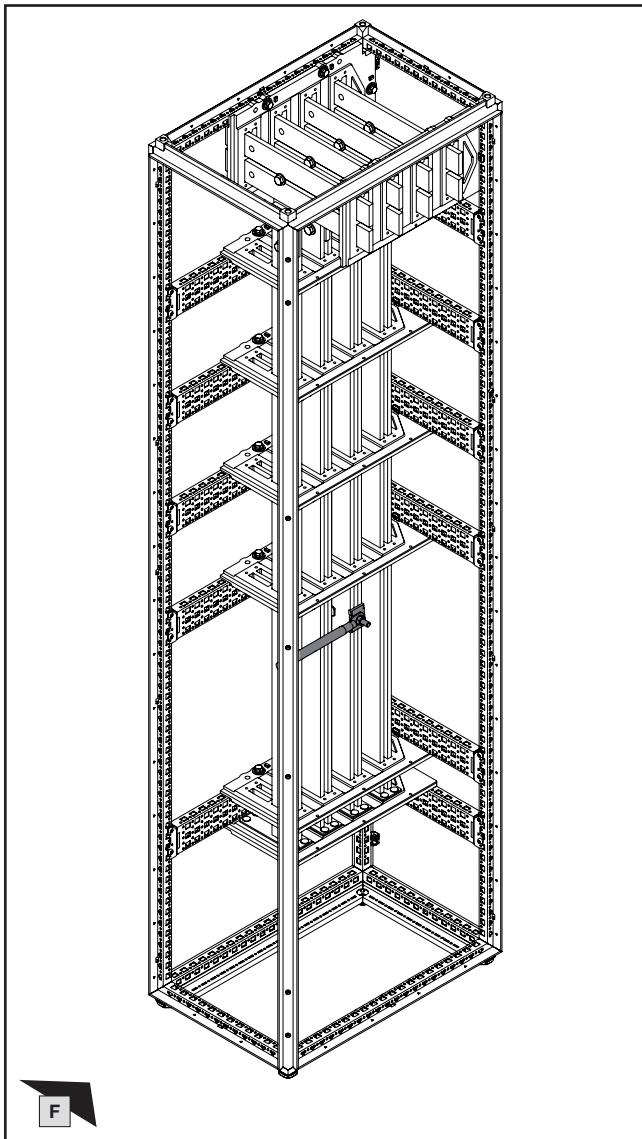

Ausführung Version Modèle	B mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
M10x70	30	9676.807
M10x90	50	9676.809

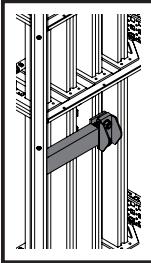




**SW16/
SW17** **IS8**

DE **EN** **FR**

7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements




- 7.3 2 Verteilsammelschienen vertikal – Anschlussplatten zum Anschluss von lamellierten Flachkupferschienen
- 7.3 2 vertical distribution busbars – Connection plates for connecting laminated flat copper bars
- 7.3 2 jeux de barres de distribution verticaux – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées

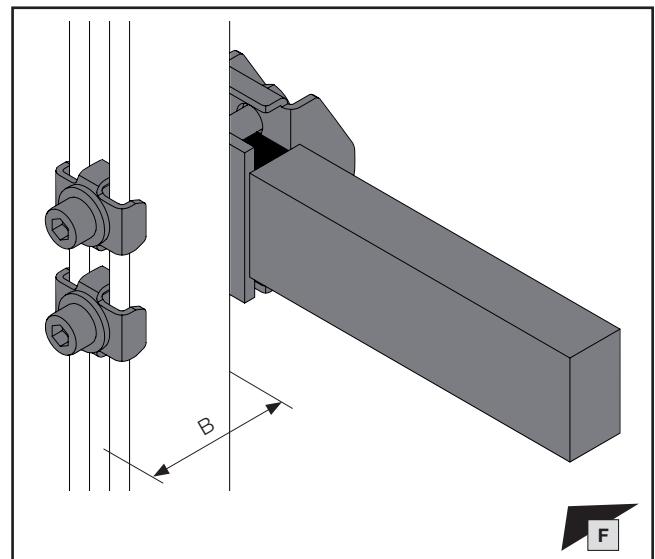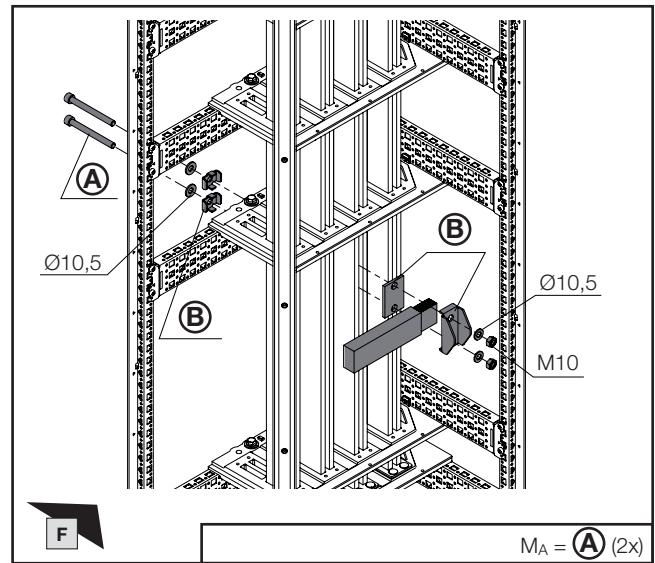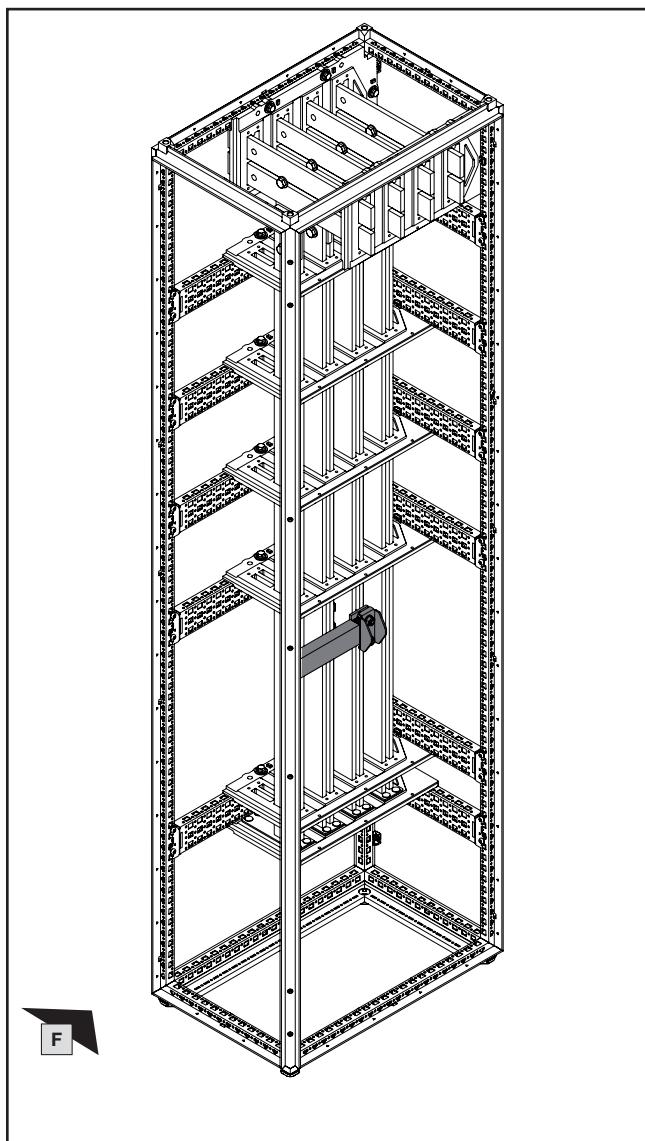

Ausführung Version Modèle	B mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
M10x80	30	9676.808
M10x100	50	9676.810

(A) M _A Nm	(B) Best.-Nr. Model No. Référence
20	9676.747
25	9676.748
30	9676.749

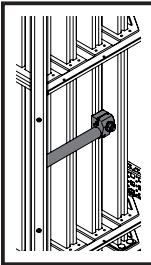

mm

SW16/
SW17

IS8




11,5 mm

DE EN FR



7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements




- 7.4 4 Verteilsammelschienen vertikal – Direktanschlussklemme
7.4 4 vertical distribution busbars – Direct connection terminal
7.4 4 jeux de barres de distribution verticaux – borne de raccordement direct

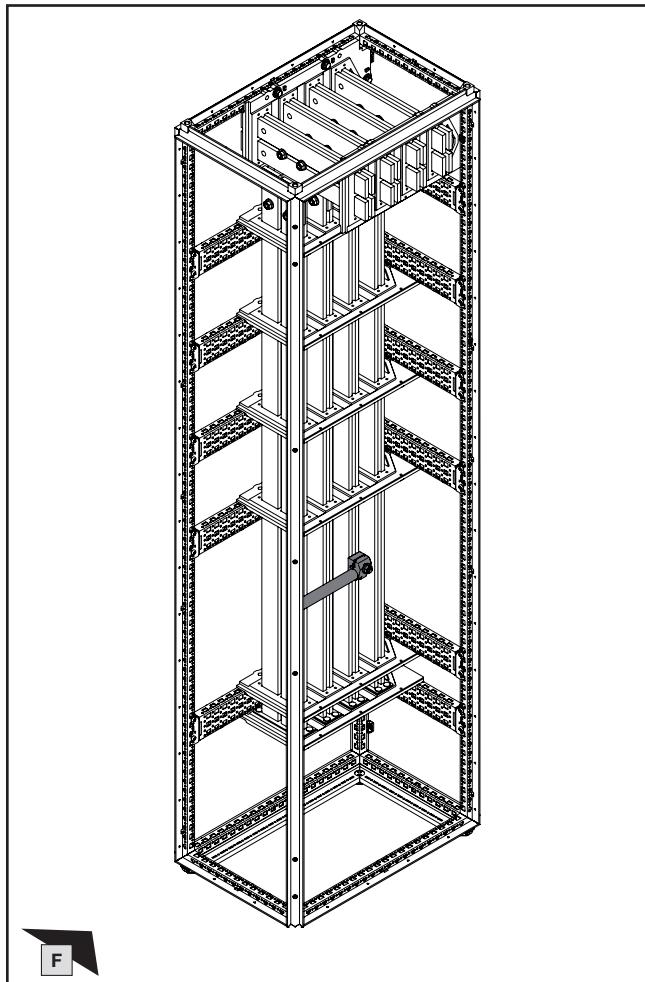


F

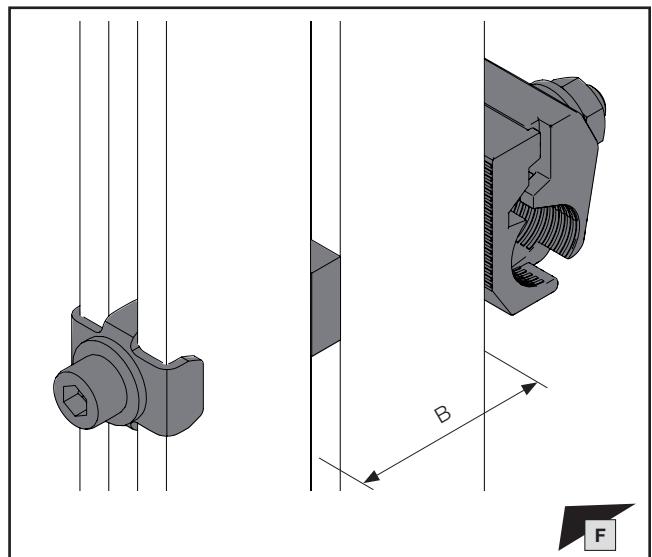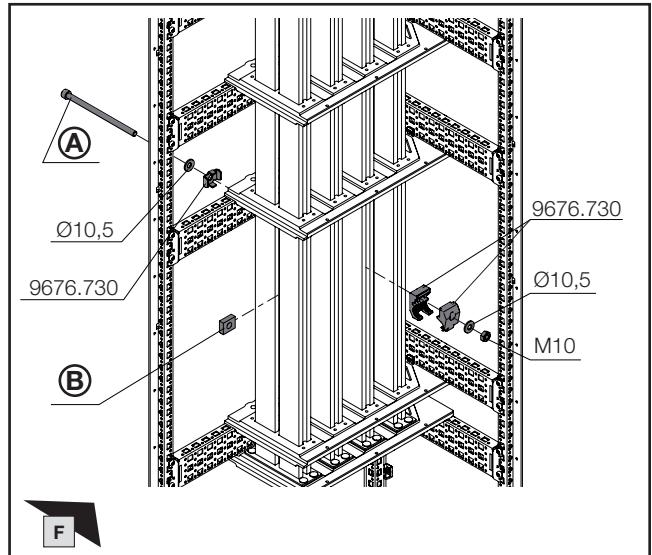


B

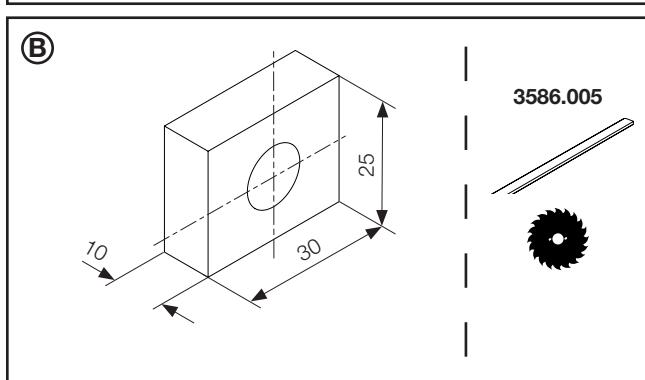

Ausführung Version Modèle	B mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
M10x130	30	9676.813
M10x170	50	9676.817

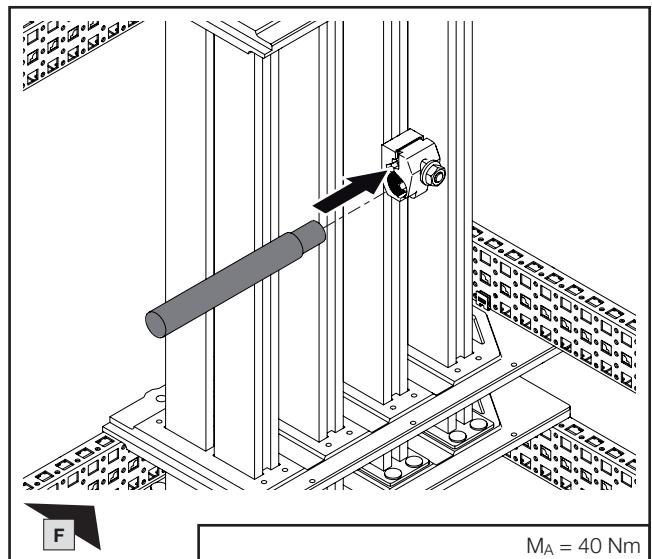M_A = 40 Nm

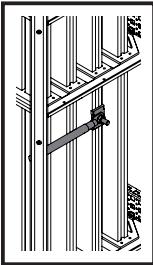

mm

SW16/
SW17

IS8

11,5 mm

DE EN FR





7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements




7.5 4 Verteilsammelschienen vertikal – Anschlussplatten für Bolzen M10

7.5 4 vertical distribution busbars – Connection plates for M10 bolts

7.5 4 jeux de barres de distribution verticaux – plaques de raccordement pour boulons M10

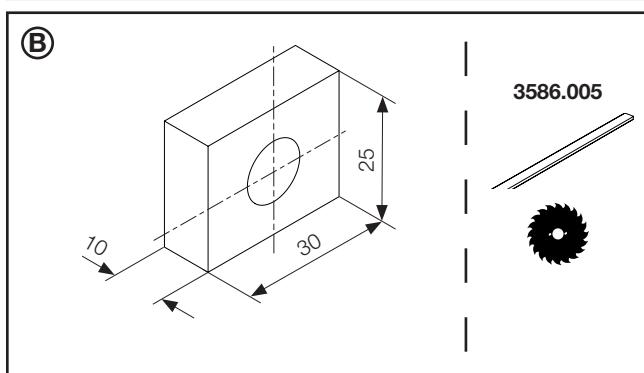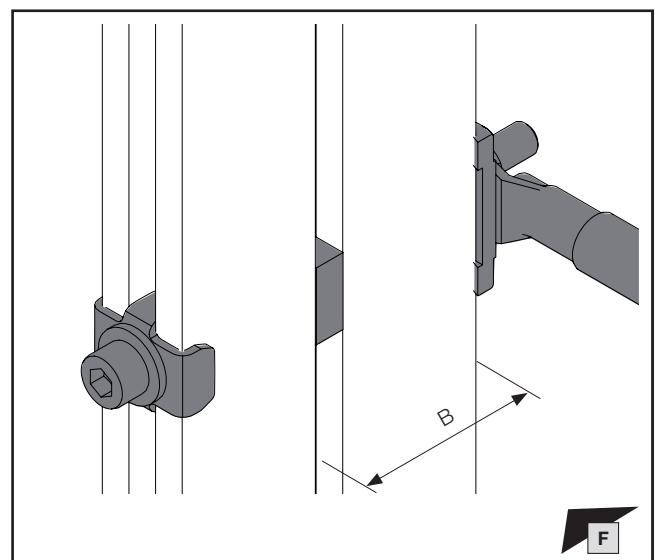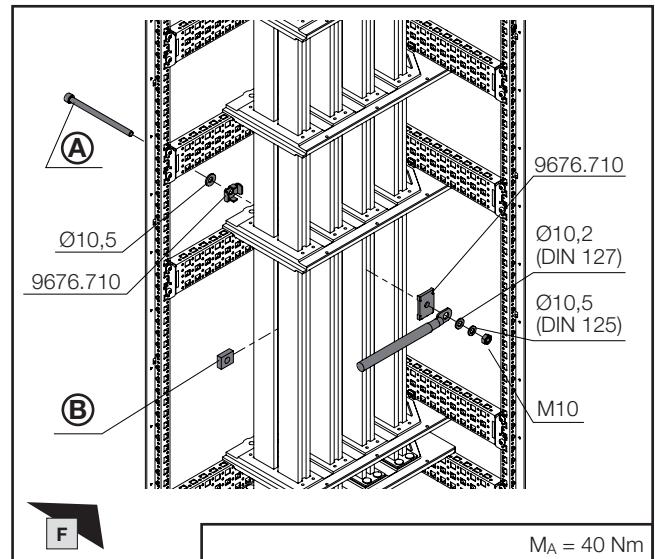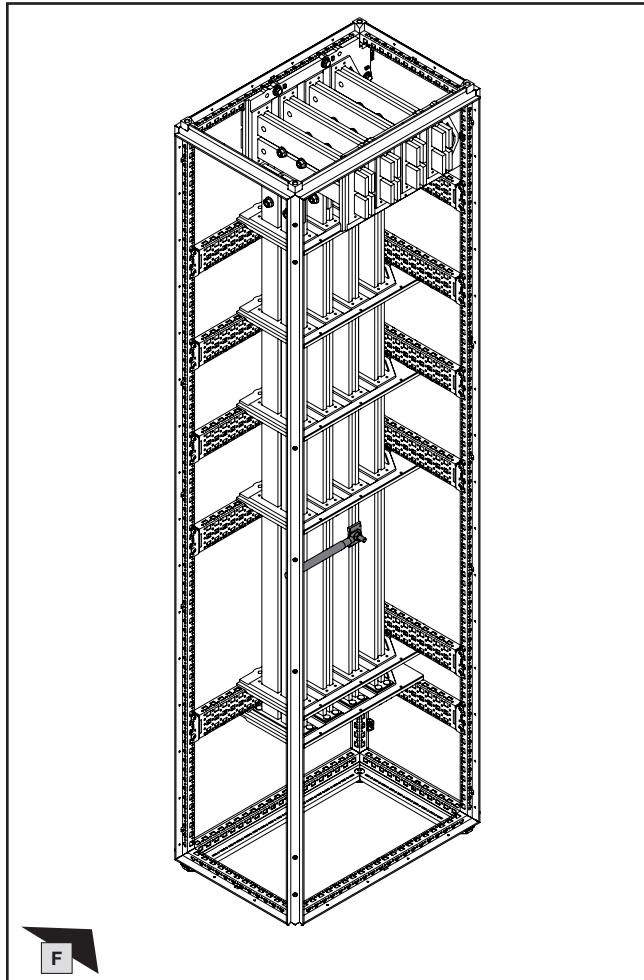

Ausführung Version Modèle	B mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
M10x110	30	9676.811
M10x150	50	9676.815

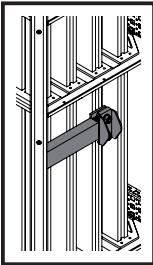

mm

SW16/
SW17

IS8


11,5 mm

DE EN FR


7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements




- 7.6 4 Verteilsammelschienen vertikal – Anschlussplatten zum Anschluss von laminierten Flachkupferschienen
7.6 4 vertical distribution busbars – Connection plates for connecting laminated flat copper bars
7.6 4 jeux de barres de distribution verticaux – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées

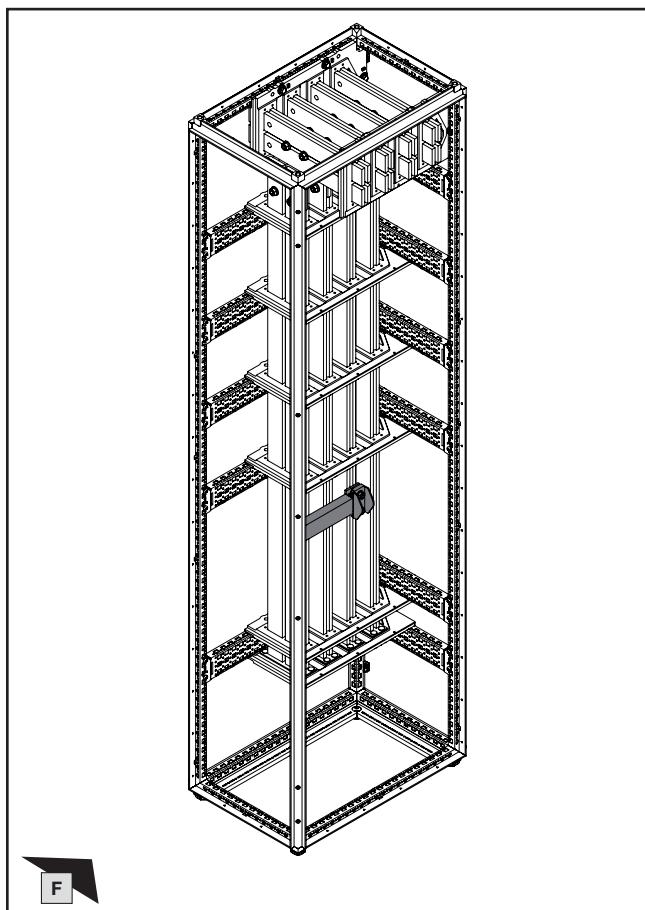


F

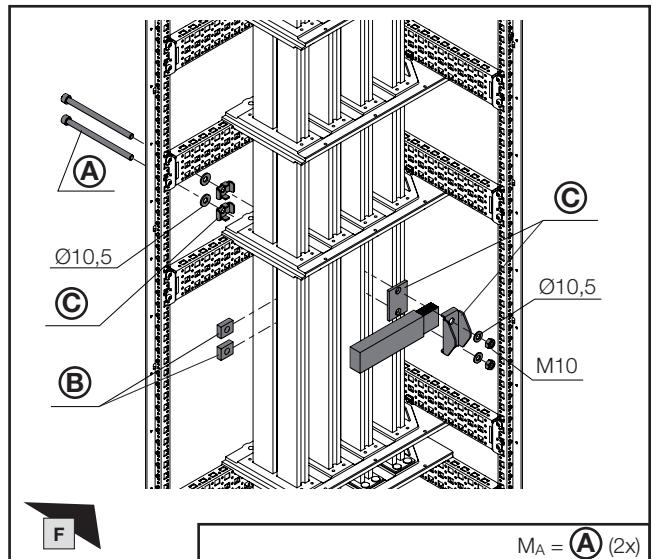

MA = (A) (2x)

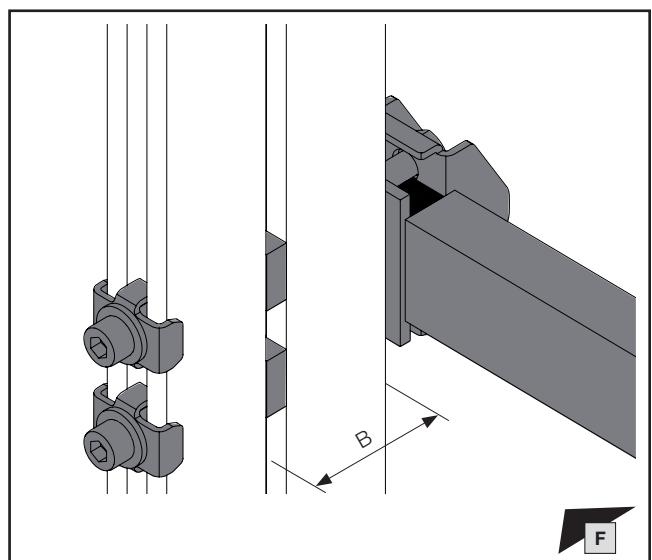


F

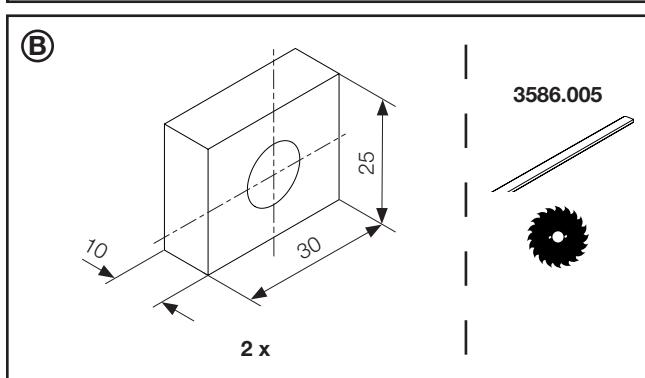

Ausführung Version Modèle	B mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
M10x120	30	9676.812
M10x160	50	9676.816

(A) M _A Nm	(C) Best.-Nr. Model No. Référence
20	9676.747
25	9676.748
30	9676.749

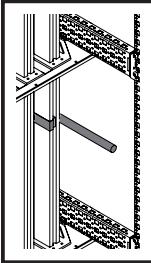






**SW16/
SW17**


DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.7 4 Verteilsammelschienen vertikal – Anschluss-Set mit Füllstück
- 7.7 4 vertical distribution busbars – Connection set with filler piece
- 7.7 4 jeux de barres de distribution verticaux – kit de raccordement avec obturateur

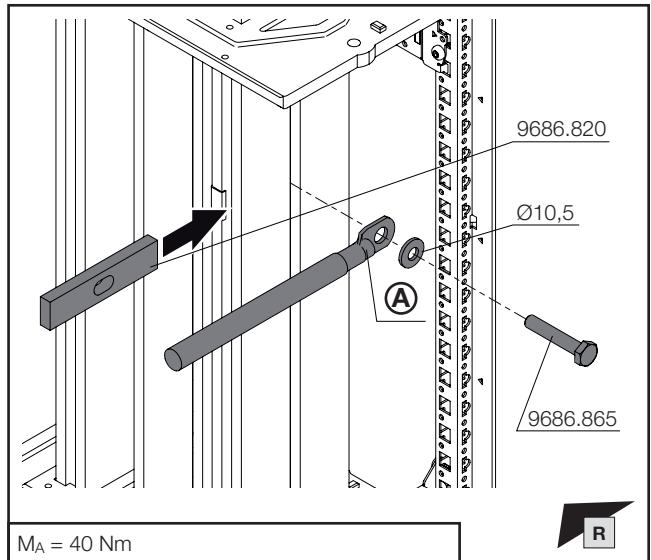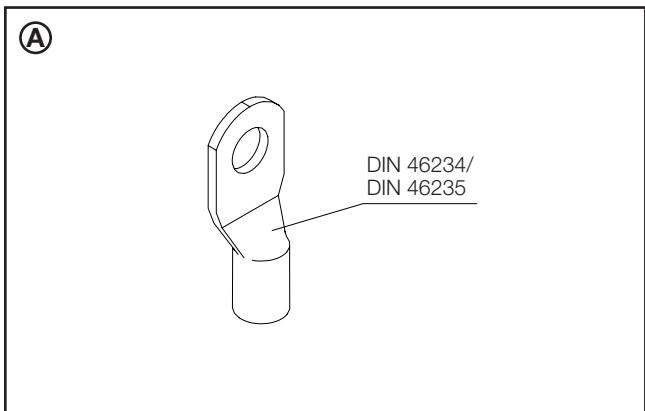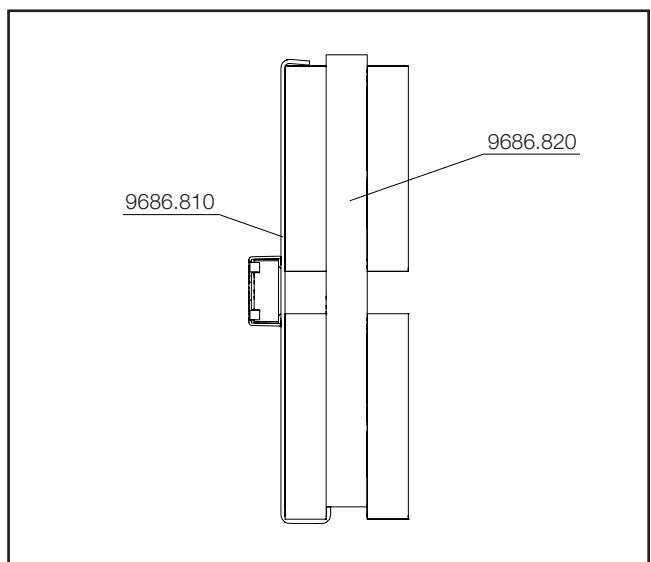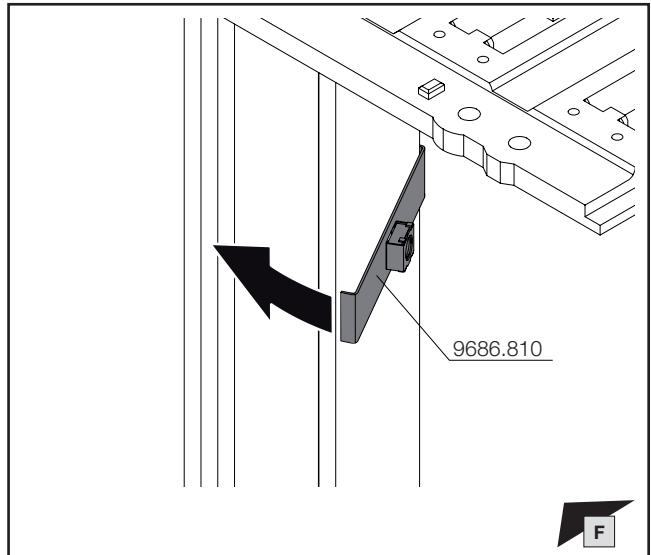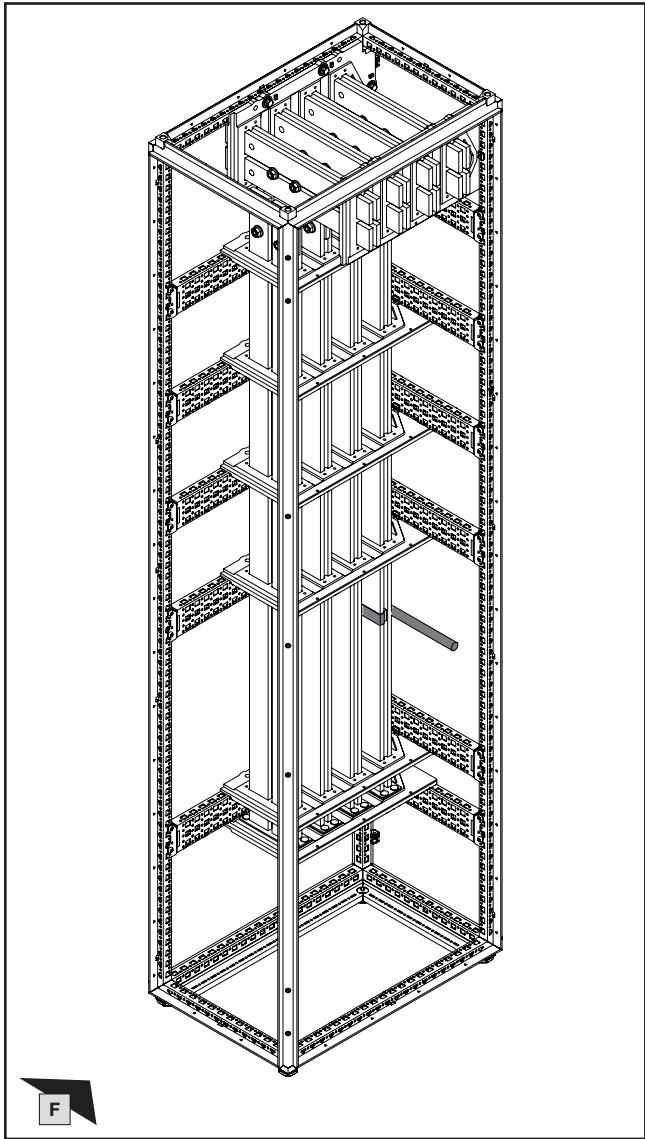

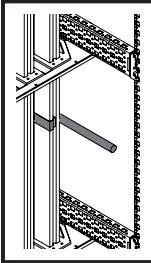

mm




DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system


7. Montage des raccordements

- 7.7 4 Verteilsammelschienen vertikal – Anschluss-Set mit Füllstück
- 7.7 4 vertical distribution busbars – Connection set with filler piece
- 7.7 4 jeux de barres de distribution verticaux – kit de raccordement avec obturateur

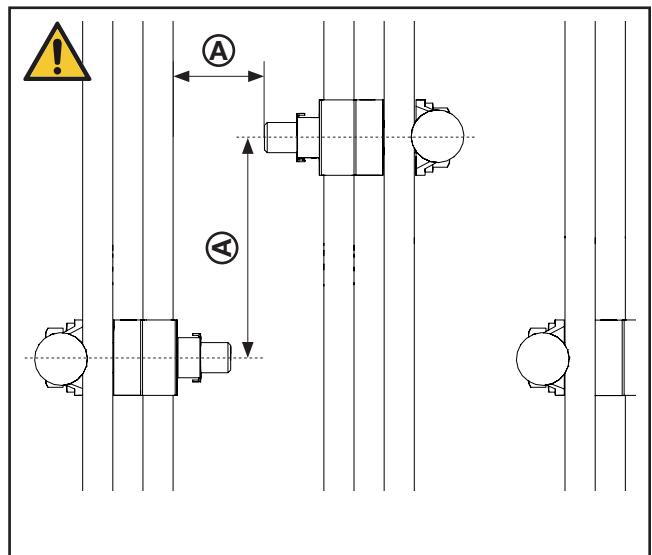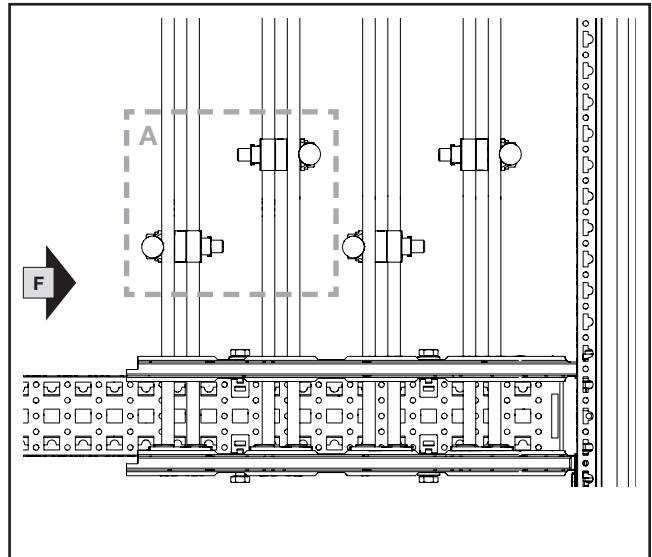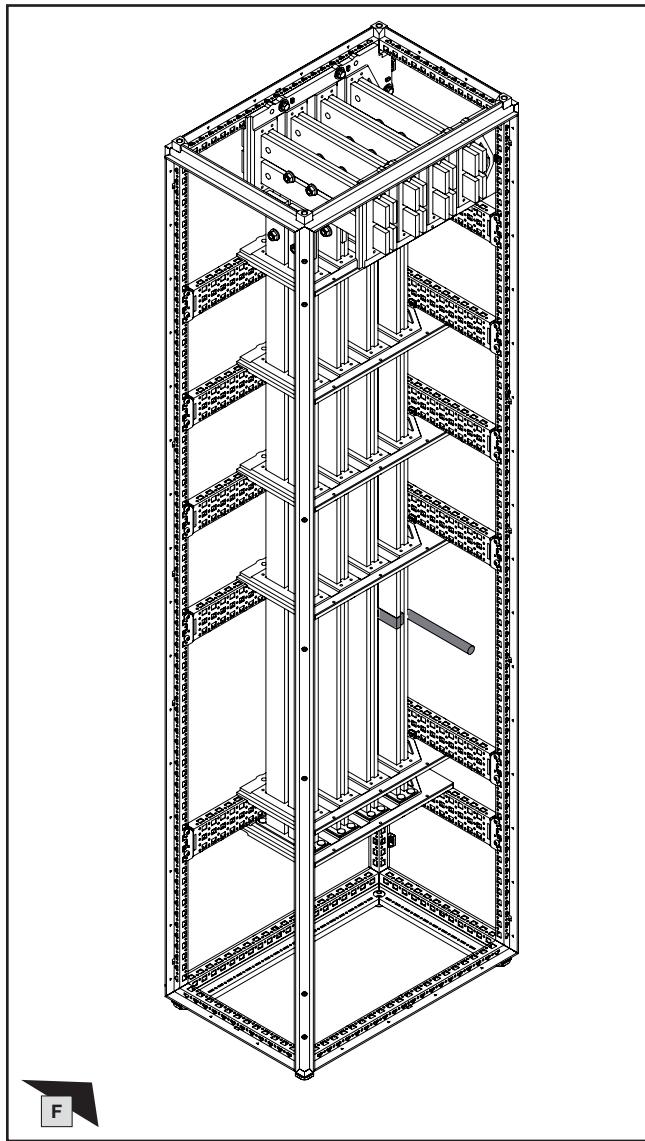

Hinweis / Note / Remarque A

Die Abstände für Luft- und Kriechstrecken sind je nach Anwendungsfall auszulegen!
The clearances and creepage distances should be tailored to the individual application.
Les distances pour les entrefers et les lignes de fuite doivent être déterminées en fonction de l'application !

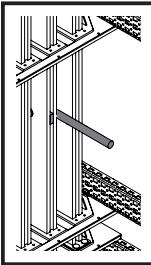SW16/
SW17mm

DE EN FR




7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system

7. Montage des raccordements







- 7.8 4 Verteilsammelschienen vertikal – Füllstück und Schraubverbindung
- 7.8 4 vertical distribution busbars – Filler piece and screw connection
- 7.8 4 jeux de barres de distribution verticaux – obturateur et connexion vissée

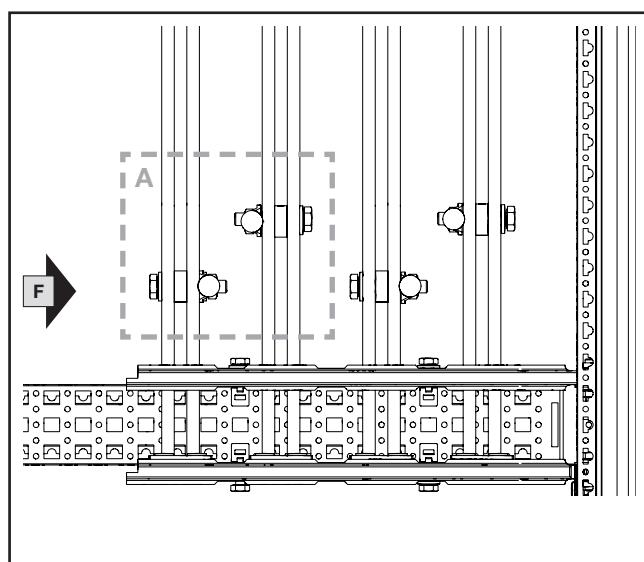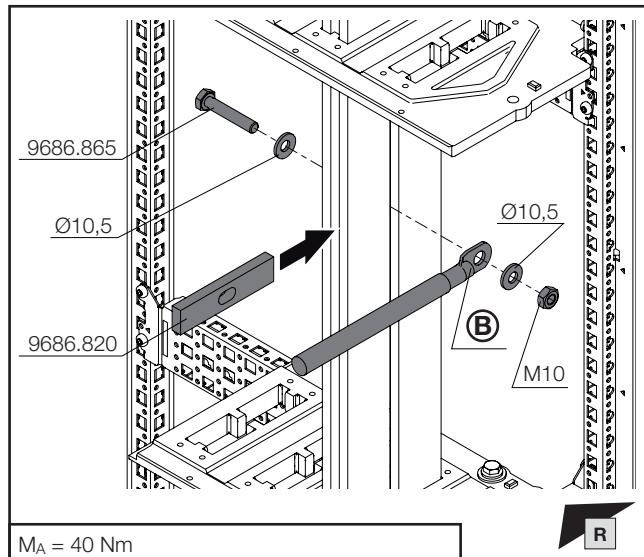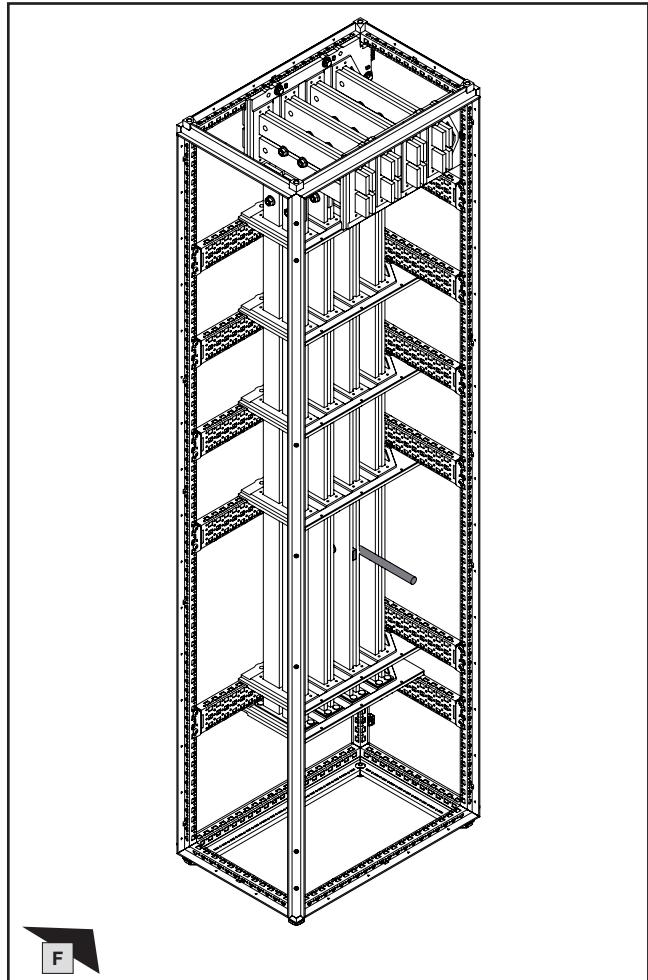

Hinweis / Note / Remarque (A)

Die Abstände für Luft- und Kriechstrecken sind je nach Anwendungsfall auszulegen!
The clearances and creepage distances should be tailored to the individual application.
Les distances pour les entrefers et les lignes de fuite doivent être déterminées en fonction de l'application !

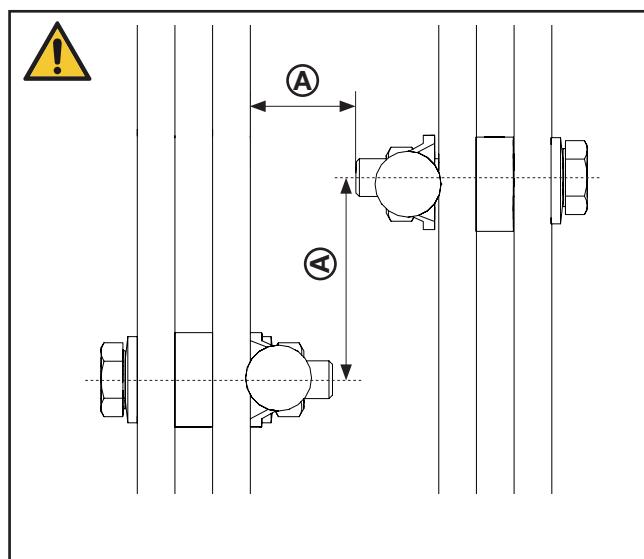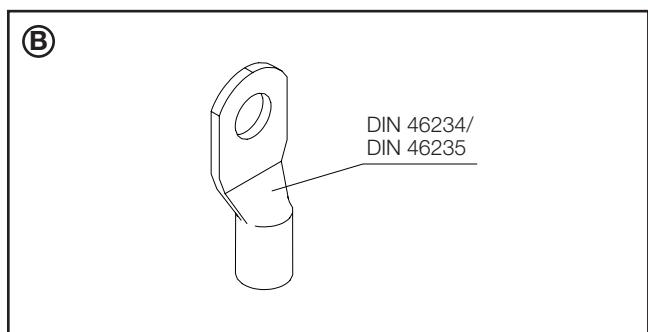



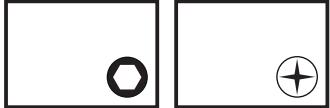
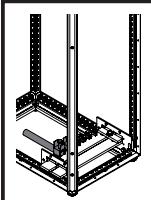



DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.9 2 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen
7.9 2 N busbars – Conductor connection clamps
7.9 2 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles

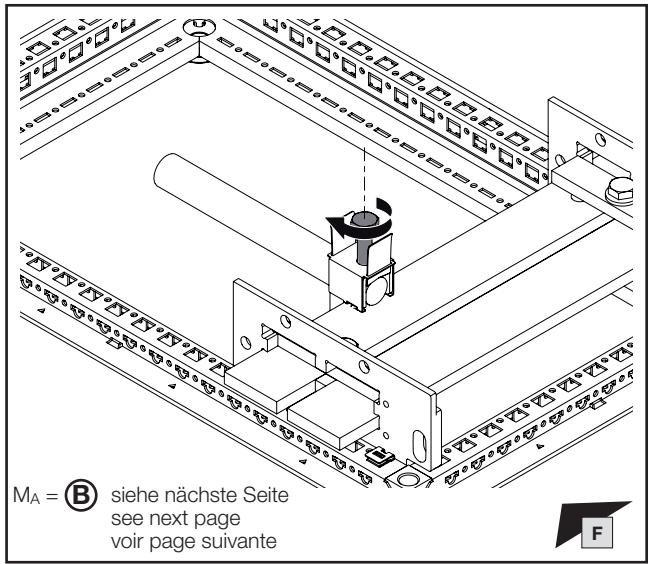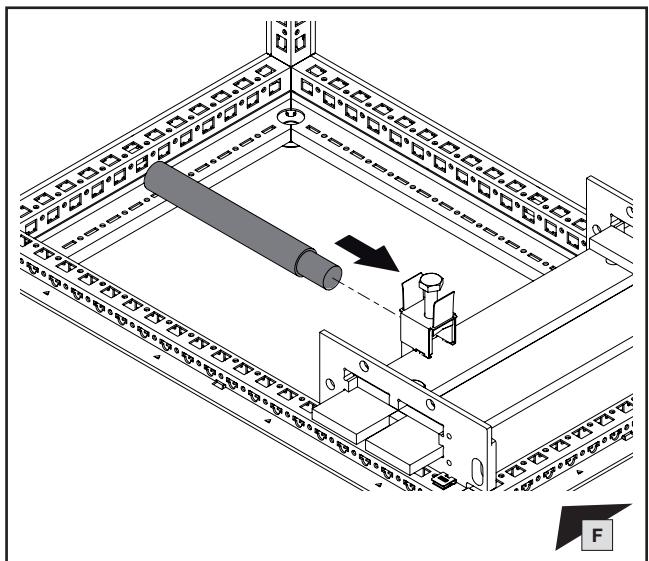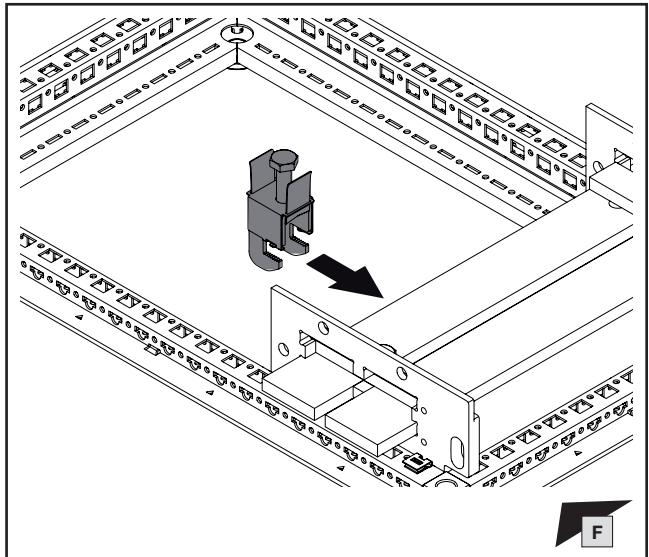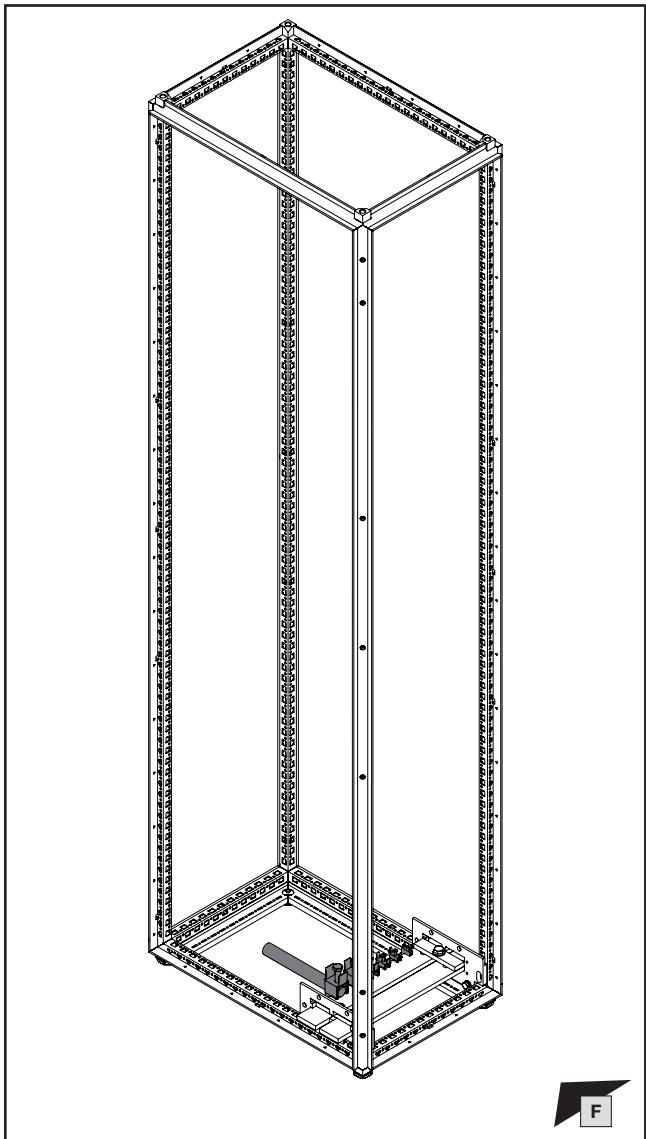



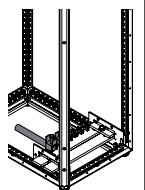


7. Montage Anschlusstechnik


7. Installing the connection system

7. Montage des raccordements

- 7.9 2 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen
 7.9 2 N busbars – Conductor connection clamps
 7.9 2 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles

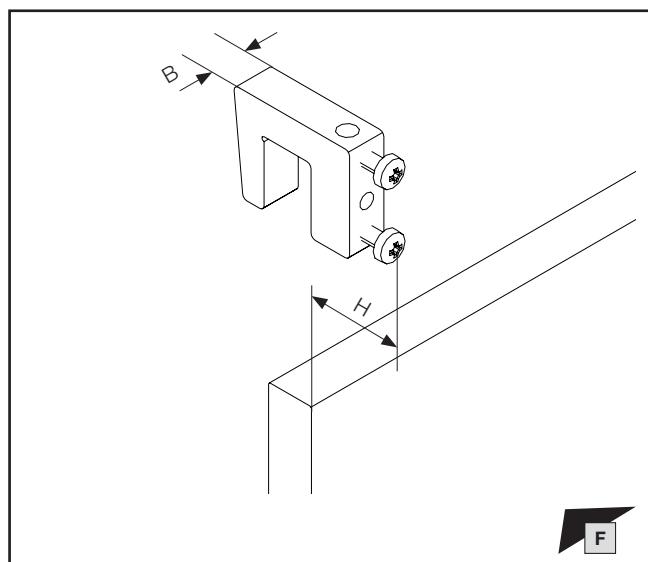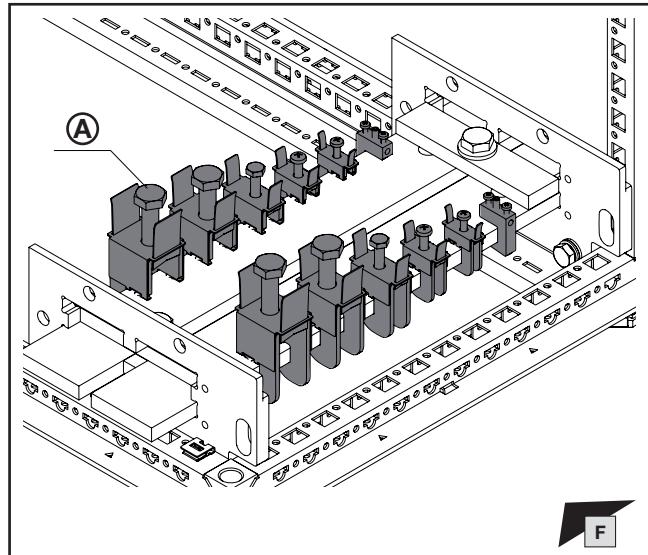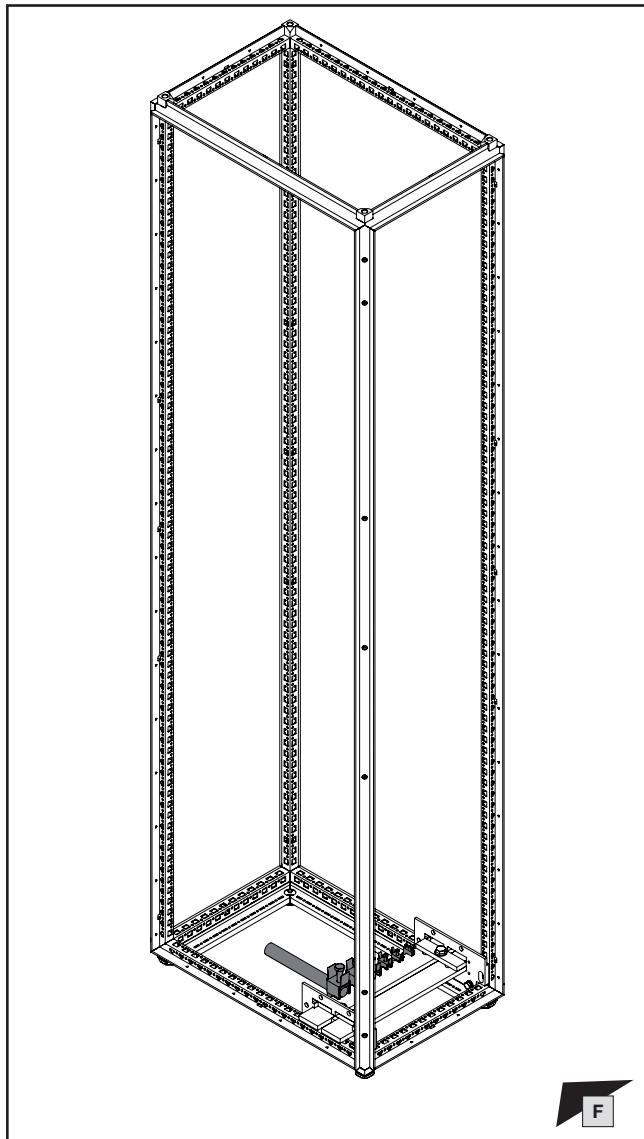

Schienenstärke Bar thickness Épaisseur des barres mm	Rundleiter Round conductor Câble cylindrique mm²	Klemmraum Clamping area Plage de serrage B x H mm	(B) M _A Nm	Breite Width Largeur B mm	Höhe Height Hauteur H mm		(A) Best.-Nr. Model No. Référence
					min.	max.	
10	1 – 4	–	2	11,0	17	23	3455.500
10	2,5 – 16	8x8	3	14,0	22	29	3456.500
10	16 – 50	10,5x11	8	18,5	26	39	3457.500
10	35 – 70	16,5x15	12	24,5	39	57	3458.500
10	70 – 185	22,5x20	15	30,5	44	66	3459.500
10	1 – 4	–	2	8,0	–	–	3555.000

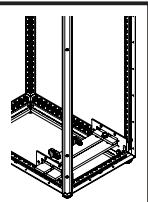

DE EN FR




7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements




7.10 2 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen Push-In

7.10 2 N busbar supports – Conductor connection clamps, push-in

7.10 2 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles Push-in

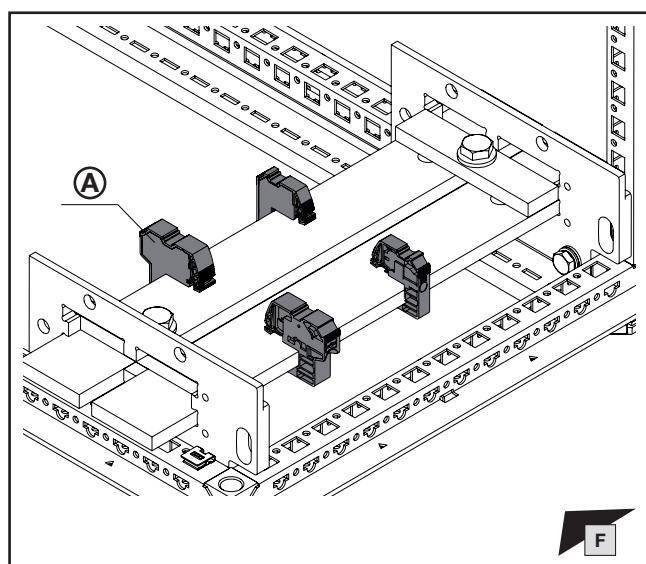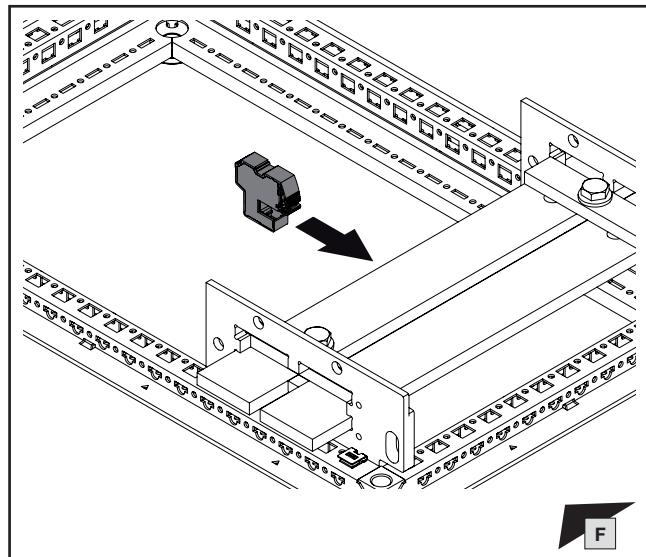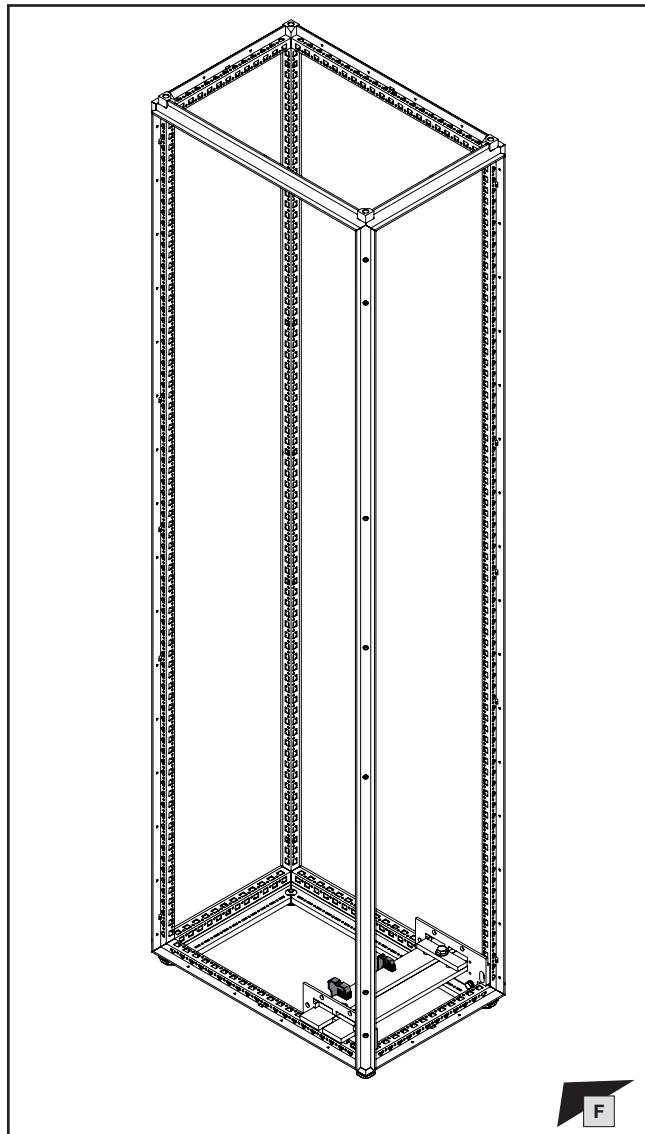



Schienenstärke Bar thickness Épaisseur des barres mm	Rundleiter eindrähtig Round conductor, single-wire Câble cylindrique unifilaire mm ²	Rundleiter mehr- drähtig Round conductor, multi-wire Câble cylindrique multifilaire mm ²	Rundleiter feindrähtig, ohne Aderendhülse Round conductor, fine wire, without wire end ferrule Câble cylindrique à fils de faible diamètre, sans embout mm ²	Rundleiter feindrähtig, mit Aderendhülse Round conductor, fine wire, with wire end ferrule Câble cylindrique à fils de faible diamètre, avec embout mm ²	A Best.-Nr. Model No. Référence
10	0,5 – 6	0,5 – 4	0,5 – 4	0,5 – 4	3455.505
10	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	3456.505

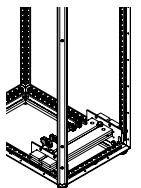

7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.11 4 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen
7.11 4 N busbars – Conductor connection clamps
7.11 4 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles

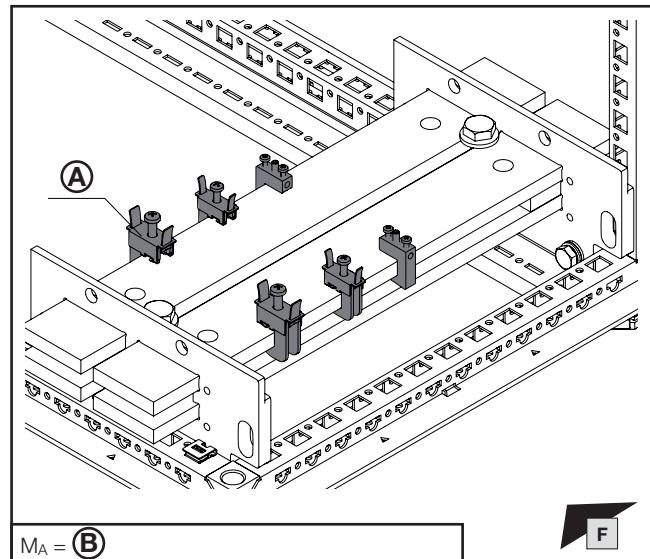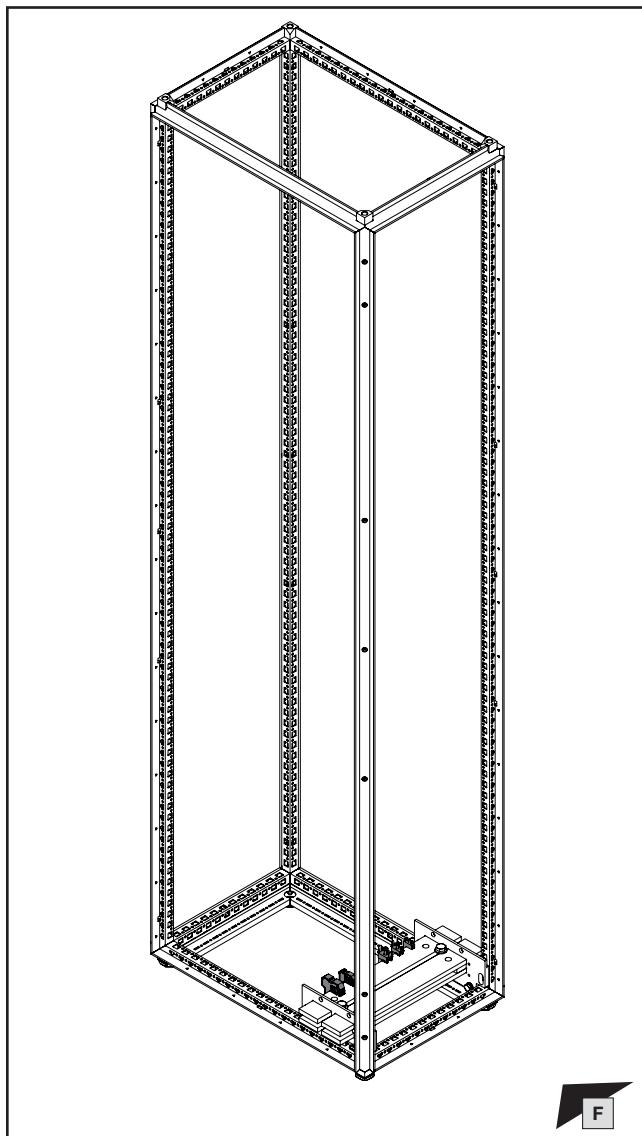


Hinweis / Note / Remarque A

Montage Leiteranschlussklemmen: siehe Kapitel 7.9
Installing the conductor connection clamps: see chapter 7.9

Montage des bornes pour raccordement de câbles : voir chapitre 7.9

Schienenstärke Bar thickness Épaisseur des barres mm	Rundleiter Round conductor Câble cylindrique mm ²	Klemmraum Clamping area Plage de serrage B x H mm	(B) M _A Nm	Breite Width Largeur B mm	Höhe Height Hauteur H mm		(A) Best.-Nr. Model No. Référence
					min.	max.	
10	1 – 4	–	2	11,0	17	23	3455.500
10	2,5 – 16	8x8	3	14,0	22	29	3456.500
10	1 – 4	–	2	8,0	–	–	3555.000

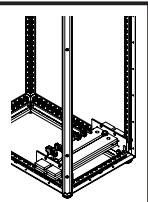

DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik


7. Installing the connection system

7. Montage des raccordements


7.12 4 Sammelschienen N – Leiteranschlussklemmen Push-In

7.12 4 N busbar supports – Conductor connection clamps, push-in

7.12 4 jeux de barres Neutre – bornes pour raccordement de câbles Push-in

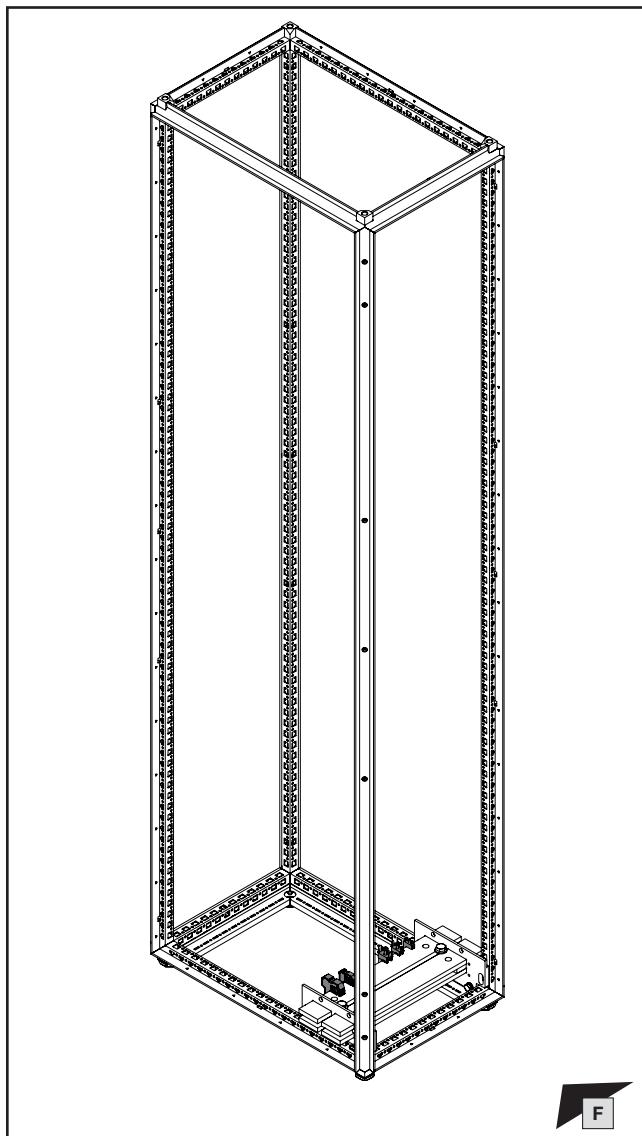

F

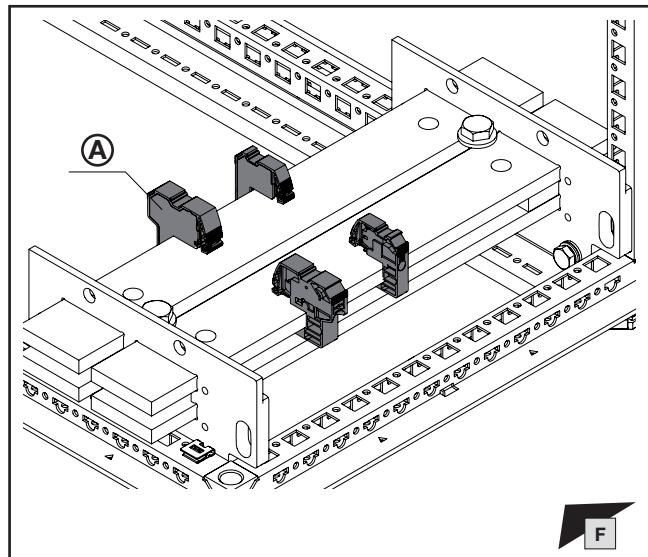


F

Hinweis / Note / Remarque A

Montage Leiteranschlussklemmen Push-In: siehe
Kapitel 7.10
Installing the conductor connection clamps, push-in:
see chapter 7.10
Montage des bornes pour raccordement de câbles
Push-in : voir chapitre 7.10



Schienenstärke Bar thickness Épaisseur des barres mm	Rundleiter eindrähtig Round conductor, single-wire Câble cylindrique unifilaire mm ²	Rundleiter mehr- drähtig Round conductor, multi-wire Câble cylindrique multifilaire mm ²	Rundleiter feindrähtig, ohne Aderendhülse Round conductor, fine wire, without wire end ferrule Câble cylindrique à fils de faible diamètre, sans embout mm ²	Rundleiter feindrähtig, mit Aderendhülse Round conductor, fine wire, with wire end ferrule Câble cylindrique à fils de faible diamètre, avec embout mm ²	A Best.-Nr. Model No. Référence
10	0,5 – 6	0,5 – 4	0,5 – 4	0,5 – 4	3455.505
10	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	3456.505

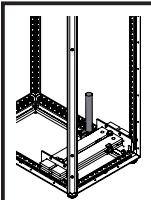SW16/
SW17

IS8

11,5 mm

mm




DE EN FR




7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements




7.13 4 Sammelschienen N – Direktanschlussklemme
7.13 4 N busbars – Direct connection terminal
7.13 4 jeux de barres Neutre – borne de raccordement direct

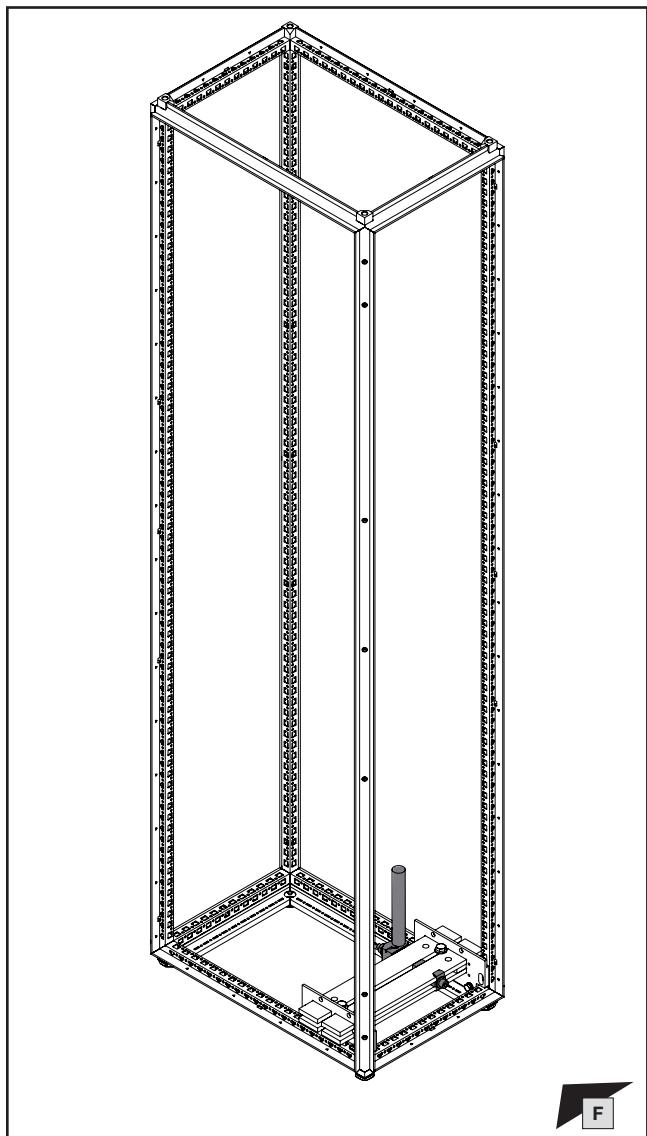

F

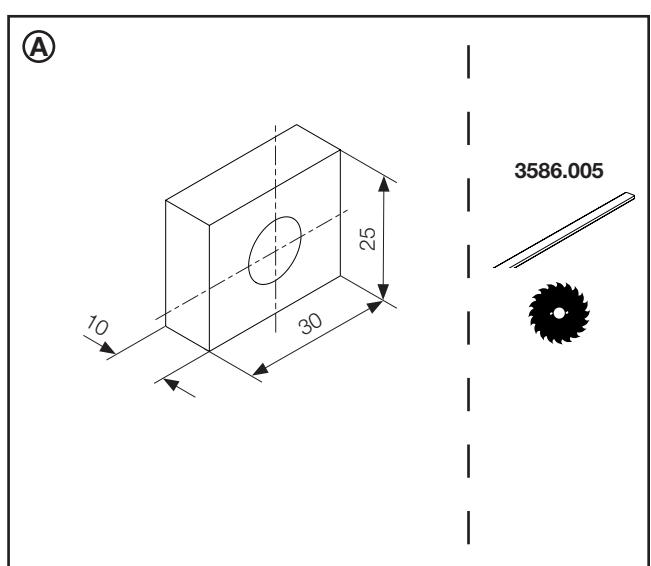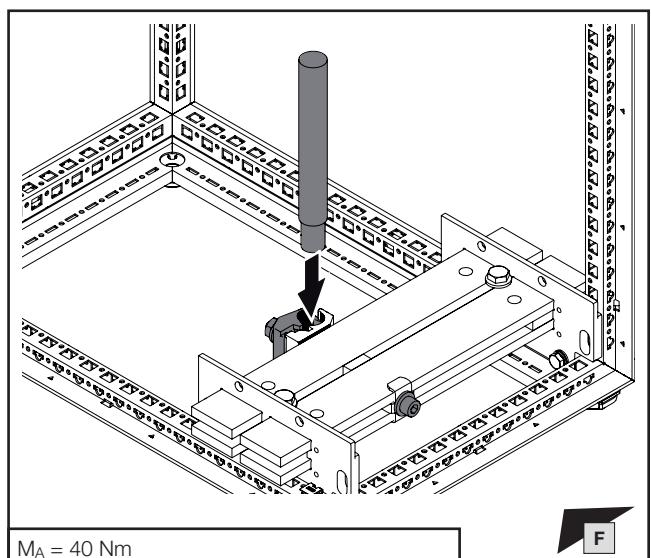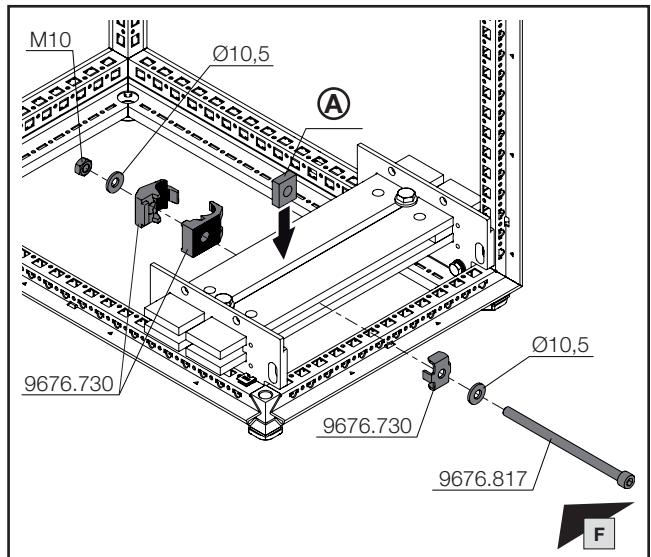

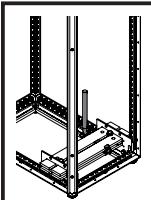SW16/
SW17

IS8

11,5 mm

mm



DE EN FR


7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements





7.14 4 Sammelschienen N – Anschlussplatten für Bolzen M10

7.14 4 N busbars – Connection plates for M10 bolts


7.14 4 jeux de barres Neutre – plaques de raccordement pour boulons M10

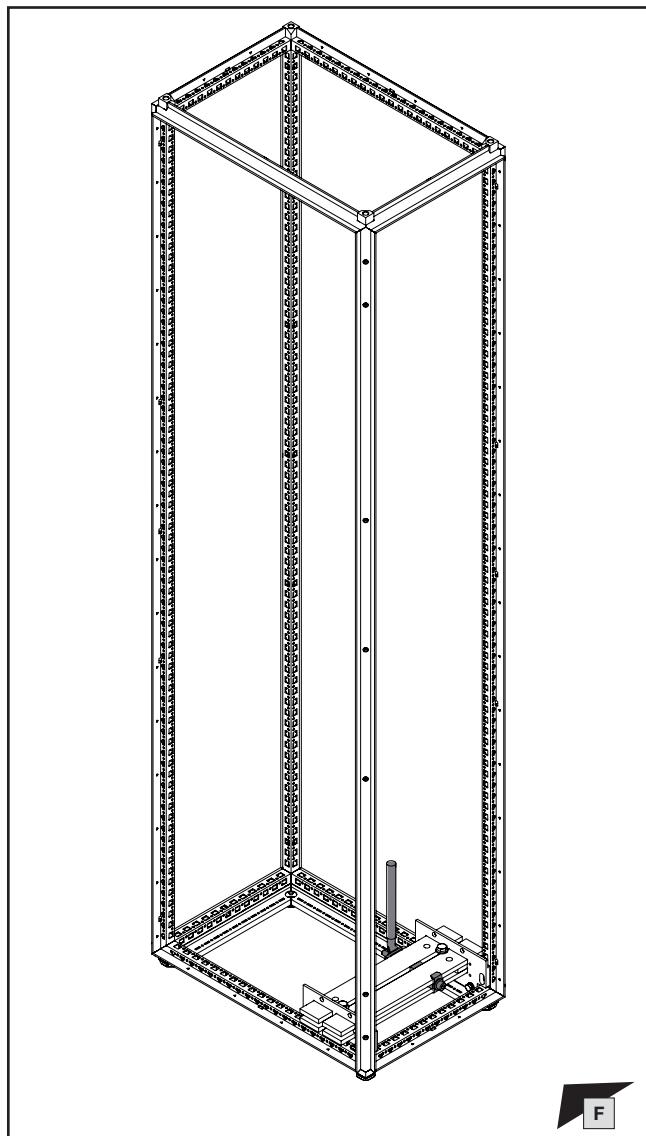


F

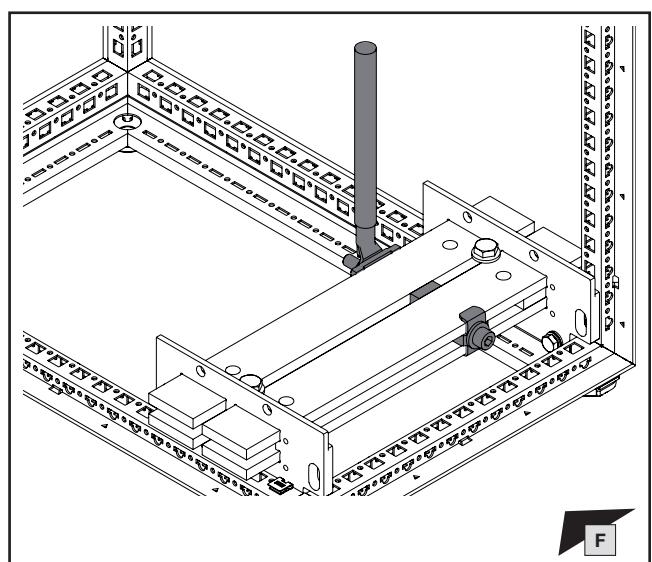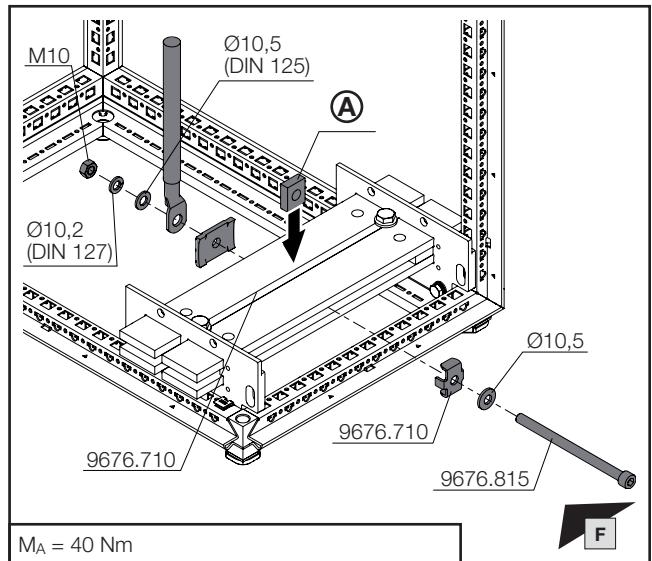

F

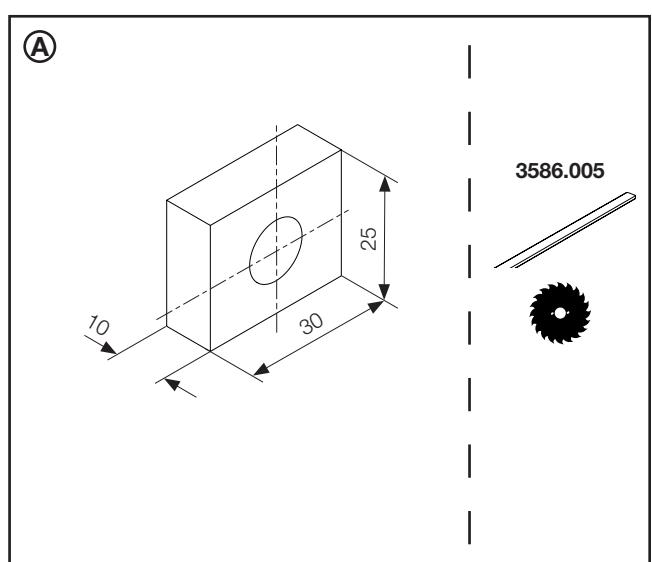

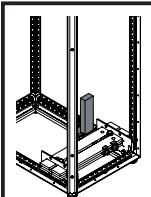SW16/
SW17

IS8

11,5 mm

mm



DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system


7. Montage des raccordements






7.15 4 Sammelschienen N – Anschlussplatten zum Anschluss von laminierten Flachkupferschienen


7.15 4 busbars N – Connection plates for connecting laminated flat copper bars

7.15 4 jeux de barres Neutre – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées

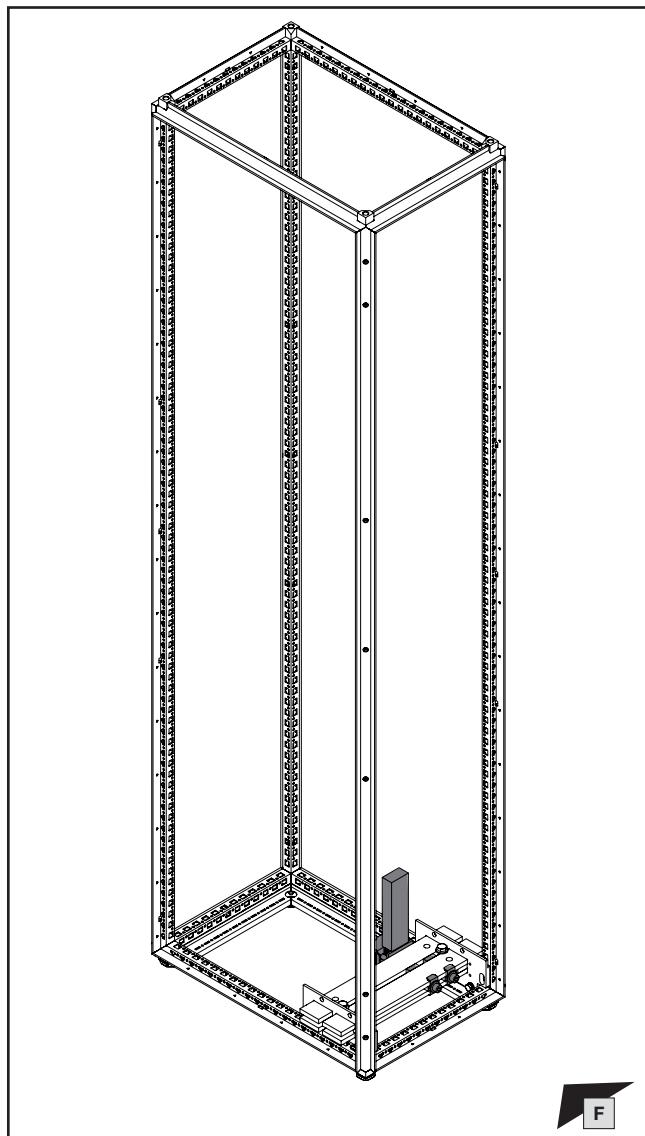

C M _A Nm	B Best.-Nr. Model No. Référence
20 Nm	9676.747
25 Nm	9676.748
30 Nm	9676.749

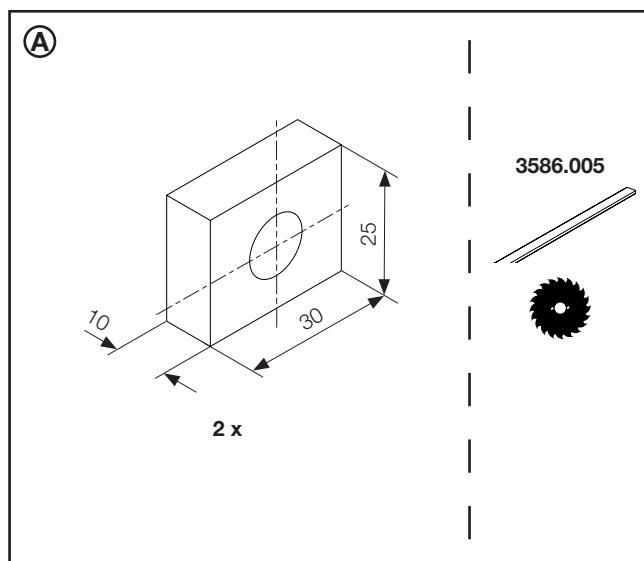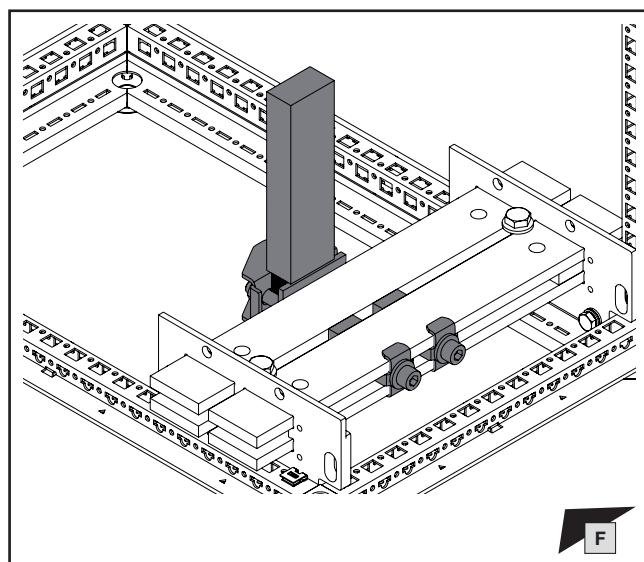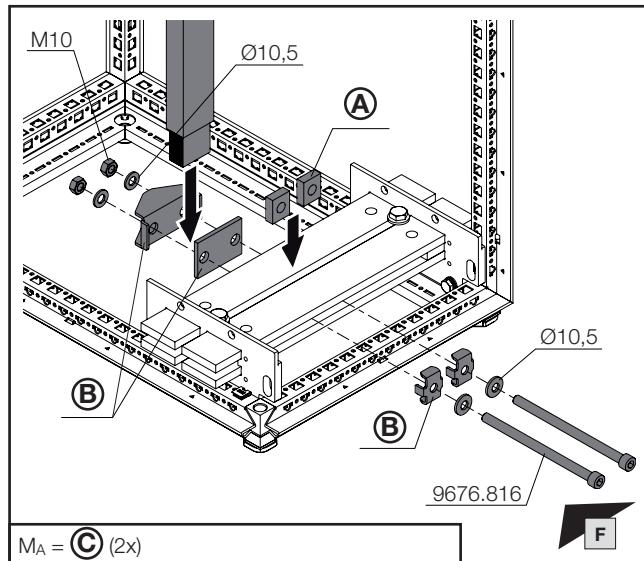




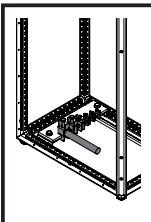



DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.16 1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm – Leiteranschlussklemmen für 5 und 10 mm Schienenbreite
7.16 1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm – Conductor connection clamps for 5 and 10 mm bar width
7.16 1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – bornes pour raccordement de câbles pour largeur de barre de 5 et 10 mm

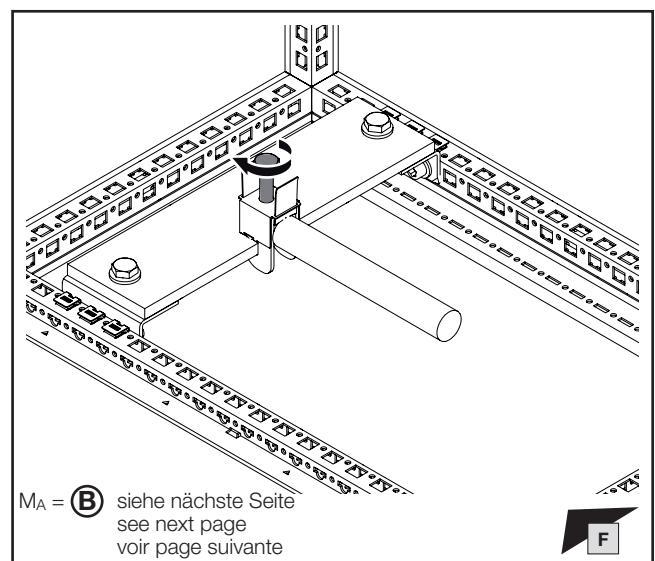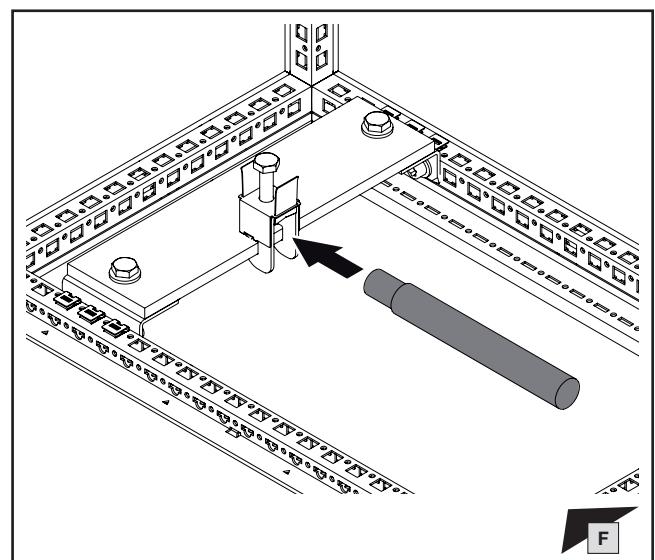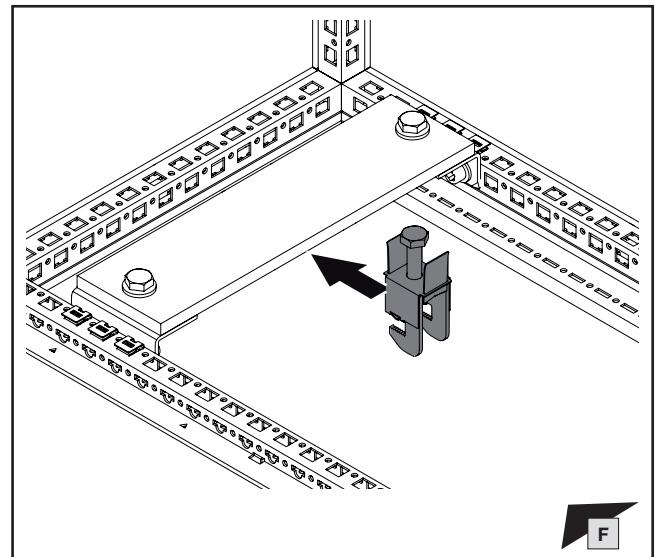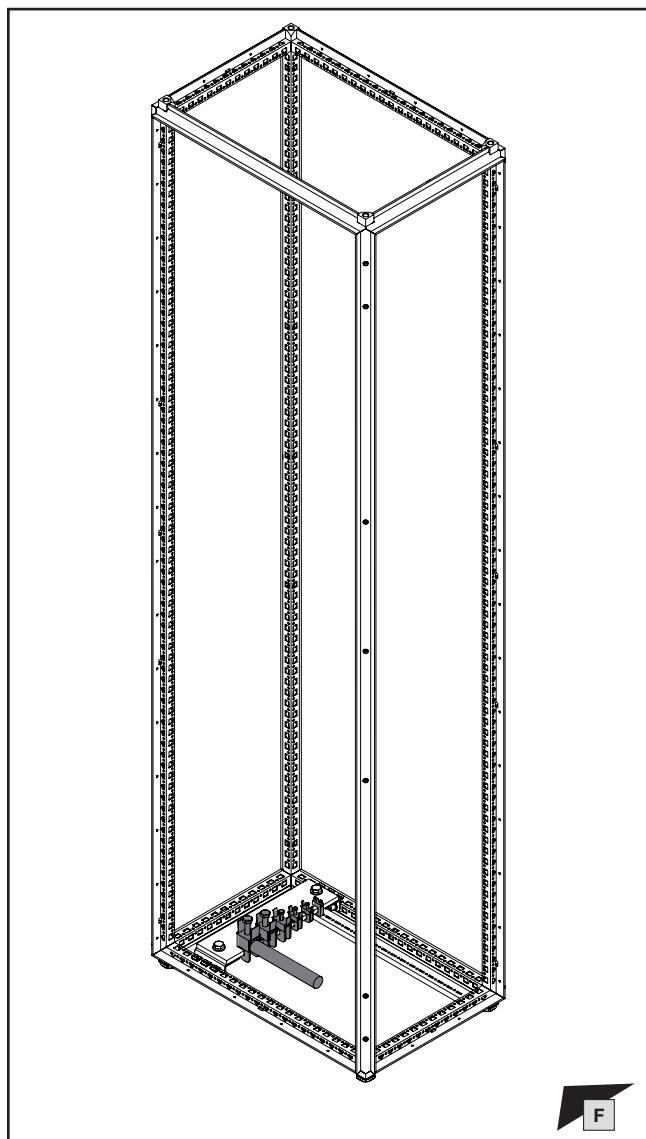



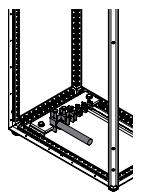


7. Montage Anschlusstechnik


7. Installing the connection system

7. Montage des raccordements

- 7.16 1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm – Leiteranschlussklemmen für 5 und 10 mm Schienenstärke
 7.16 1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm – Conductor connection clamps for 5 and 10 mm bar width
 7.16 1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – bornes pour raccordement de câbles pour largeur de barre de 5 et 10 mm

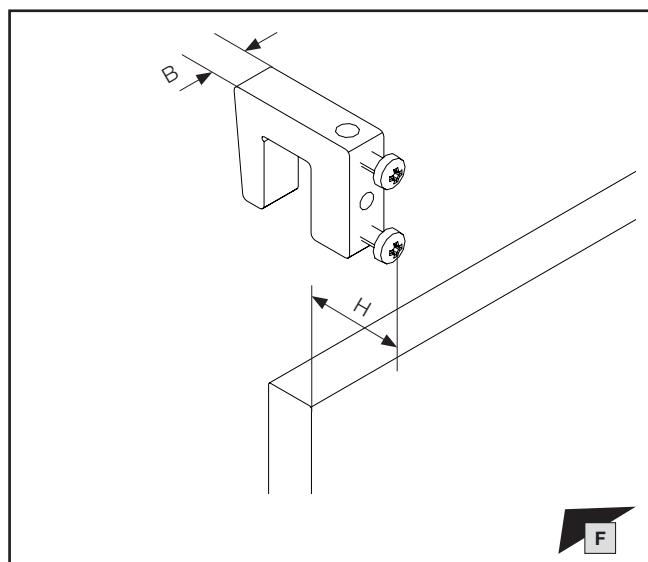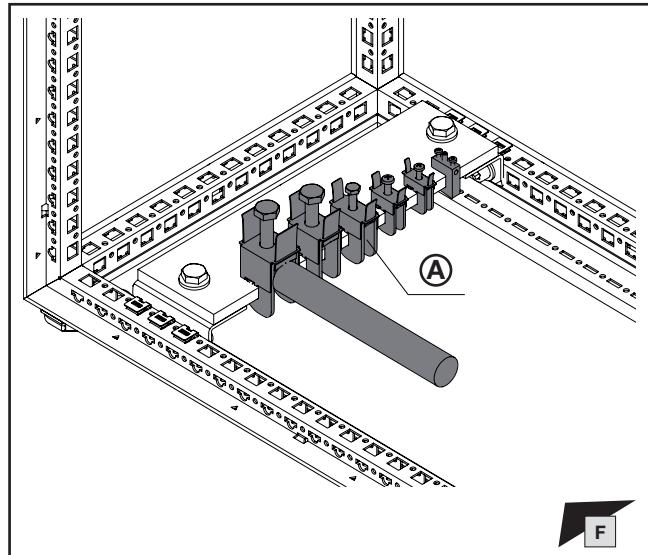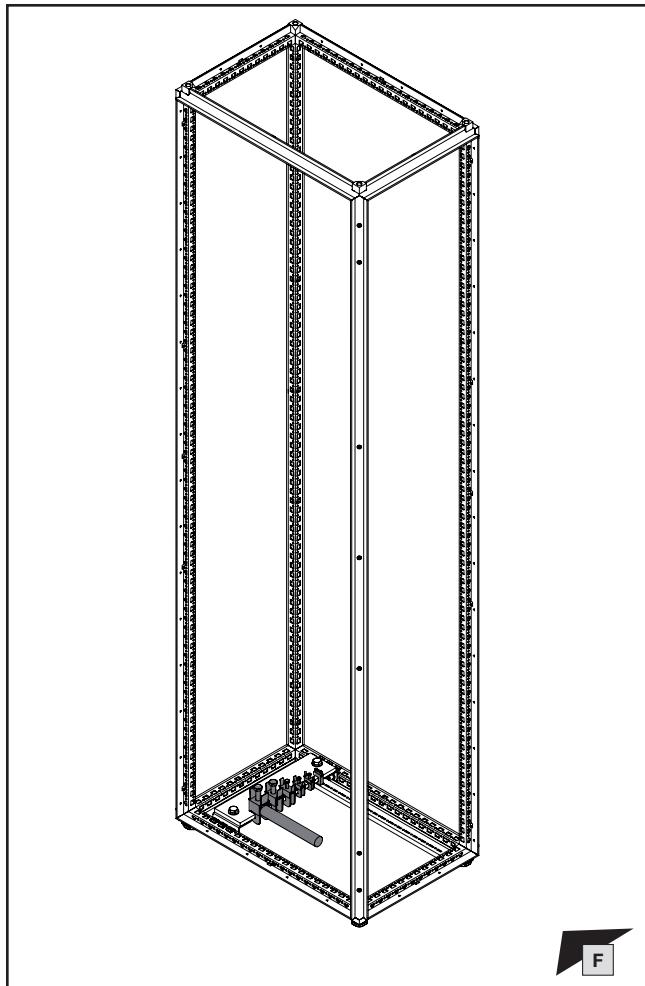

Schienenstärke Bar thickness Épaisseur des barres mm	Rundleiter Round conductor Câble cylindrique mm²	Klemmraum Clamping area Plage de serrage B x H mm	(B) M _A Nm	Breite Width Largeur B mm	Höhe Height Hauteur H mm		(A) Best.-Nr. Model No. Référence
					min.	max.	
5	1 – 4	–	2	11,0	17	23	3450.500
5	2,5 – 16	8x8	3	14,0	22	29	3451.500
5	16 – 50	10,5x11	8	18,5	26	39	3452.500
5	35 – 70	16,5x15	12	24,5	39	57	3453.500
5	70 – 185	22,5x20	15	30,5	44	66	3454.500
10	1 – 4	–	2	11,0	17	23	3455.500
10	2,5 – 16	8x8	3	14,0	22	29	3456.500
10	16 – 50	10,5x11	8	18,5	26	39	3457.500
10	35 – 70	16,5x15	12	24,5	39	57	3458.500
10	70 – 185	22,5x20	15	30,5	44	66	3459.500
3 – 5	1 – 4	–	2	8,0	–	–	3550.000
6 – 10	1 – 4	–	2	8,0	–	–	3555.000

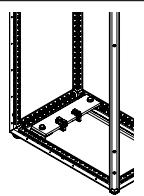




7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system


7. Montage des raccordements



- 7.17 1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm – Push-In für 5 und 10 mm Schienenstärke
 7.17 1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm – Push-in for 5 and 10 mm bar thickness
 7.17 1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – Push-in pour épaisseur de barre de 5 et 10 mm

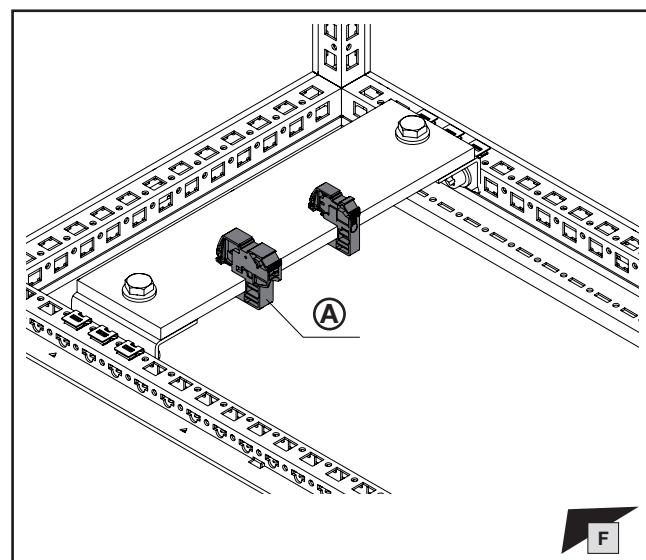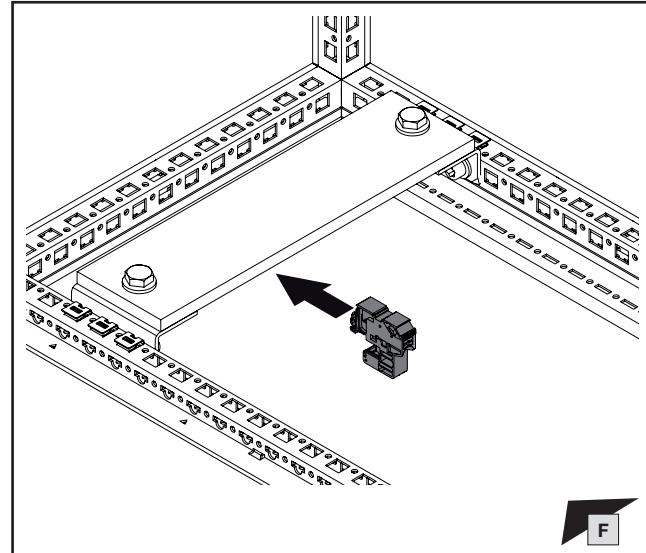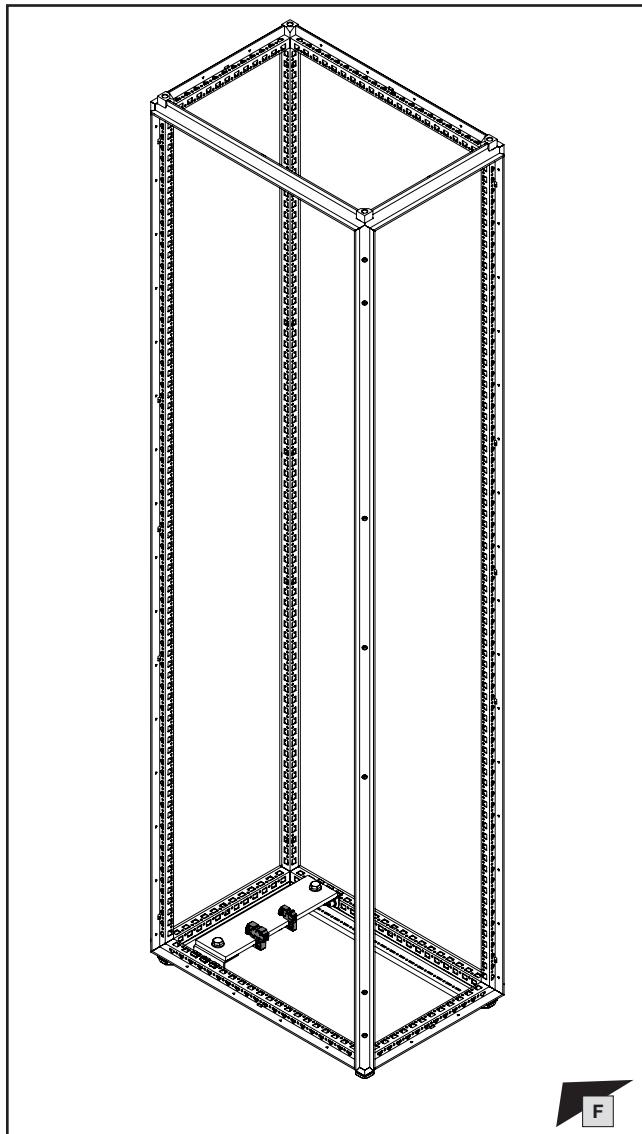

Schienenstärke Bar thickness Épaisseur des barres mm	Rundleiter eindrähtig Round conductor, single-wire Câble cylindrique unifilaire mm ²	Rundleiter mehr- drähtig Round conductor, multi-wire Câble cylindrique multifilaire mm ²	Rundleiter feindrähtig, ohne Aderendhülse Round conductor, fine wire, without wire end ferrule Câble cylindrique à fils de faible diamètre, sans embout mm ²	Rundleiter feindrähtig, mit Aderendhülse Round conductor, fine wire, with wire end ferrule Câble cylindrique à fils de faible diamètre, avec embout mm ²	A Best.-Nr. Model No. Référence
5	0,5 – 6	0,5 – 4	0,5 – 4	0,5 – 4	3450.505
5	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	3451.505
10	0,5 – 6	0,5 – 4	0,5 – 4	0,5 – 4	3455.505
10	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	3456.505

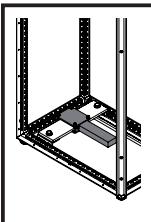


SW10

DE EN FR




7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements





- 7.18 1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm – Plattenklemmen für 5 und 10 mm Schienenhöhe
7.18 1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm – Plate clamps for 5 and 10 mm bar thickness
7.18 1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – brides de raccordement pour épaisseur de barre de 5 et 10 mm

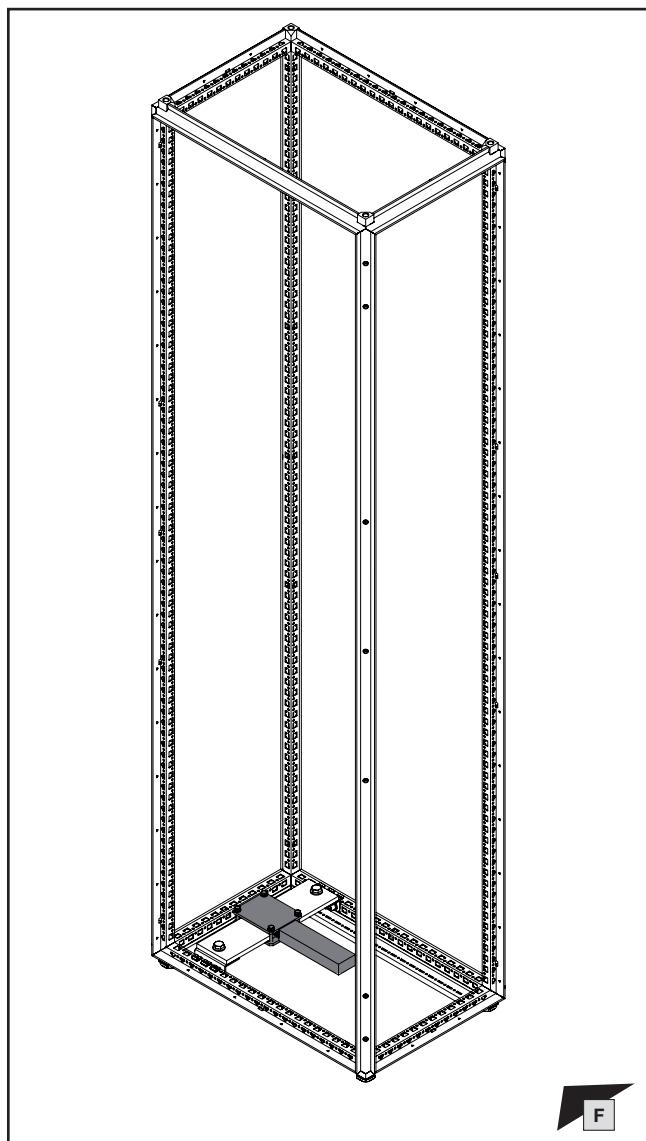

Sammelschiene Busbar Jeu de barres mm	Klemmraum Flachkupferschiene Clamping area, flat copper bar Espace de serrage pour barre de cuivre plate mm ²	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
30x5 – 30x10	34x10	3554.000
40x10	34x10	3559.000
50x10	34x10	3560.000
50x10	54x10	3562.000
80x10	65x10	3460.500

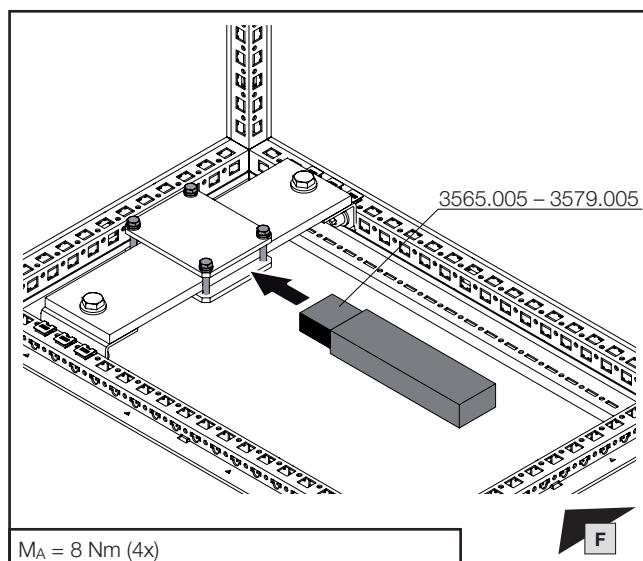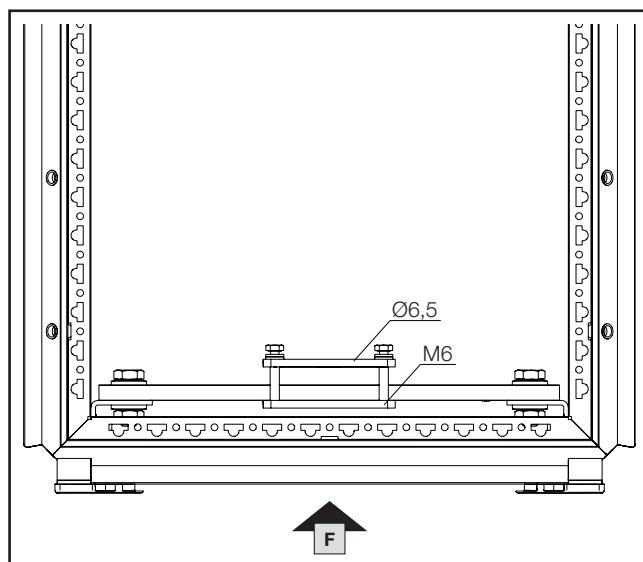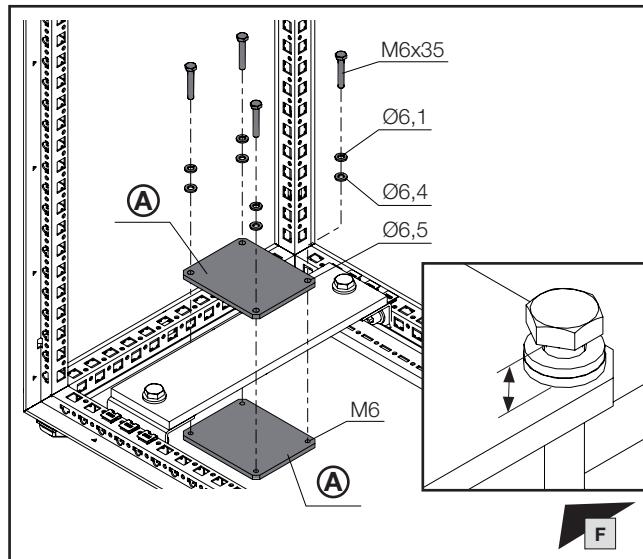

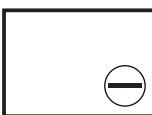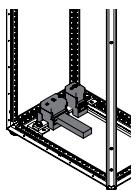


7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



7.19 1 Sammelschiene PE/PEN für 30x5 mm und 30x10 mm – Anschlussblock



7.19 1 PE/PEN busbar for 30x5 mm and 30x10 mm – Connection block


7.19 1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions 30x5 mm et 30x10 mm – bloc de raccordement

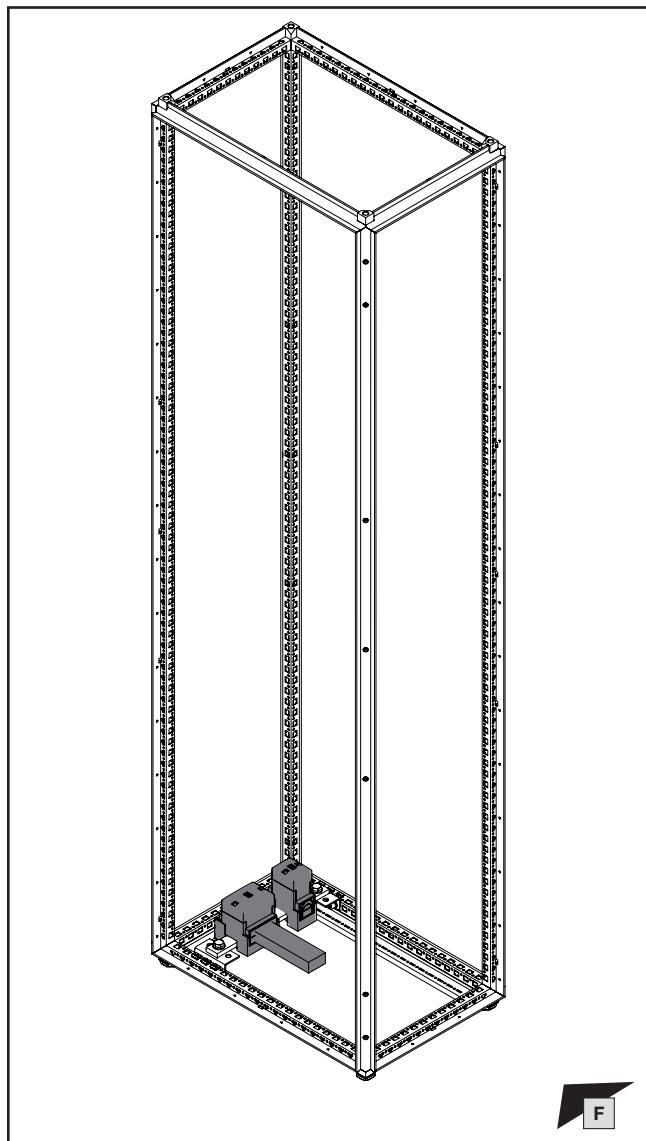

SV Anschlussblock
SV connection block
Bloc de raccordement SV

DE/EN/FR

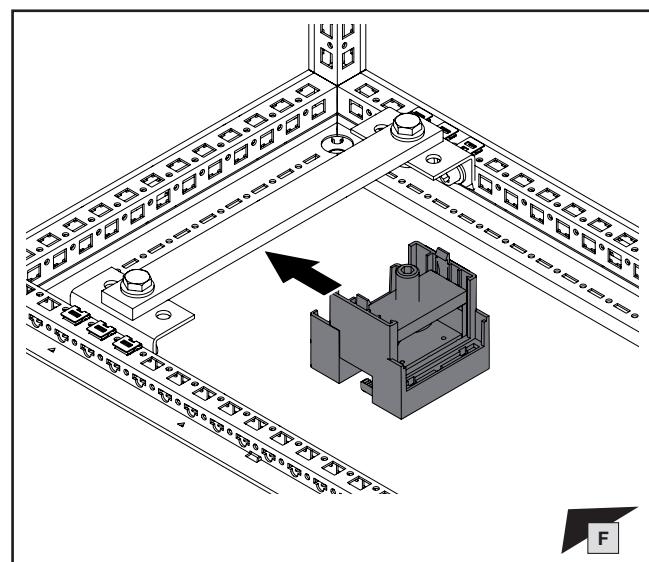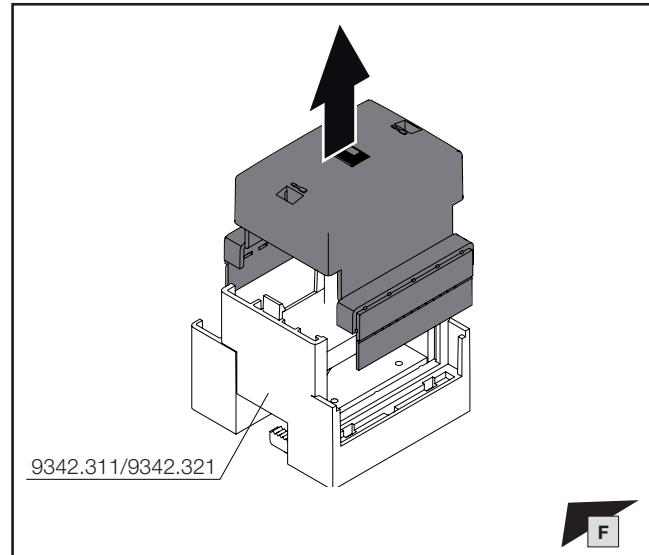

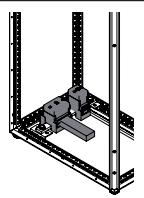

IS8

DE EN FR




7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements




7.19 1 Sammelschiene PE/PEN für 30x5 mm und 30x10 mm –
Anschlussblock

7.19 1 PE/PEN busbar for 30x5 mm and 30x10 mm – Connec-
tion block

7.19 1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions
30x5 mm et 30x10 mm – bloc de raccordement

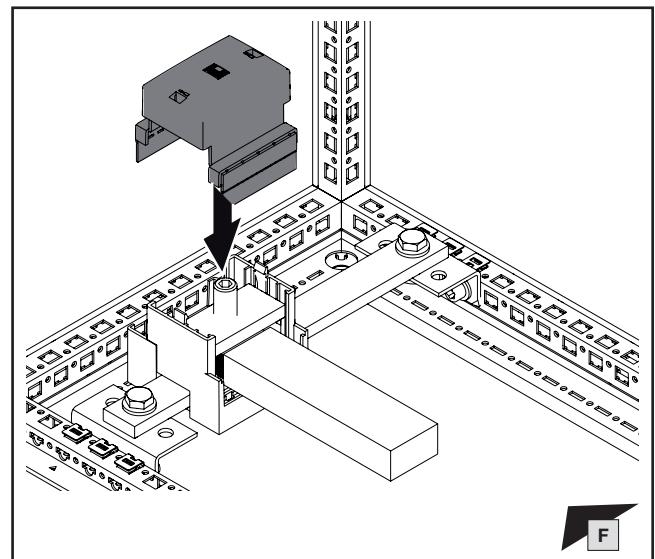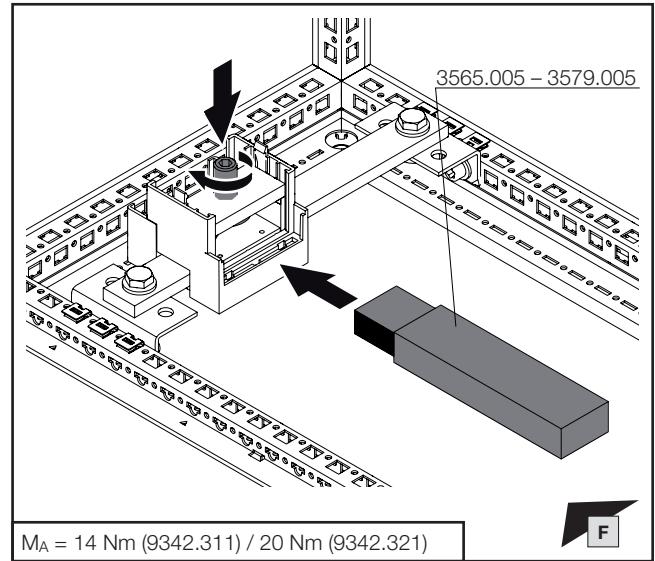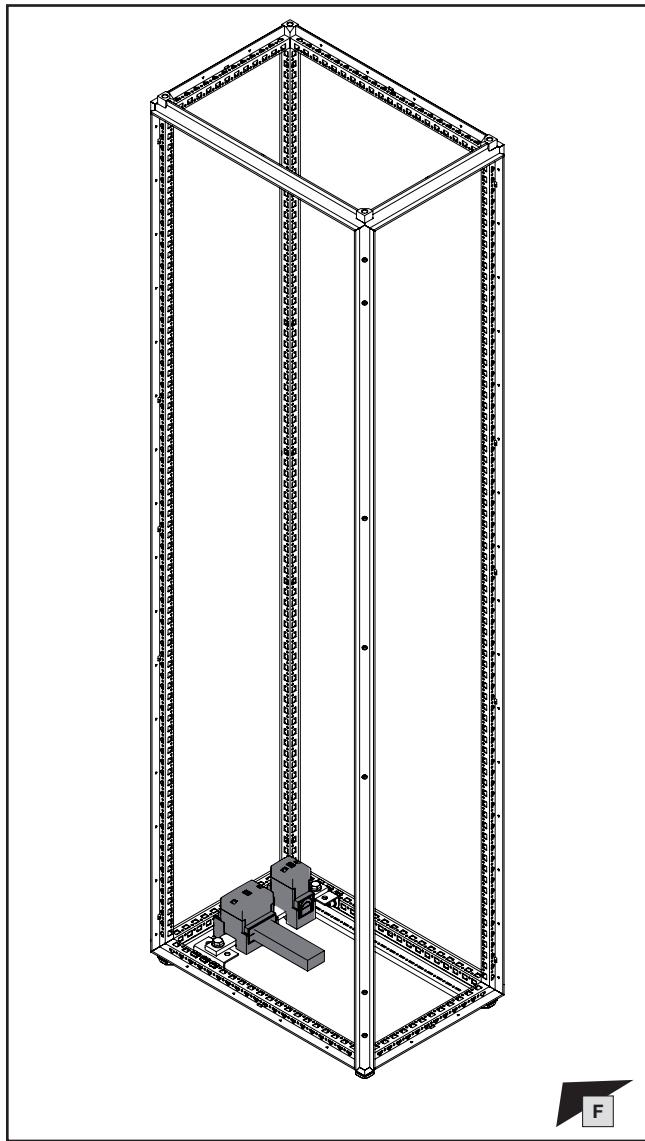

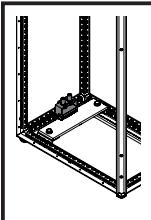


IS8

DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements





- 7.20 1 Sammelschiene PE/PEN bis 1x80 mm –
Anschlussblock 1000 – 1600 A
7.20 1 PE/PEN busbar up to 1x80 mm –
Connection block 1000 – 1600 A
7.20 1 jeu de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à
1x80 mm – bloc de raccordement 1000 – 1600 A

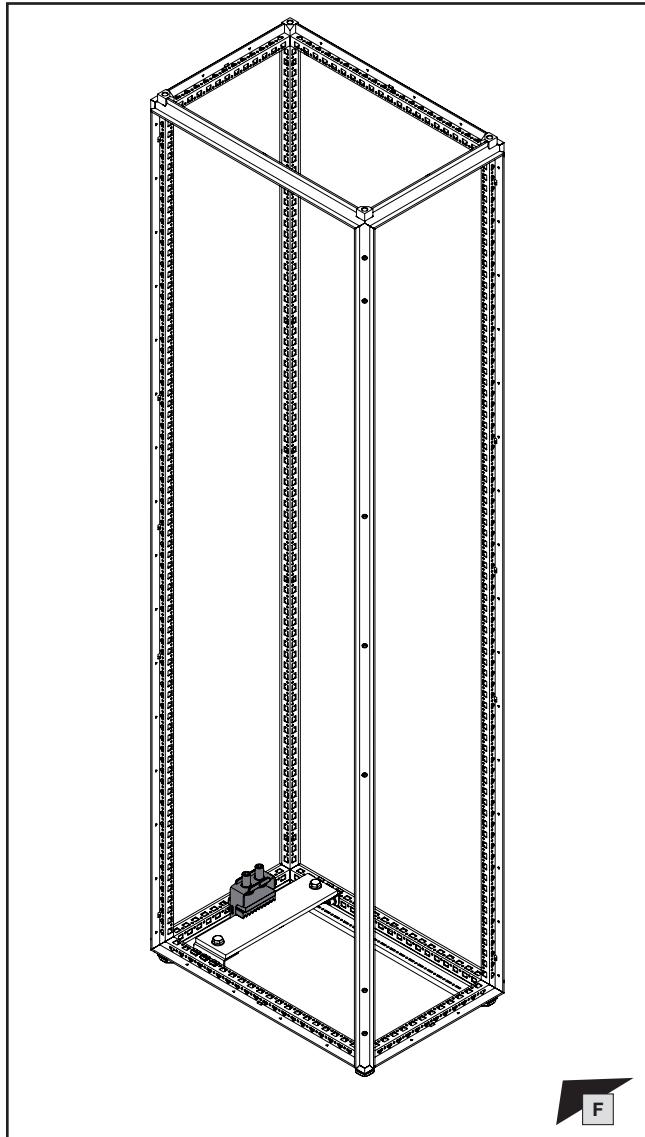


Anschlussblock
Connection block
Bloc de raccordement

DE/EN/FR

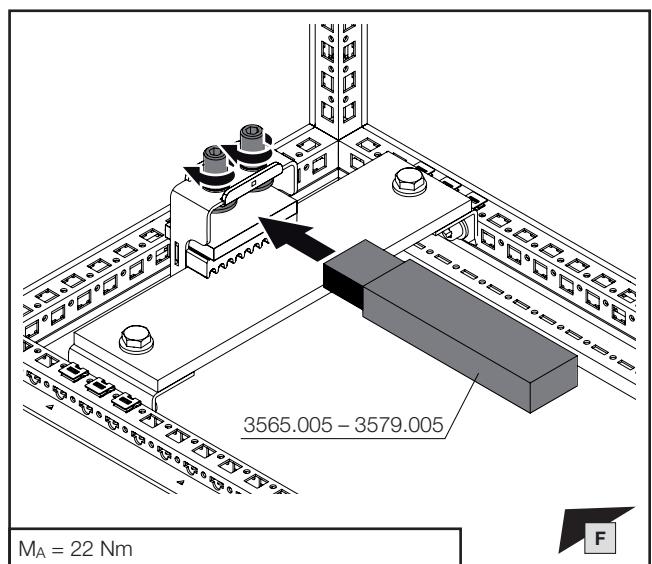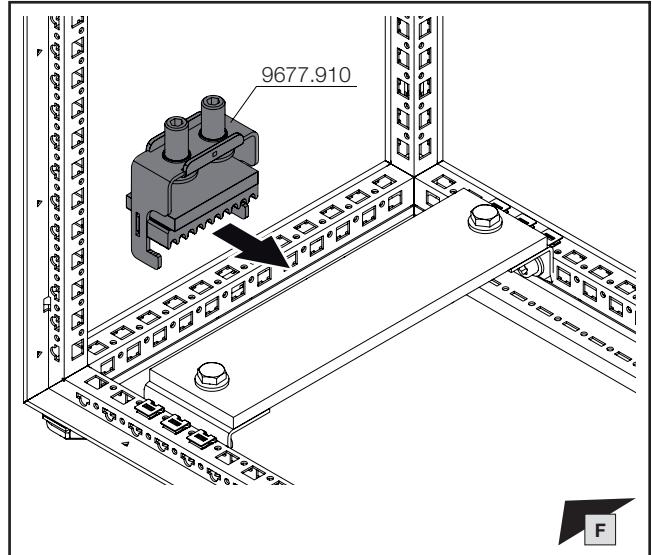

Alternativen Alternatives Alternatives	A Best.-Nr. Model No. Référence
	9677.910
	9677.920
	9677.915


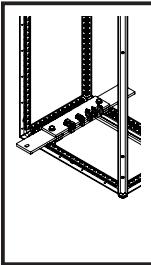


DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.21 2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Leiteranschlussklemmen
7.21 2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Conductor connection clamps
7.21 2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – bornes pour raccordement de câbles

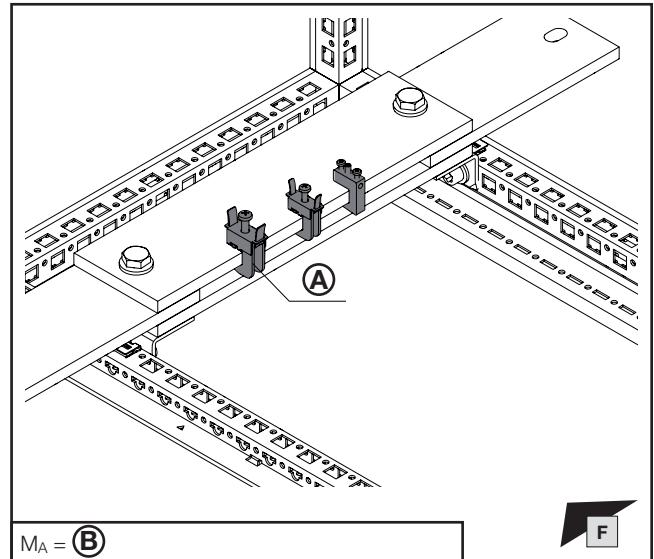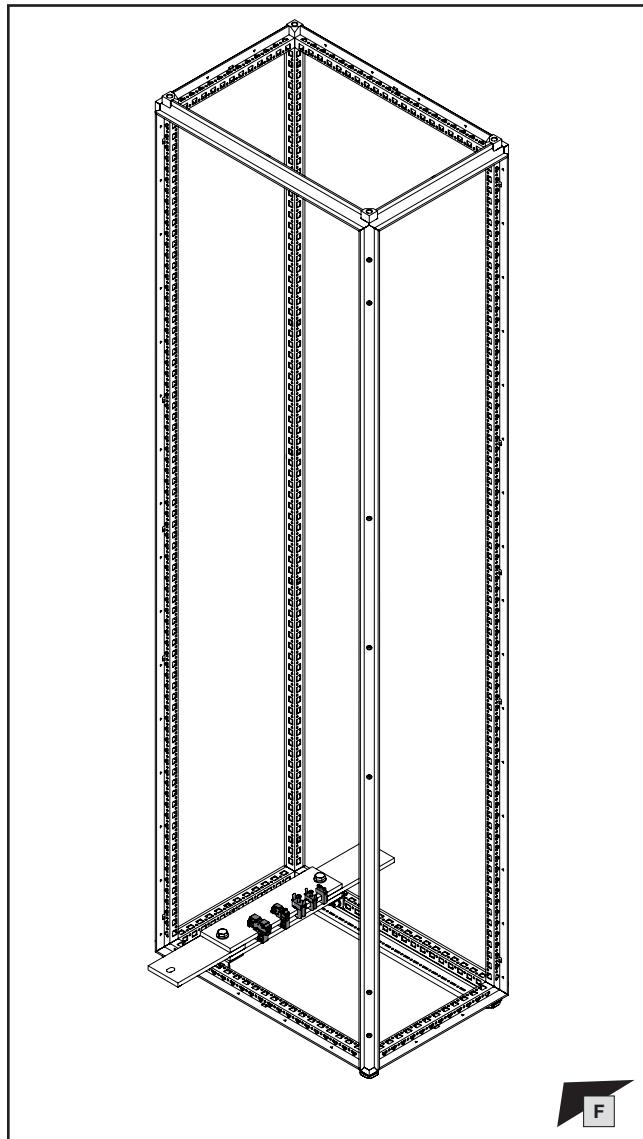


Hinweis / Note / Remarque A

Montage Leiteranschlussklemmen: siehe Kapitel 7.16
Installing the conductor connection clamps: see chapter 7.16

Montage des bornes pour raccordement de câbles : voir chapitre 7.16

Schienenstärke Bar thickness Épaisseur des barres mm	Rundleiter Round conductor Câble cylindrique mm ²	Klemmraum Clamping area Plage de serrage B x H mm	(B) M _A Nm	Breite Width Largeur B mm	Höhe Height Hauteur H mm		(A) Best.-Nr. Model No. Référence
					min.	max.	
5	1 – 4	–	2	11,0	17	23	3450.500
5	2,5 – 16	8x8	3	14,0	22	29	3451.500
10	1 – 4	–	2	11,0	17	23	3455.500
10	2,5 – 16	8x8	3	14,0	22	29	3456.500
3 – 5	1 – 4	–	2	8,0	–	–	3550.000
6 – 10	1 – 4	–	2	8,0	–	–	3555.000


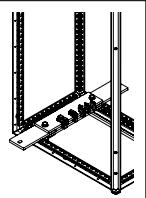


DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.22 2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Leiteranschlussklemmen Push-In
7.22 2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Conductor connection clamps, push-in
7.22 2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – bloc de raccordement Push-in

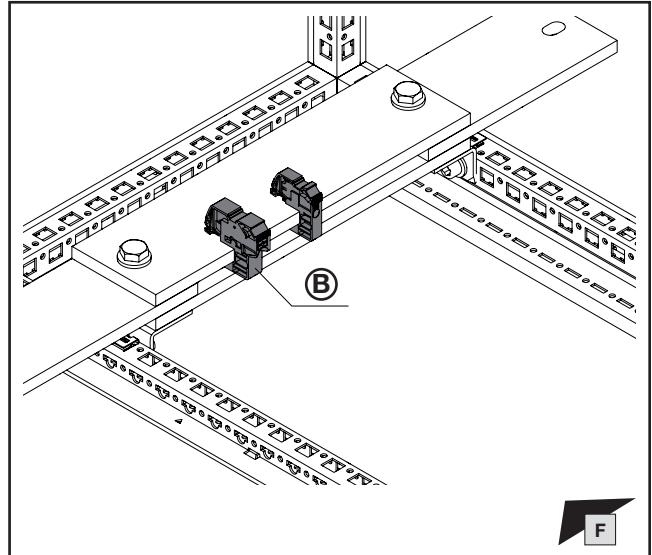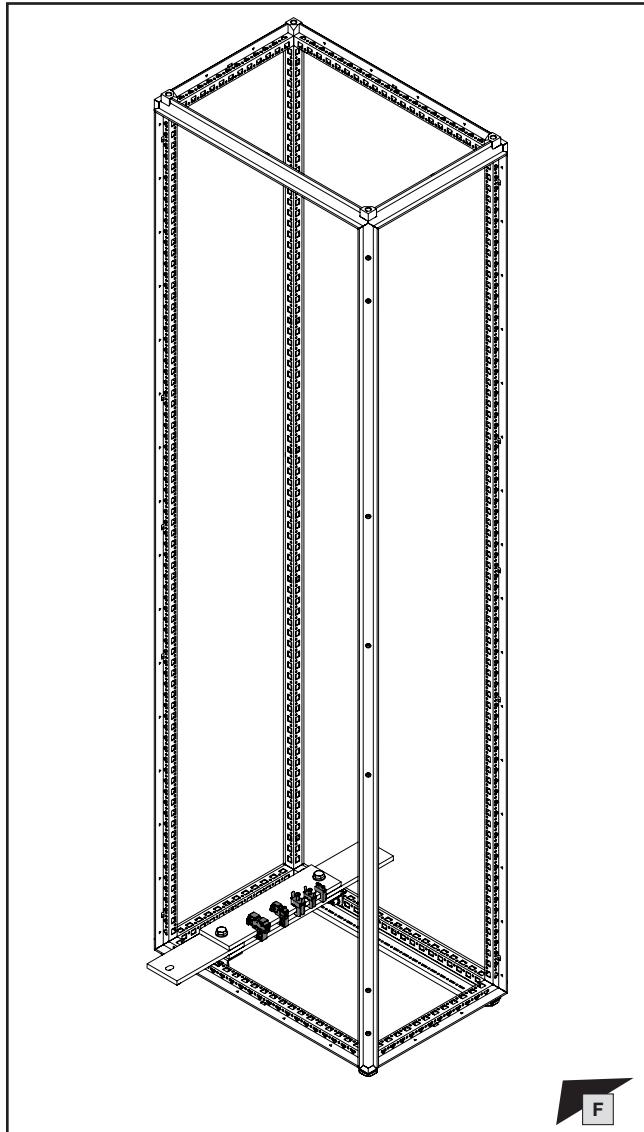


Hinweis / Note / Remarque **B**

Montage Leiteranschlussklemmen Push-In: siehe Kapitel 7.17
Installing the conductor connection clamps, push-in: see chapter 7.17
Montage des bornes pour raccordement de câbles Push-in : voir chapitre 7.17

F

Schienenstärke Bar thickness Épaisseur des barres mm	Rundleiter eindrähtig Round conductor, single-wire Câble cylindrique unifilaire mm ²	Rundleiter mehrdrähtig Round conductor, multi-wire Câble cylindrique multifilaire mm ²	Rundleiter feindrähtig, ohne Aderendhülse Round conductor, fine wire, without wire end ferrule Câble cylindrique à fils de faible diamètre, sans embout mm ²	Rundleiter feindrähtig, mit Aderendhülse Round conductor, fine wire, with wire end ferrule Câble cylindrique à fils de faible diamètre, avec embout mm ²	A Best.-Nr. Model No. Référence
5	0,5 – 6	0,5 – 4	0,5 – 4	0,5 – 4	3450.505
5	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	3451.505
10	0,5 – 6	0,5 – 4	0,5 – 4	0,5 – 4	3455.505
10	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	3456.505

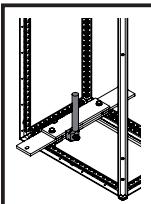SW16/
SW17

IS8

DE EN FR





7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system


7. Montage des raccordements



- 7.23 2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Direktschlussklemme für 10 mm Schienendicke
 7.23 2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Direct connection terminals for 10 mm bar width
 7.23 2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – borne de raccordement direct pour largeur de barre de 10 mm

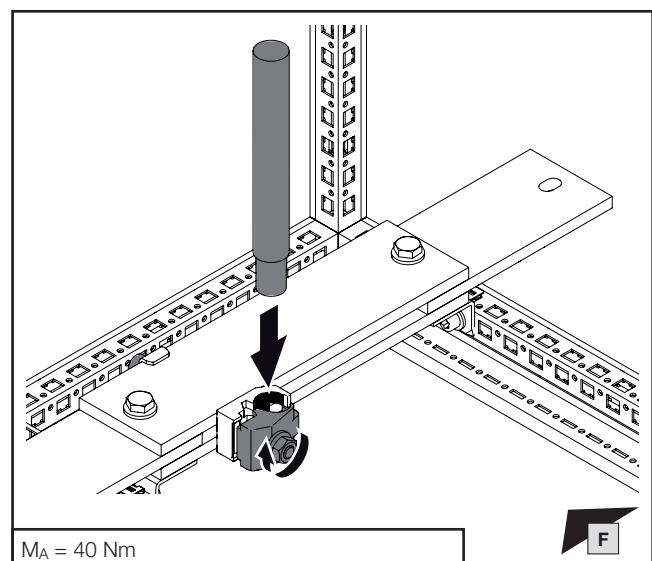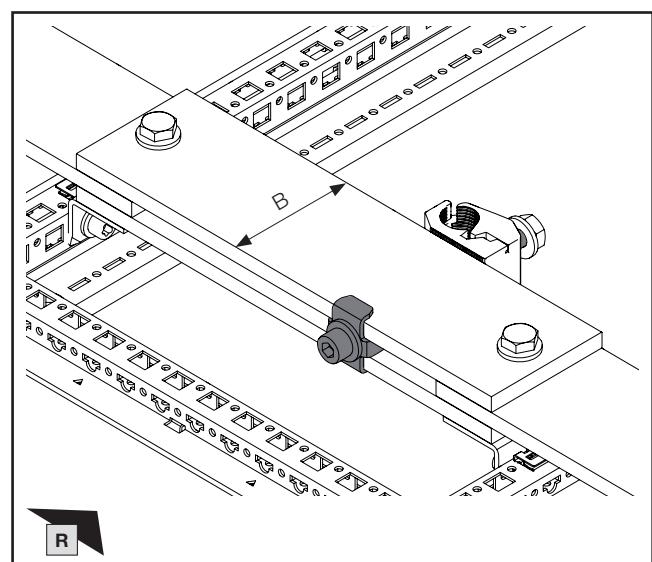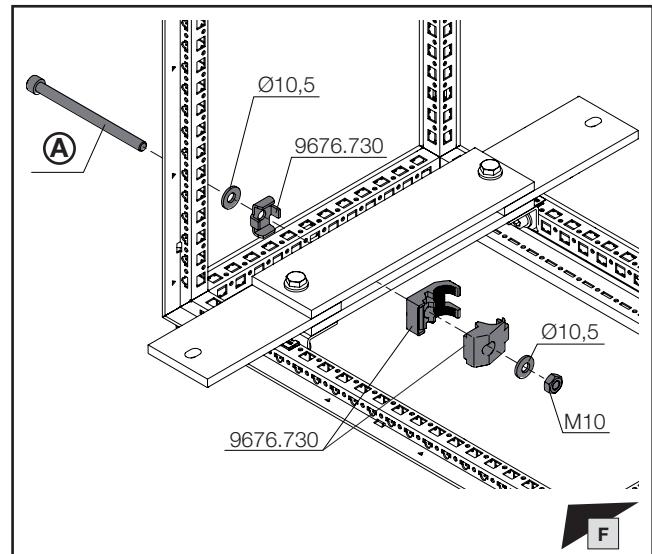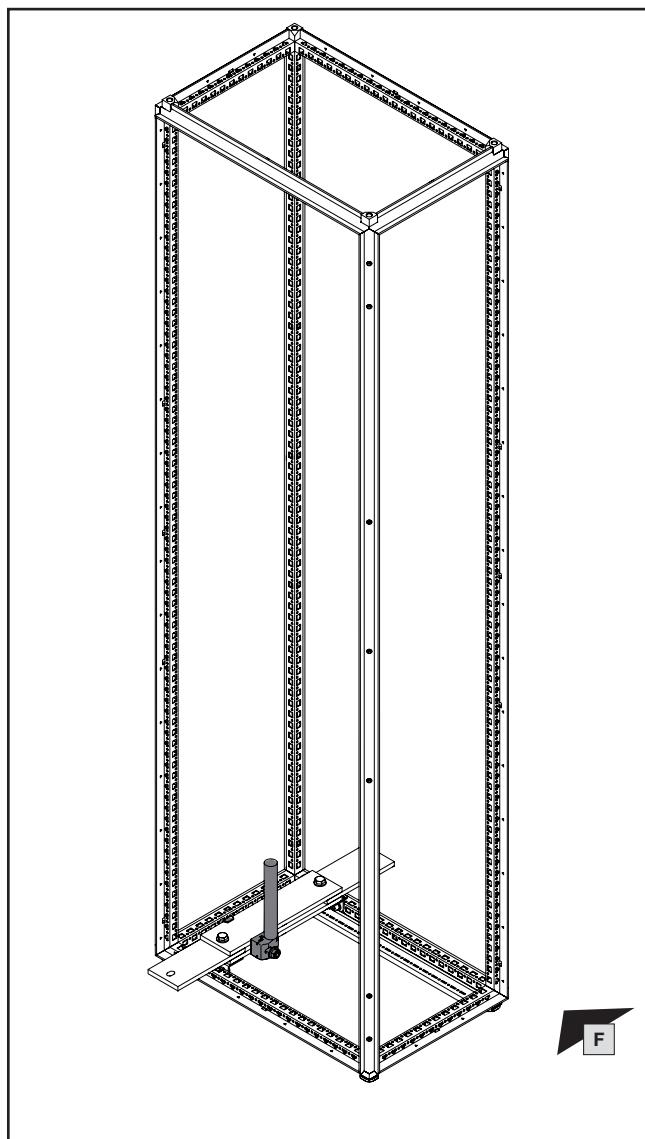

Ausführung Version Modèle	B mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
M10x90	30	9676.809
M10x100	40	9676.810
M10x140	80	9676.814

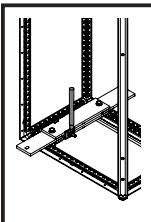SW16/
SW17




IS8

DE EN FR


7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



- 7.24 2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Anschlussplatten (Bolzen M10) für 10 mm Schienendicke
7.24 2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Connection plates (M10 bolts) for 10 mm bar width
7.24 2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – plaques de raccordement (boulon M10) pour largeur de barre de 10 mm

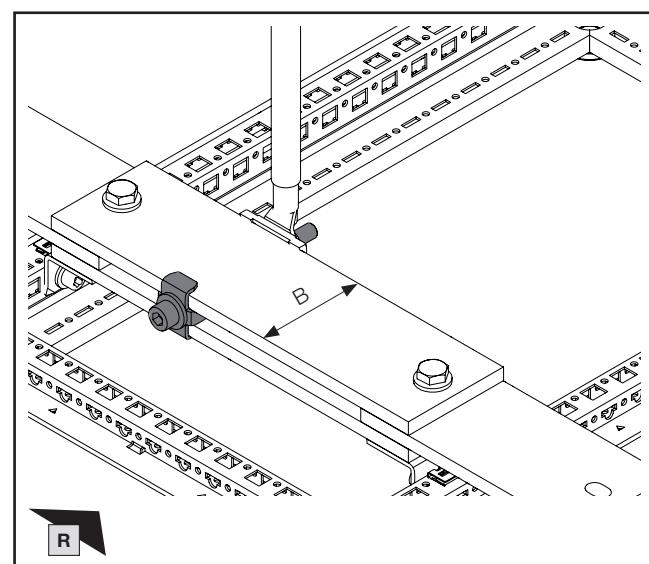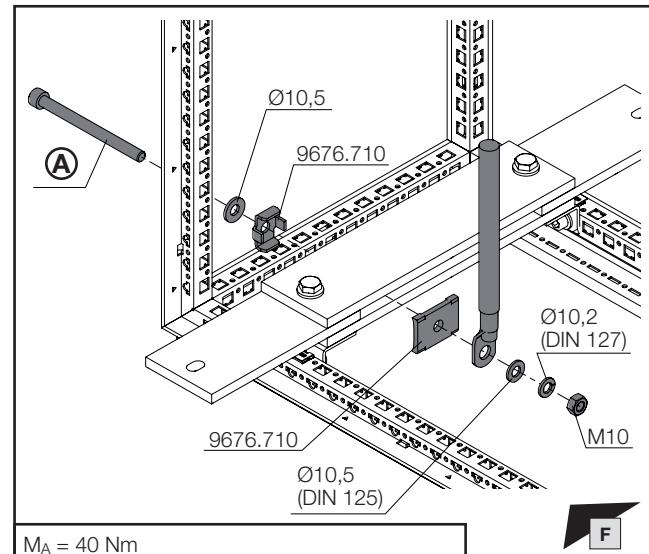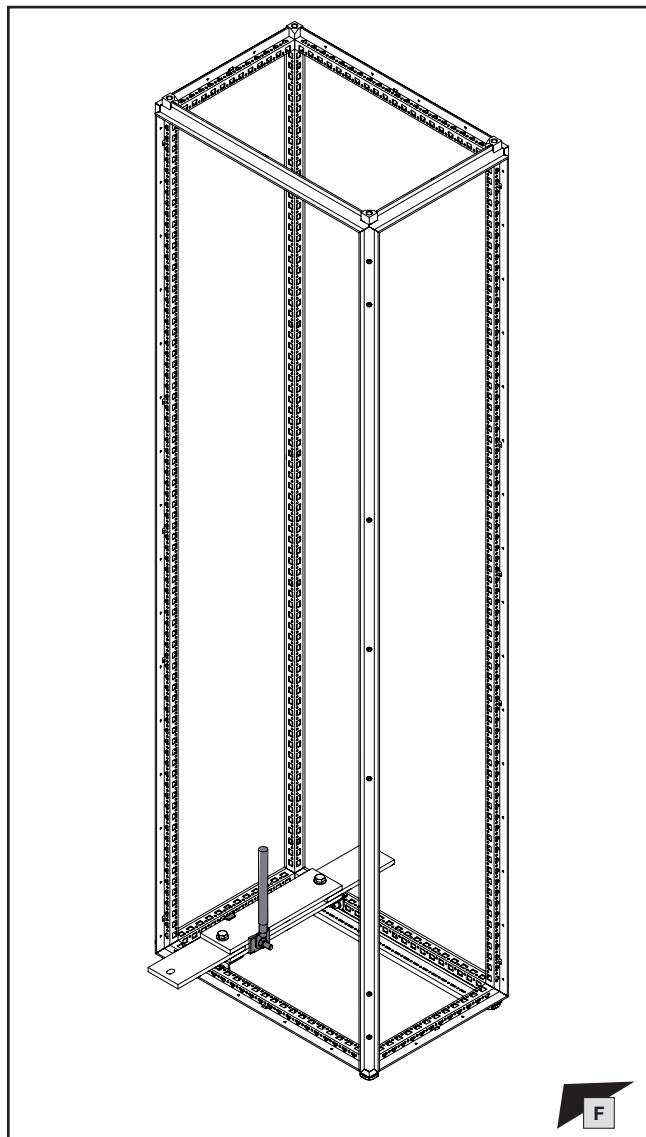

Ausführung Version Modèle	B mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
M10x70	30	9676.807
M10x80	40	9676.808
M10x120	80	9676.812

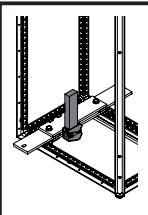SW16/
SW17

IS8

DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system


7. Montage des raccordements




7.25 2 Sammelschienen PE/PEN bis 1x80 mm – Anschlussplatten zum Anschluss von laminierten Flachkupferschienen für 10 mm Schienenbreite

7.25 2 PE/PEN busbars up to 1x80 mm – Connection plates for connecting laminated flat copper bars with 10 mm bar width


7.25 2 jeux de barres Terre/Terre-Neutre de dimensions jusqu'à 1x80 mm – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées de largeur 10 mm

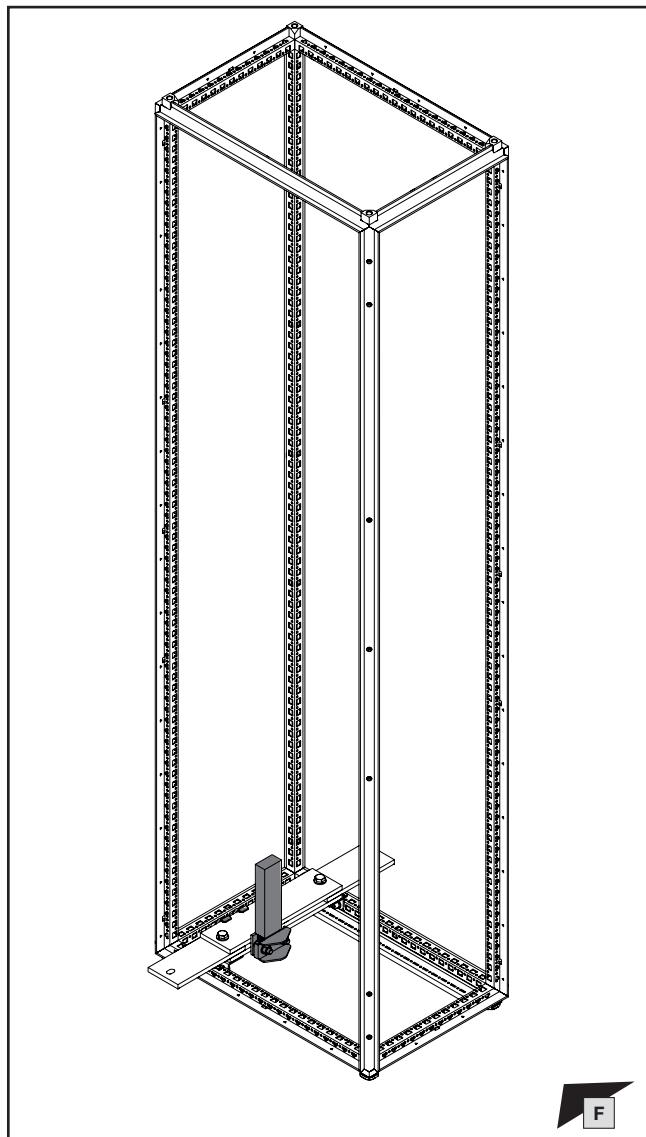

F

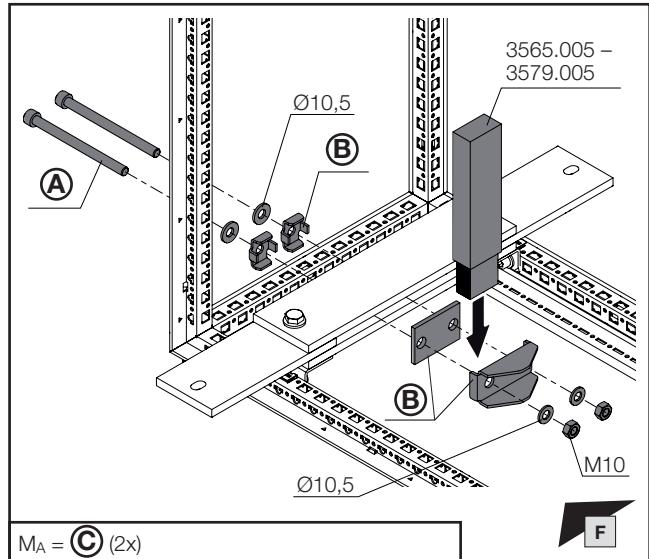M_A = (C) (2x)


F

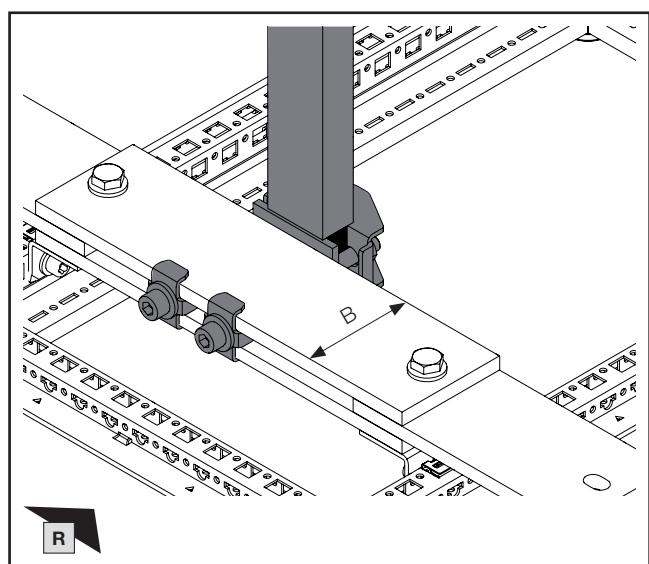

R

Ausführung Version Modèle	B mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
M10x80	30	9676.808
M10x90	40	9676.809
M10x130	80	9676.813

(C) Nm	(B) Best.-Nr. Model No. Référence
20	9676.747
25	9676.748
30	9676.749

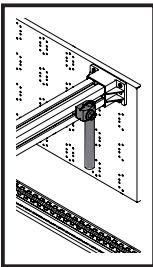SW18/
SW19IS5/
IS6

DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system


7. Montage des raccordements






7.26 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Direktschlussklemmen


7.26 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Direct connection terminals

7.26 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – bornes de raccordement direct

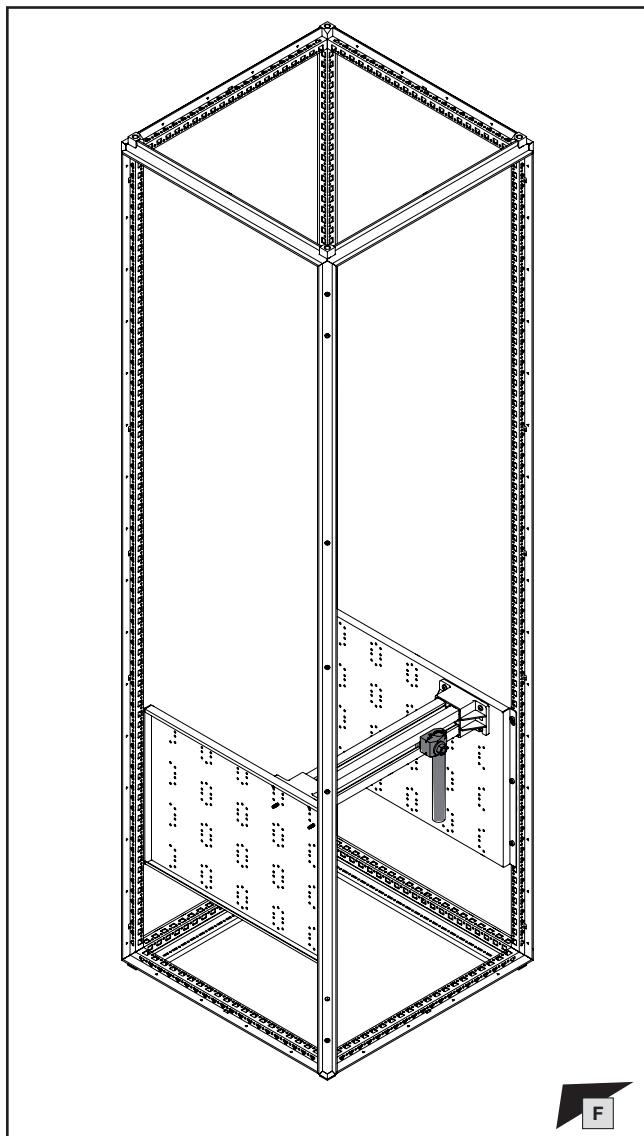

(A) M _A Nm	(B) M _A Nm	(C) Best.-Nr. Model No. Référence	
		Maxi-PLS 45 S Maxi-PLS 45	Maxi-PLS 60
10	40	9640.325	9650.325

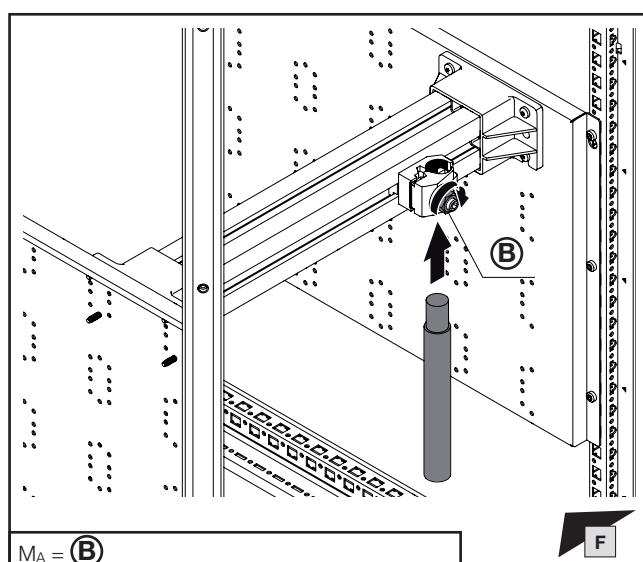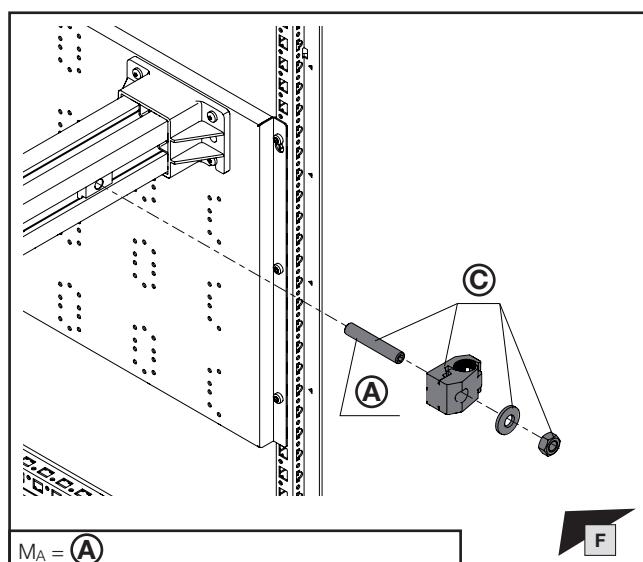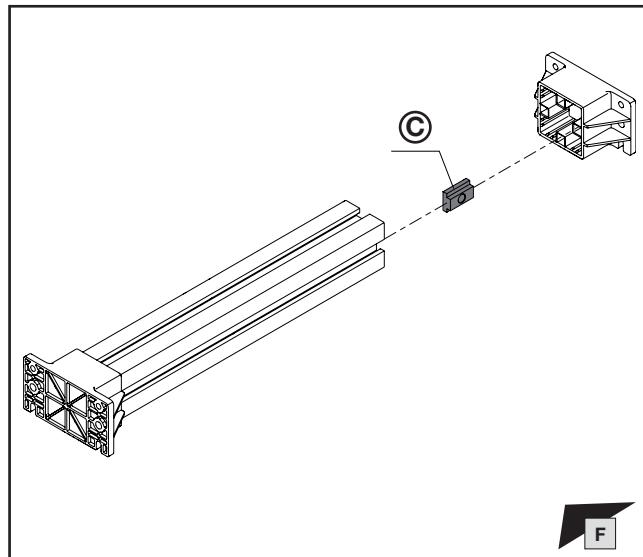

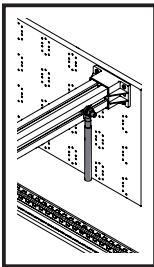SW18/
SW19SW23/
SW24

IS6

IS8

DE EN FR




7. Montage Anschlusstechnik 7. Installing the connection system 7. Montage des raccordements



7.27 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Anschlussbolzen M12 und M16


7.27 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Connection bolts M12 and M16

7.27 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – boulons de raccordement M12 et M16

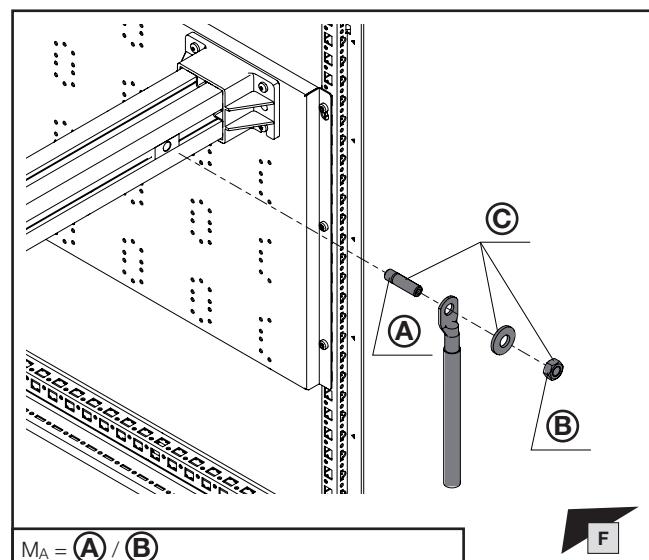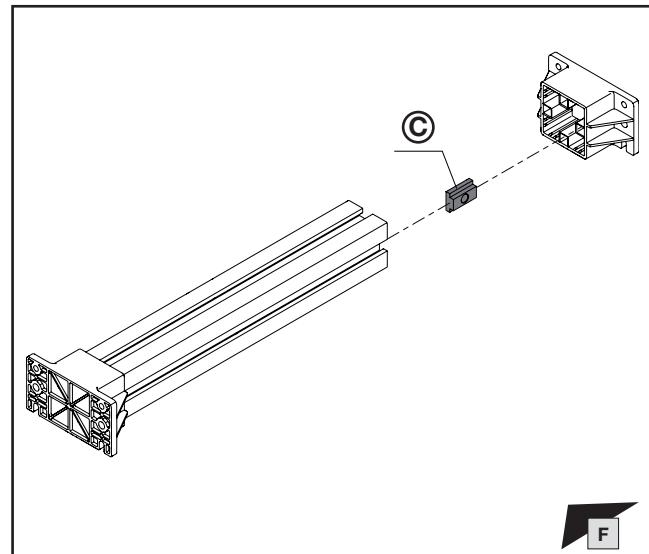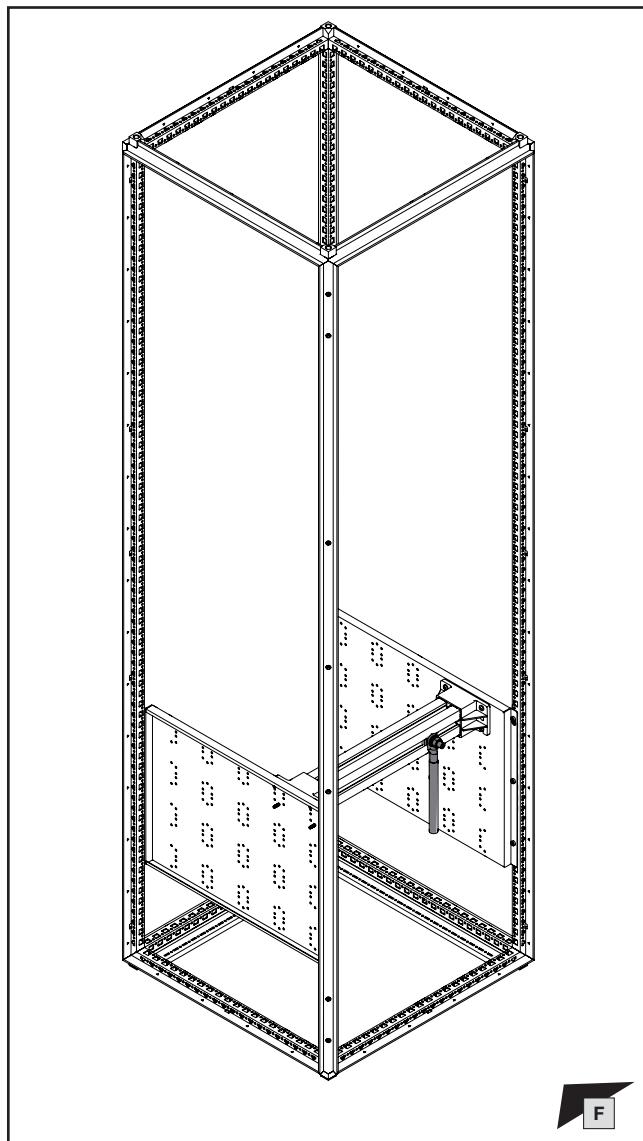

M_A = (A) / (B)

Gewinde Thread Filetage	(A) M _A Nm	(B) M _A Nm	(C) Best.-Nr. Model No. Référence	
			Maxi-PLS 45 S Maxi-PLS 45	Maxi-PLS 60
M12x30	10	40	9640.370	-
M16x30	10	40	9640.380	-
M12x32	10	40	-	9650.370
M16x32	10	40	-	9650.380

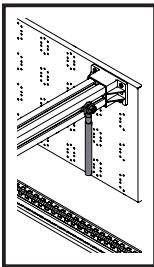

SW13

SW16/
SW17SW18/
SW19IS4, IS5,
IS6

DE

EN

FR

7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system




7. Montage des raccordements



7.28 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Nutenstein mit Gewindestöcken M8 / M10 / M12


7.28 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Sliding blocks with threaded bolts M8 / M10 / M12

7.28 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – coulisseaux avec boulons filetés M8 / M10 / M12

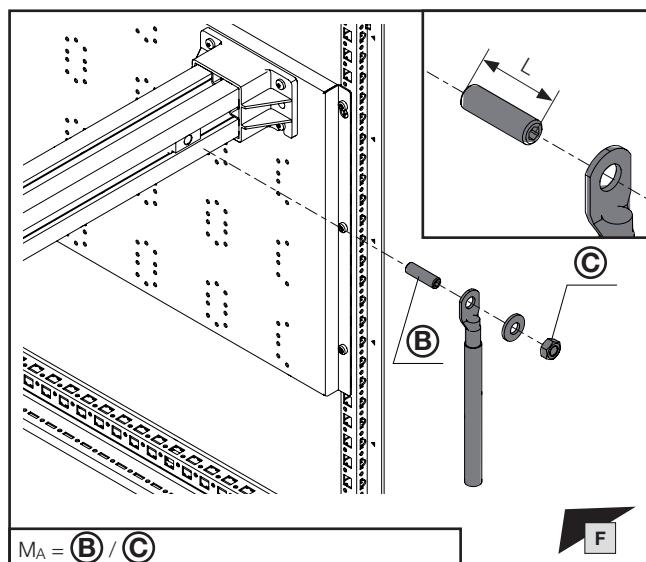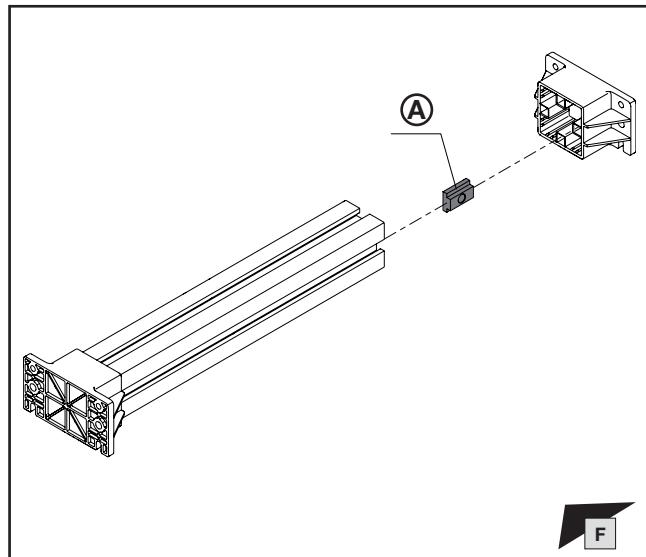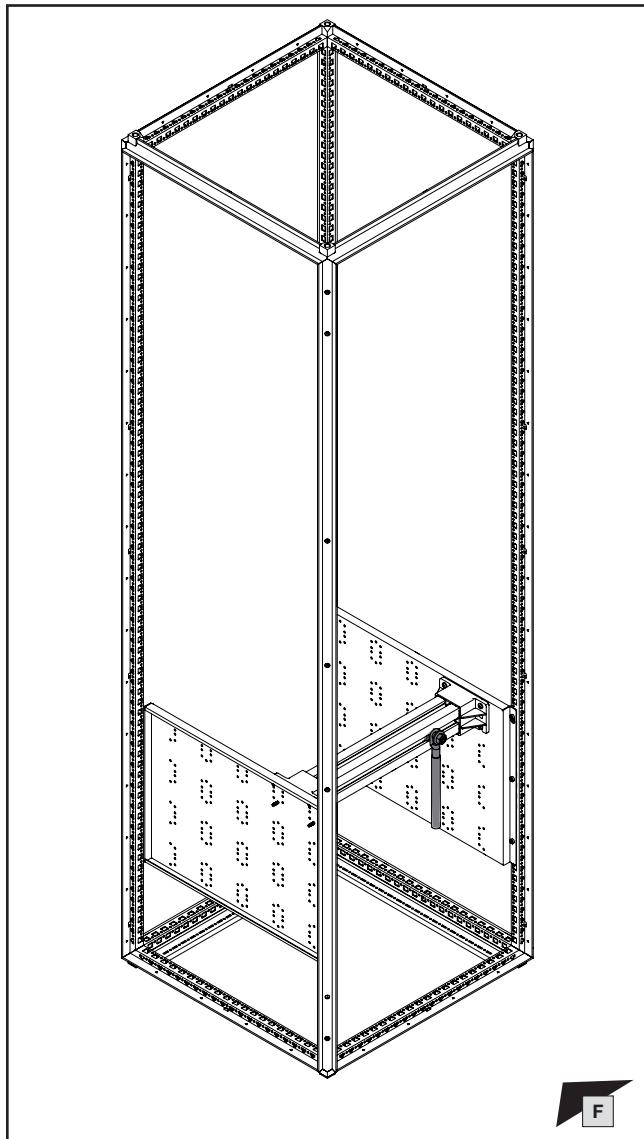

Maxi-PLS 60					
	L mm	(B) M _A Nm	(C) M _A Nm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence	(B) Best.-Nr. Model No. Référence
M10	35	10	40	9650.980	9676.971
M10	45	10	40	9650.980	9676.972
M10	55	10	40	9650.980	9676.973
M10	70	10	40	9650.980	9676.976
M10	80	10	40	9650.980	9676.977
M12	40	10	40	9650.990	9676.981
M12	50	10	40	9650.990	9676.982
M12	60	10	40	9650.990	9676.983
M12	70	10	40	9650.990	9676.986
M12	80	10	40	9650.990	9676.987

Maxi-PLS 45 S/Maxi-PLS 45					
	L mm	(B) M _A Nm	(C) M _A Nm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence	(B) Best.-Nr. Model No. Référence
M8	35	5	15	9640.970	9640.940
M10	35	10	40	9640.980	9676.971
M10	45	10	40	9640.980	9676.972
M10	55	10	40	9640.980	9676.973
M10	70	10	40	9640.980	9676.976
M10	80	10	40	9640.980	9676.977

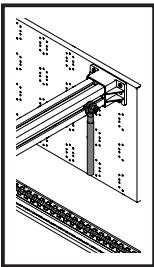

IS3



IS4



IS5



IS6



DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system


7. Montage des raccordements




7.29 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Gleitmutter mit Gewindebolzen M6 – M12

7.29 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Sliding nuts with threaded bolts M6 – M12

7.29 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – écrous coulissants avec boulons filetés M6 – M12

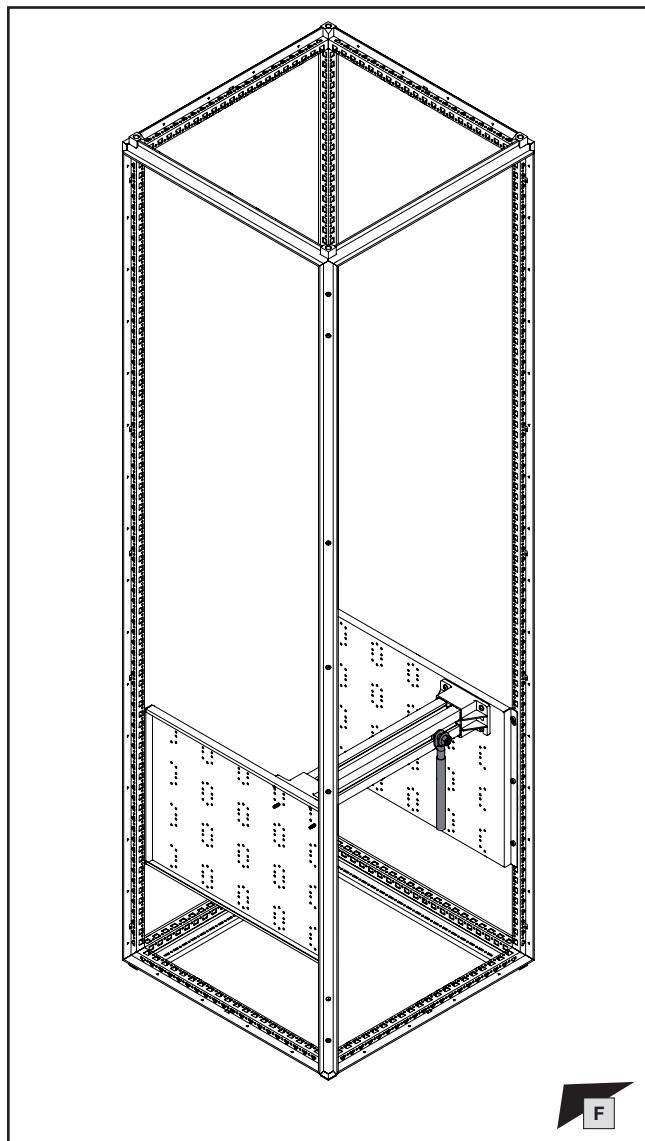


F

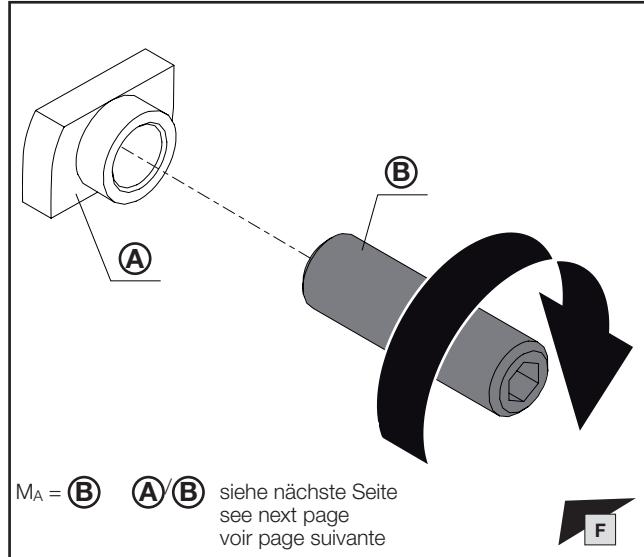


M_A = (B) (A/B) siehe nächste Seite
see next page
voir page suivante

F

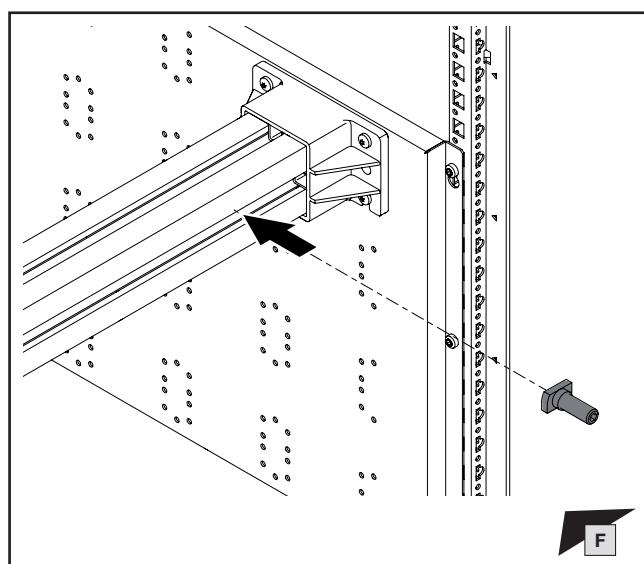

F

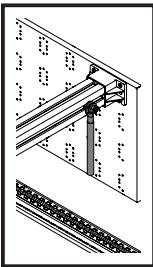

SW10

SW13

SW16/
SW17SW18/
SW19

DE

EN

FR

7. Montage Anschlusstechnik

7. Installing the connection system


7. Montage des raccordements




7.29 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Gleitmutter mit Gewindebolzen M6 – M12

7.29 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Sliding nuts with threaded bolts M6 – M12


7.29 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – écrous coulissants avec boulons filetés M6 – M12

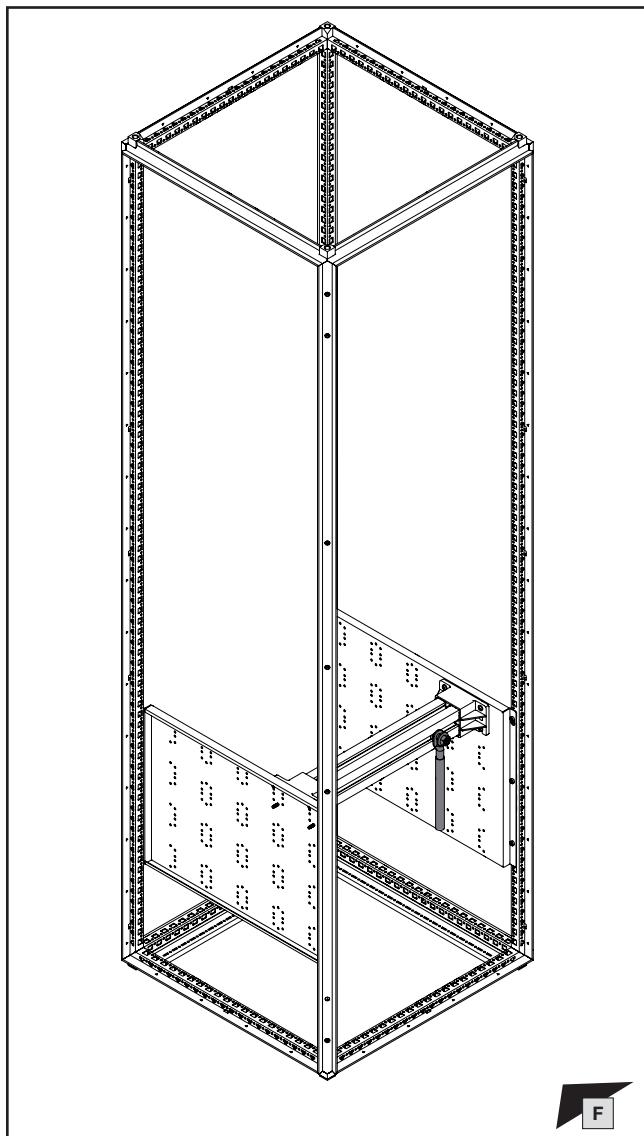

F

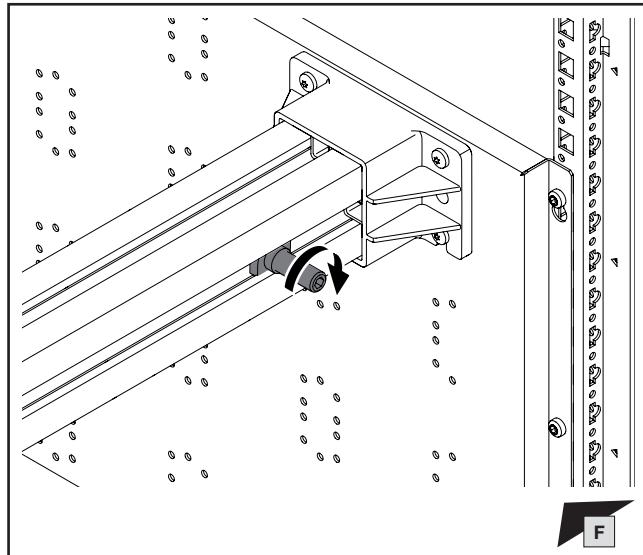


F

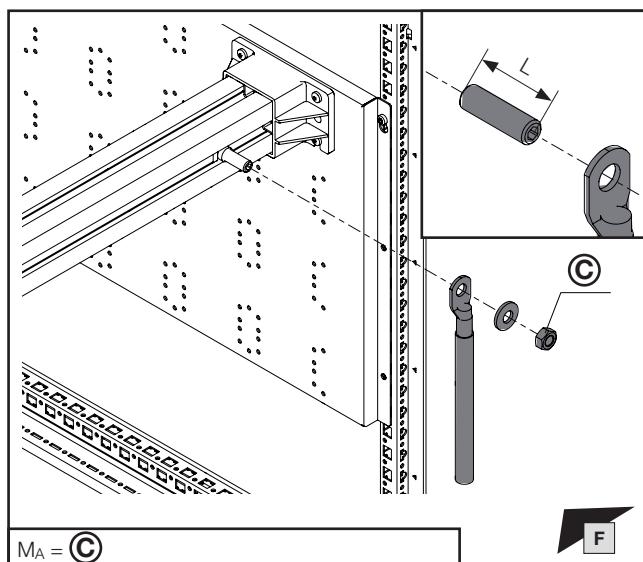

F

Maxi-PLS 60					
	L mm	(B) M _A Nm	(C) M _A Nm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence	(B) Best.-Nr. Model No. Référence
M6	35	5	5	9640.900	9640.930
M8	35	5	15	9640.910	9640.940
M10	35	10	40	9640.920	9676.971
M10	45	10	40	9640.920	9676.972
M10	55	10	40	9640.920	9676.973
M10	70	10	40	9640.920	9676.976
M10	80	10	40	9640.910	9676.977
M12	40	10	40	9650.920	9676.981
M12	50	10	40	9650.920	9676.982
M12	60	10	40	9650.920	9676.983
M12	70	10	40	9650.920	9676.986
M12	80	10	40	9650.920	9676.987

Maxi-PLS 45 S/Maxi-PLS 45					
	L mm	(B) M _A Nm	(C) M _A Nm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence	(B) Best.-Nr. Model No. Référence
M6	35	5	5	9640.900	9640.930
M8	35	5	15	9640.910	9640.940
M10	35	10	40	9640.920	9676.971
M10	45	10	40	9640.920	9676.972
M10	55	10	40	9640.920	9676.973
M10	70	10	40	9640.920	9676.976
M10	80	10	40	9640.920	9676.977

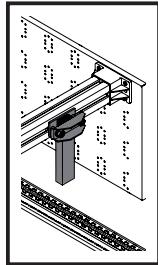SW16/
SW17SW18/
SW19




DE EN FR

7. Montage Anschlusstechnik


7. Installing the connection system

7. Montage des raccordements

- 7.30 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Anschlussplatten zum Anschluss von laminierten Flachkupferschienen
- 7.30 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – Connection plates for connecting laminated flat copper bars
- 7.30 Maxi-PLS 45 S, Maxi-PLS 45, Maxi-PLS 60 – plaques de raccordement pour raccorder les barres de cuivre plates lamellées

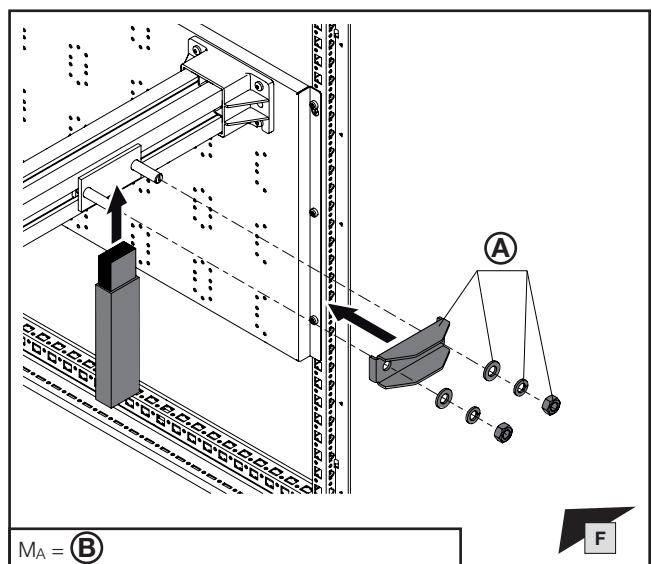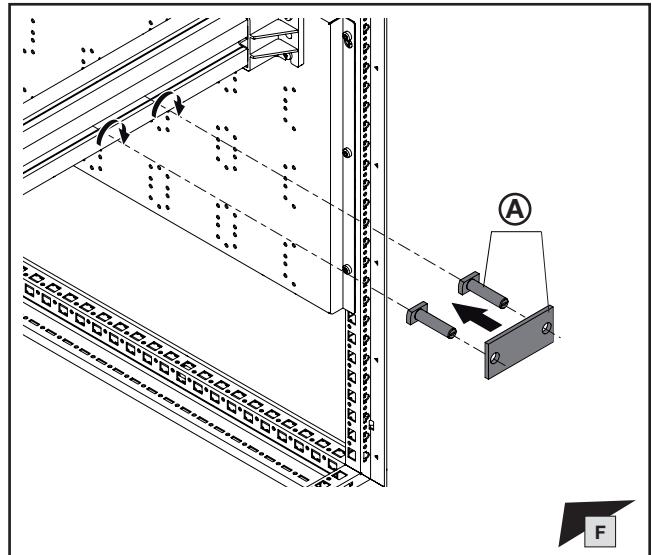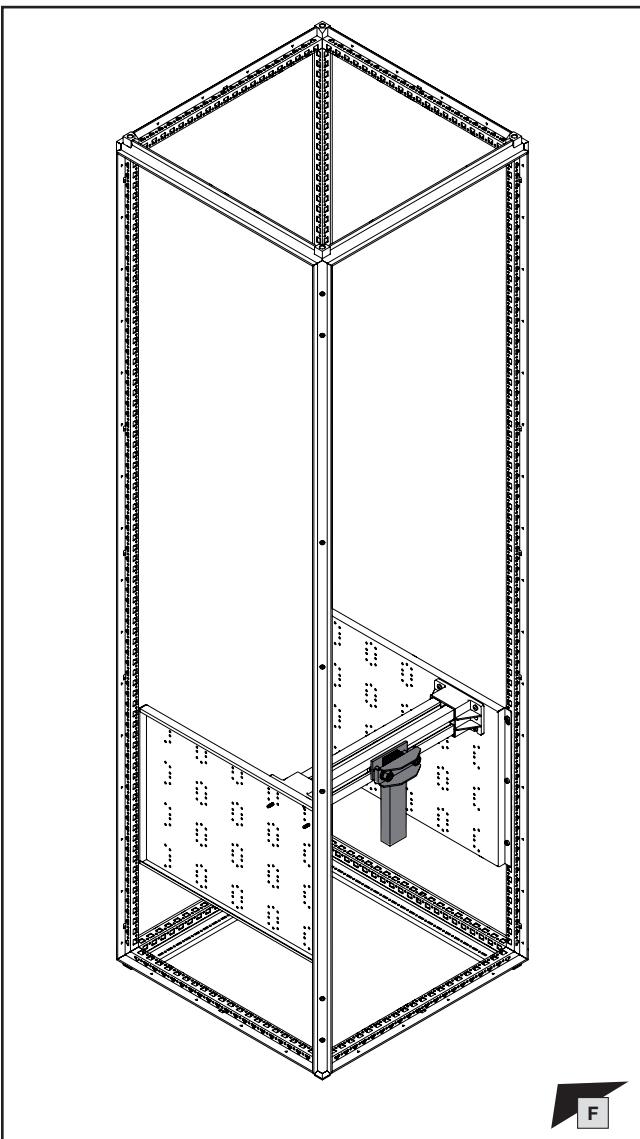

(B) M _A Nm	Klemmraum Clamping area Plage de serrage	(A)	
		Best.-Nr. Model No. Référence	Maxi-PLS 45 S Maxi-PLS 45
20	32x20	9640.330	-
25	63x20	9640.340	-
30	100x20	9640.350	-
25	32x20	-	9650.330
30	63x20	-	9650.340

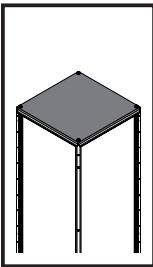

IS8




DE EN FR


8. Montage Dachblech 8. Fitting the roof plate 8. Montage du toit




- 8.1 Dachblech IP 55, geschlossen
- 8.1 Roof plate IP 55, solid
- 8.1 Toit IP 55 plein

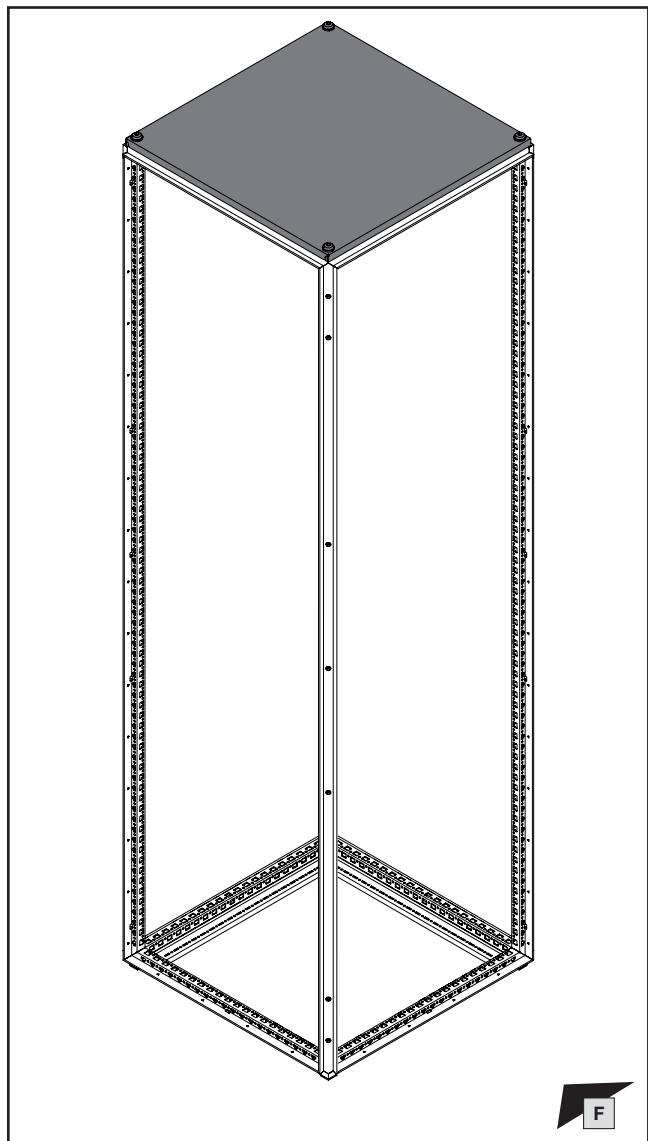


F

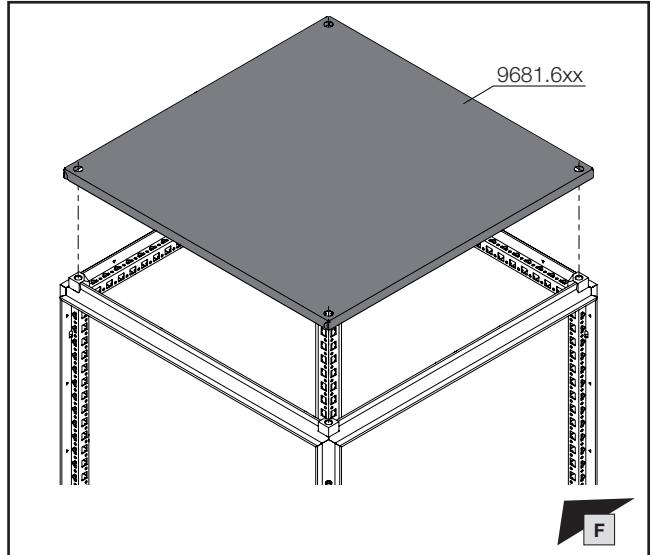

F

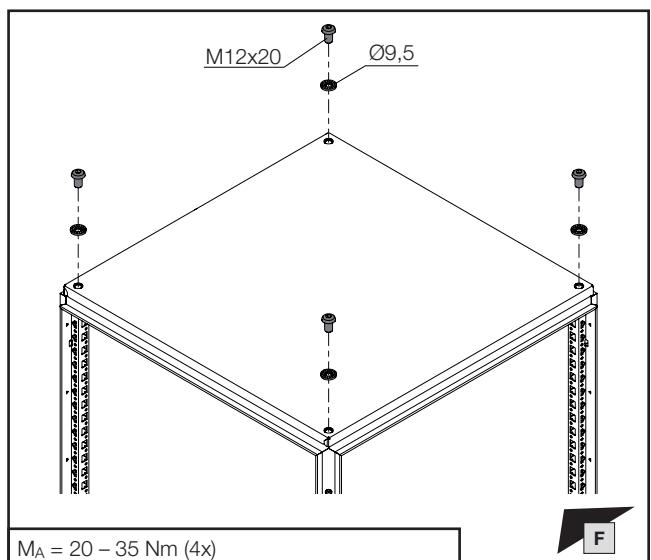

F

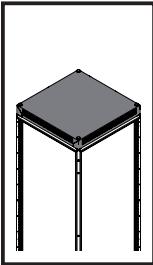

SW19





PH3

DE EN FR

8. Montage Dachblech 8. Fitting the roof plate 8. Montage du toit



- 8.2 Dachblech IP 2X, mit Belüftungsöffnung
8.2 Roof plate IP 2X, with ventilation hole
8.2 Toit IP 2X avec ouïe d'aération

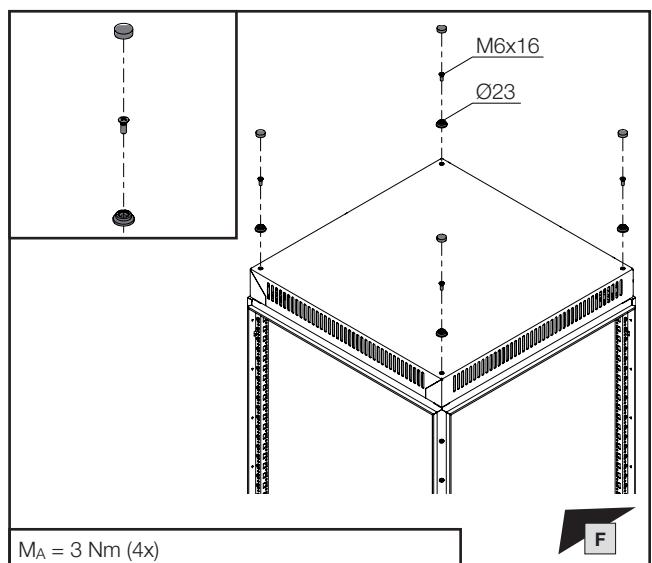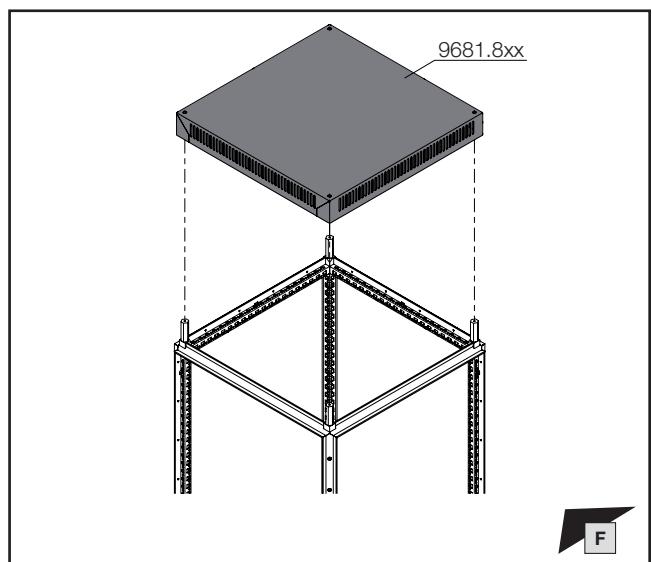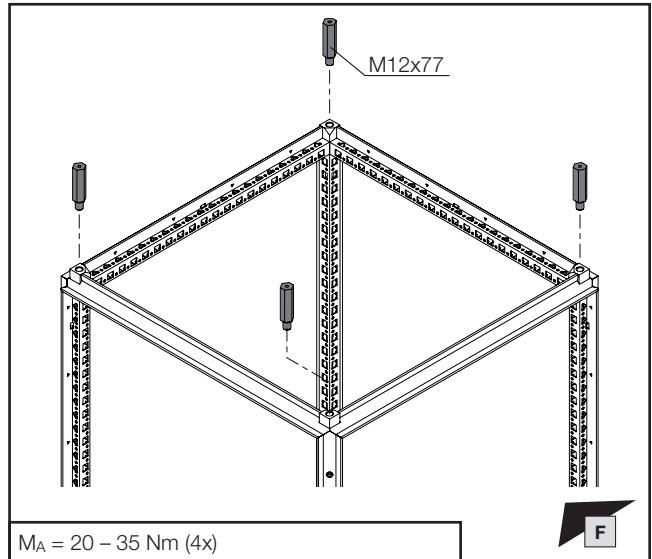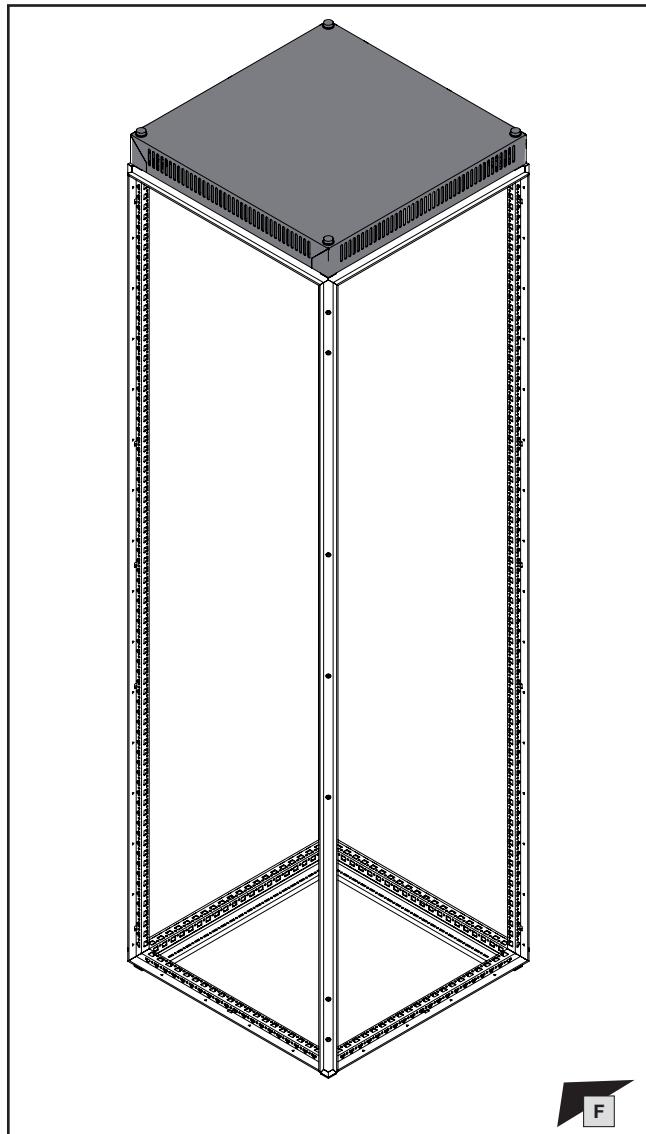



TX30



TX25







DE EN FR

8. Montage Dachblech 8. Fitting the roof plate 8. Montage du toit



- 8.3 Dachblech für Kabeleinführungsflansche
8.3 Roof plate for cable entry glands
8.3 Toit pour plaque d'introduction de câbles

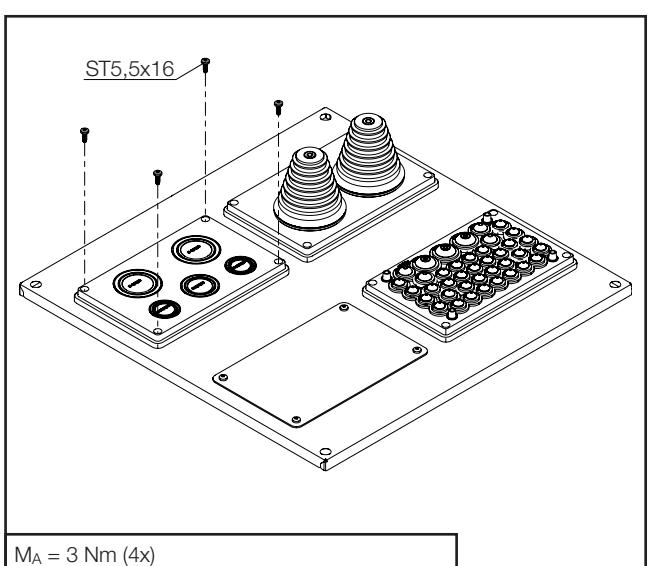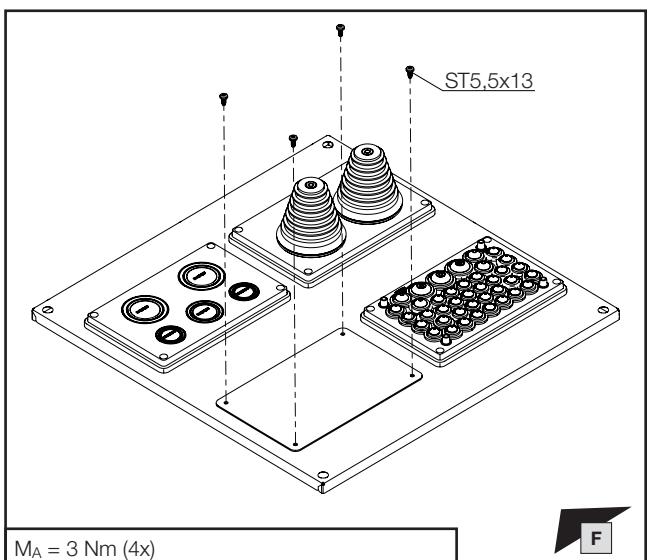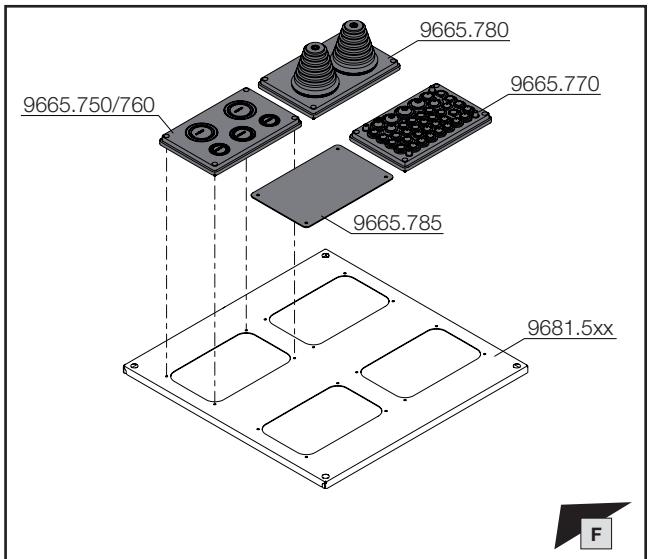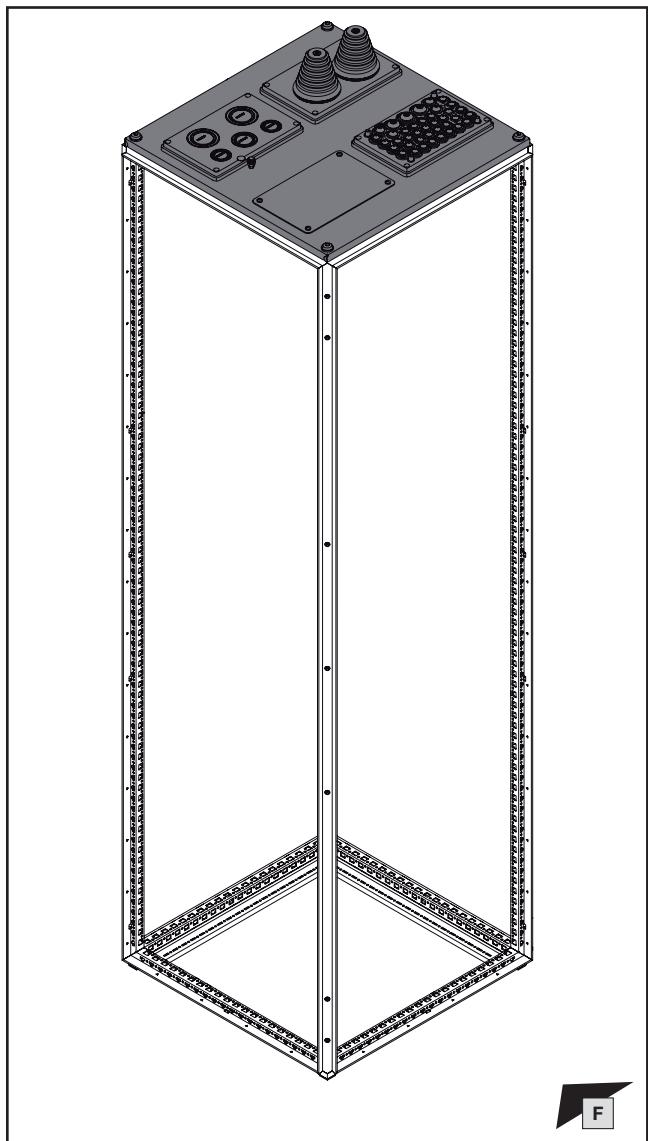



IS8







DE EN FR

8. Montage Dachblech 8. Fitting the roof plate 8. Montage du toit



- 8.3 Dachblech für Kabeleinführungsflansche
- 8.3 Roof plate for cable entry glands
- 8.3 Toit pour plaque d'introduction de câbles

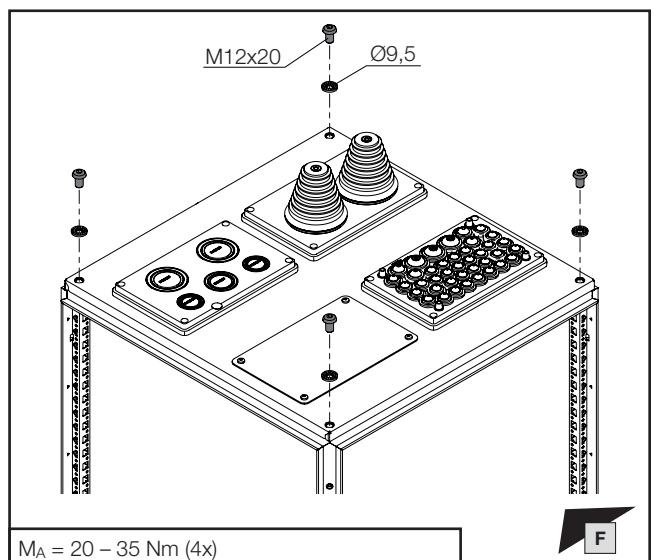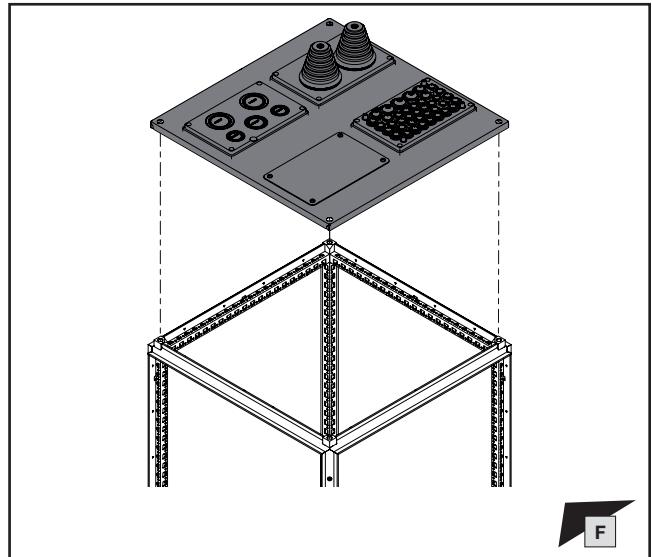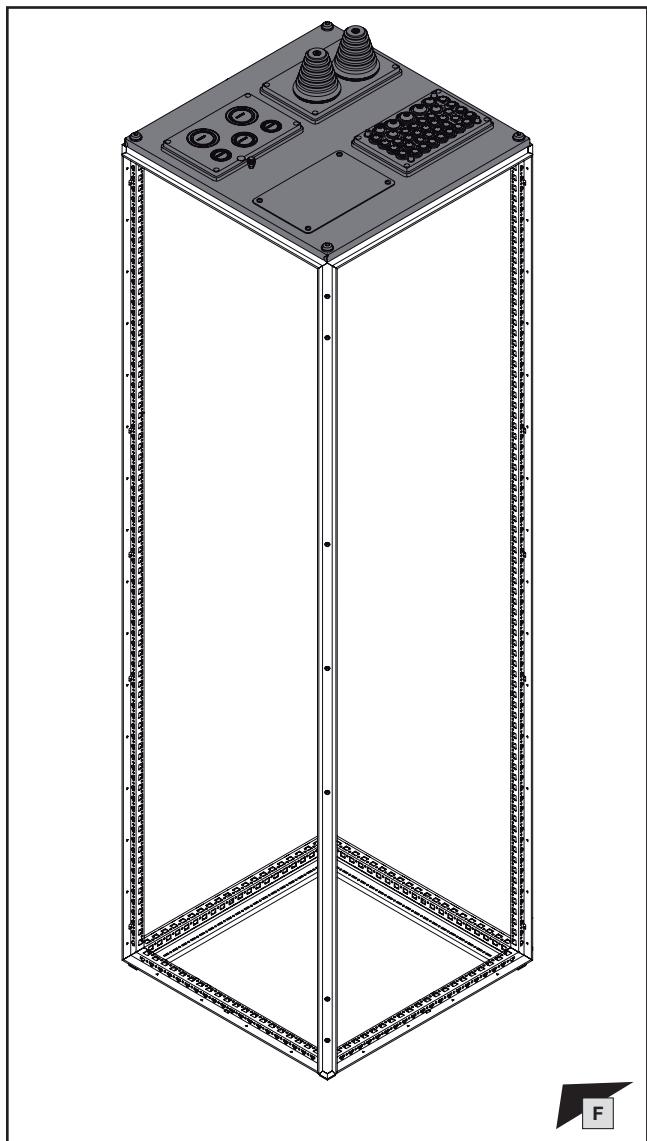

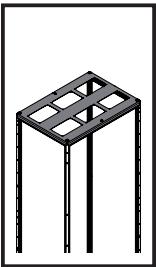

IS8



TX30








DE EN FR

8. Montage Dachblech 8. Fitting the roof plate 8. Montage du toit



- 8.4 Dachblech mit zusätzlicher Mittenbefestigung – Schrankbreite > 800 mm
8.4 Roof plate with additional centre fixing attachment – Enclosure width > 800 mm
8.4 Toit avec fixation médiane complémentaire – largeur d'armoire > 800 mm

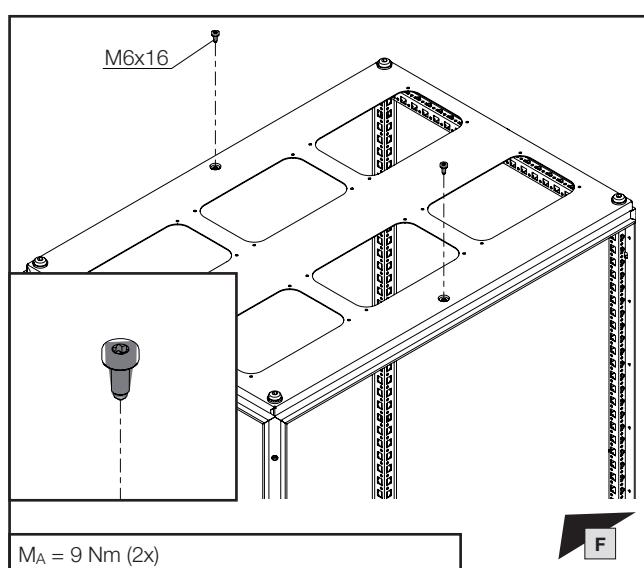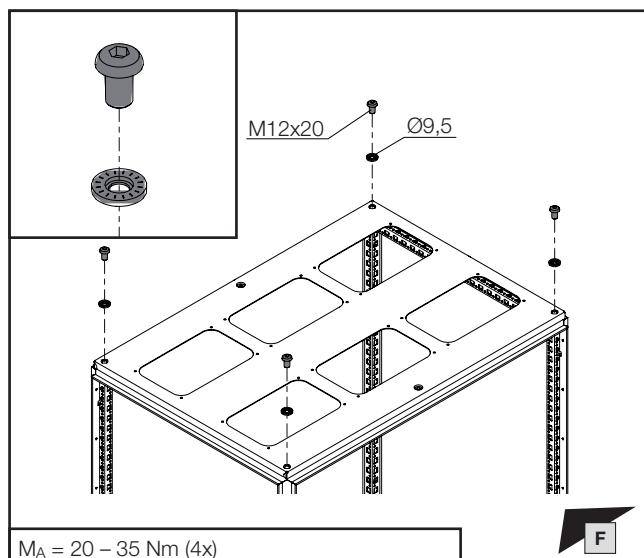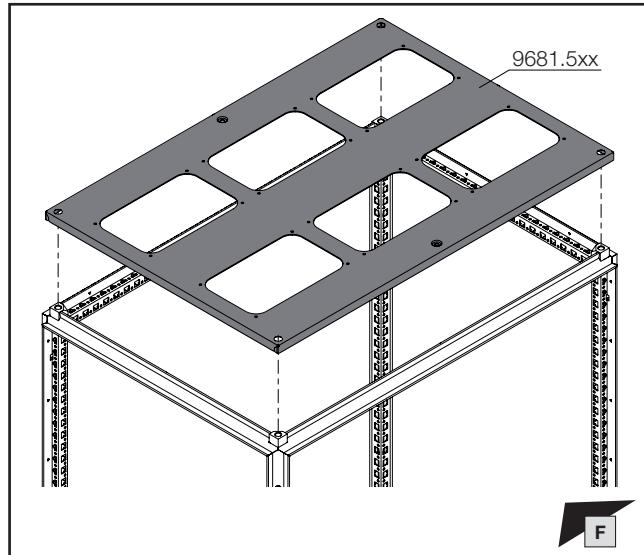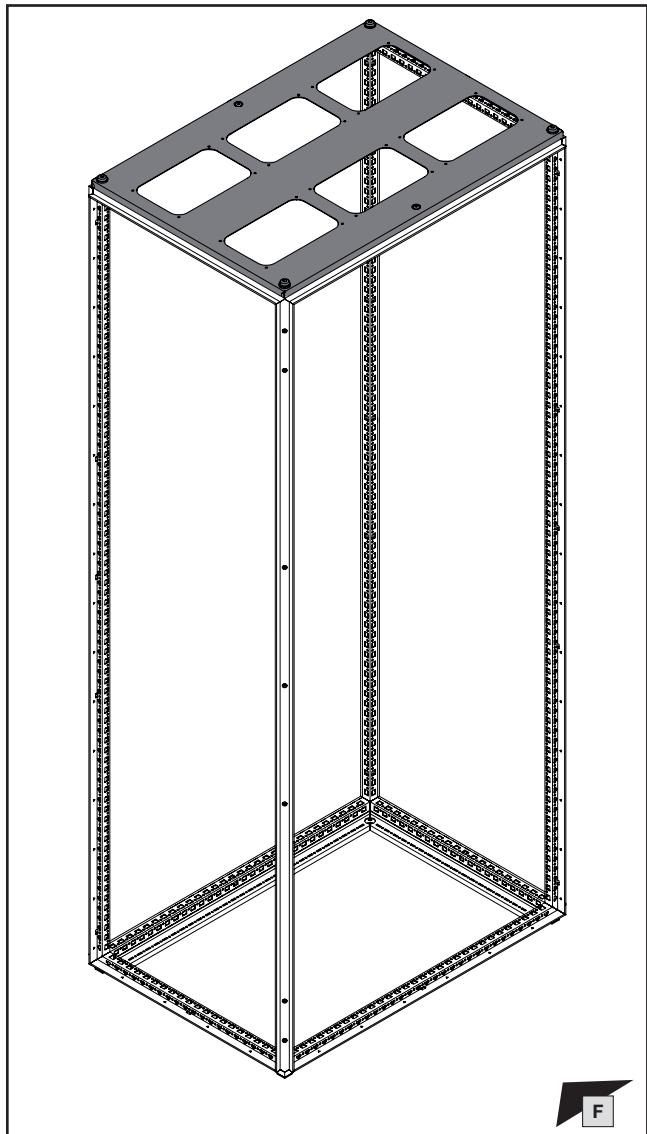



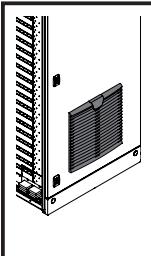


DE **EN** **FR**

9. Montage Zwangsbelüftung 9. Installing forced ventilation 9. Montage de l'aération forcée




- 9.1 Zwangsbelüftung für ACB-Feld – Lüfter 292 mm (Frontblende unten 100 mm)
- 9.1 Forced ventilation for ACB section – Fan 292 mm (front trim panel, bottom, 100 mm)
- 9.1 Aération forcée pour zone des disjoncteurs de puissance – ventilateur 292 mm (cache inférieur avant hauteur 100 mm)

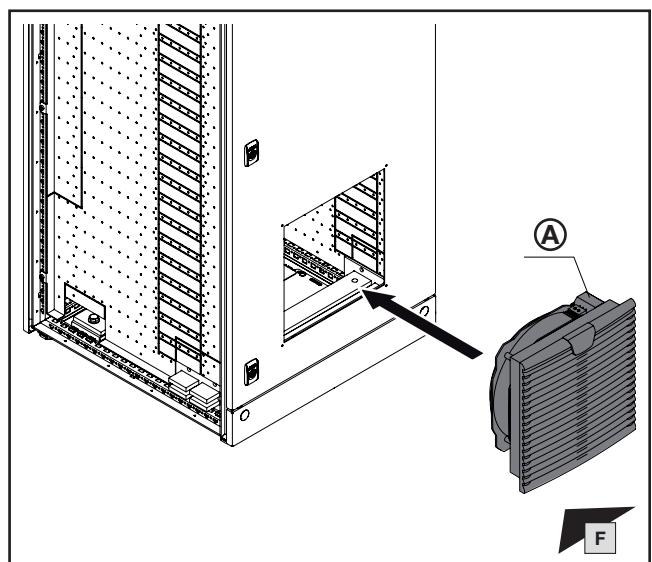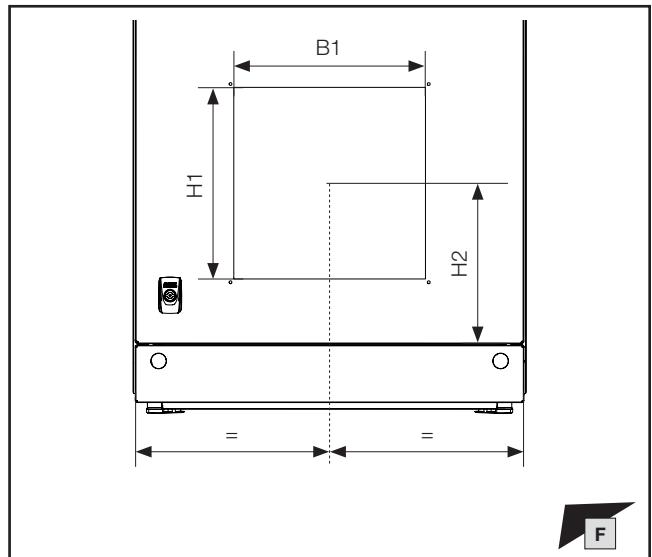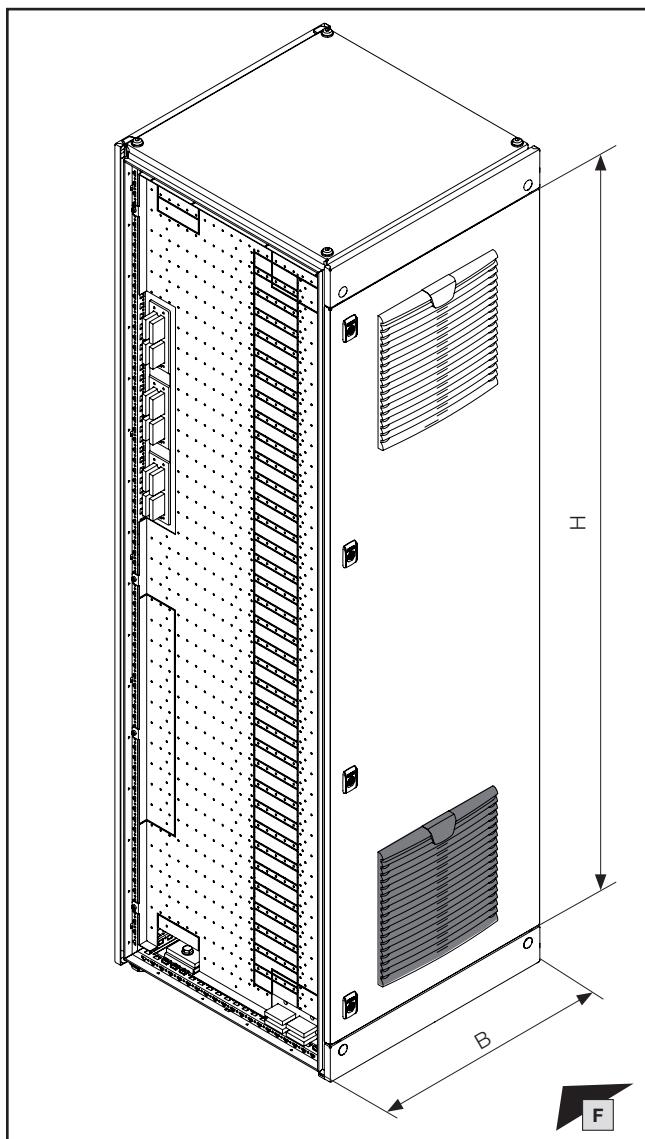

EC-Filterlüfter
EC fan-and-filter unit
Ventilateur à filtre EC

DE
EN
FR

B mm	H mm	B1 mm	H1 mm	H2 mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
400	400...800	292	292	299	3243.500
600	400...800	292	292	206	3244.500
800	400...800	292	292	206	3244.500
400	≥ 1000	292	292	299	3243.500
600	≥ 1000	292	292	245	3244.500
800	≥ 1000	292	292	245	3244.500

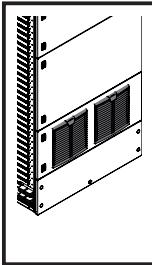

mm



DE EN FR





9. Montage Zwangsbelüftung

9. Installing forced ventilation

9. Montage de l'aération forcée




- 9.2 Zwangsbelüftung für ACB-Feld – Lüfter 292 mm (Frontblende unten 300 mm)
 9.2 Forced ventilation for ACB section – Fan 292 mm (front trim panel, bottom, 300 mm)
 9.2 Aération forcée pour zone des disjoncteurs de puissance – ventilateur 292 mm (cache inférieur avant hauteur 300 mm)

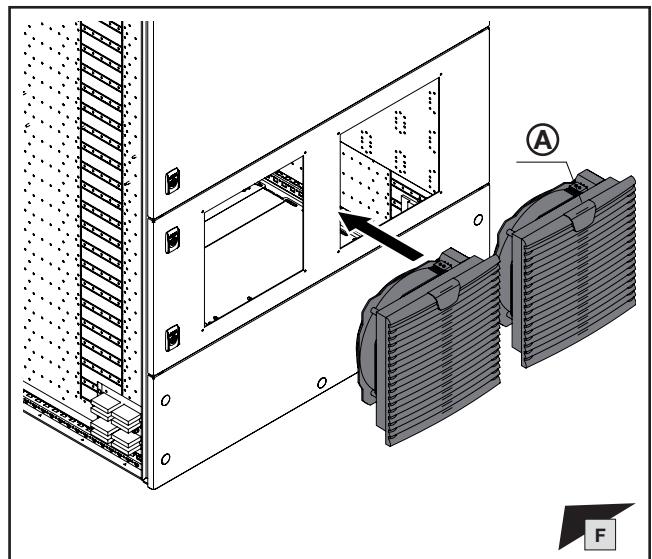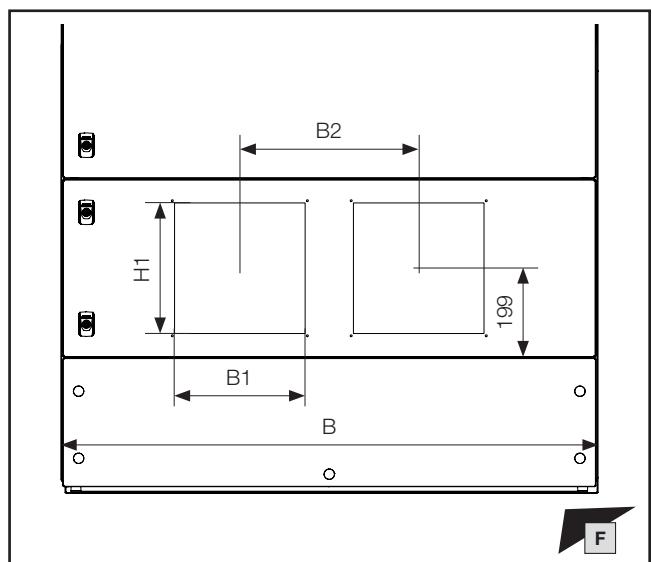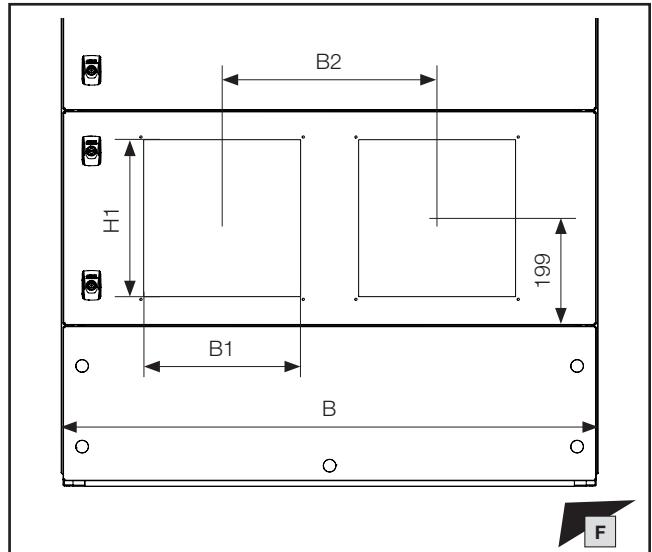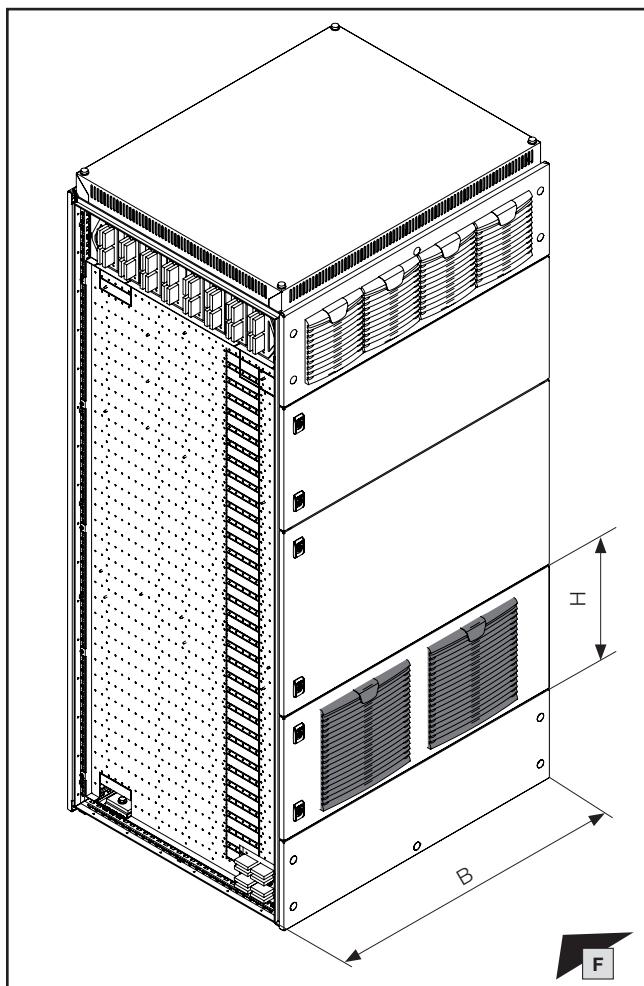

B mm	H mm	B1 mm	H1 mm	B2 mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
1000	400	292	292	400	3245.500
1200	400	292	292	400	3245.500

EC-Filterlüfter
EC fan-and-filter unit
Ventilateur à filtre EC

DE
 EN
 FR

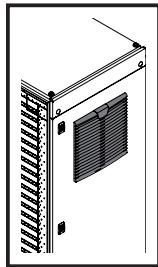

mm




DE EN FR


9. Montage Zwangsbelüftung 9. Installing forced ventilation 9. Montage de l'aération forcée




- 9.3 Zwangsbelüftung für ACB-Feld – Austrittsfilter 292 mm (Frontblende oben 100 mm)
- 9.3 Forced ventilation for ACB section – Outlet filter 292 mm (front trim panel, top, 100 mm)
- 9.3 Aération forcée pour zone des disjoncteurs de puissance – filtre de sortie 292 mm (cache supérieur avant hauteur 100 mm)

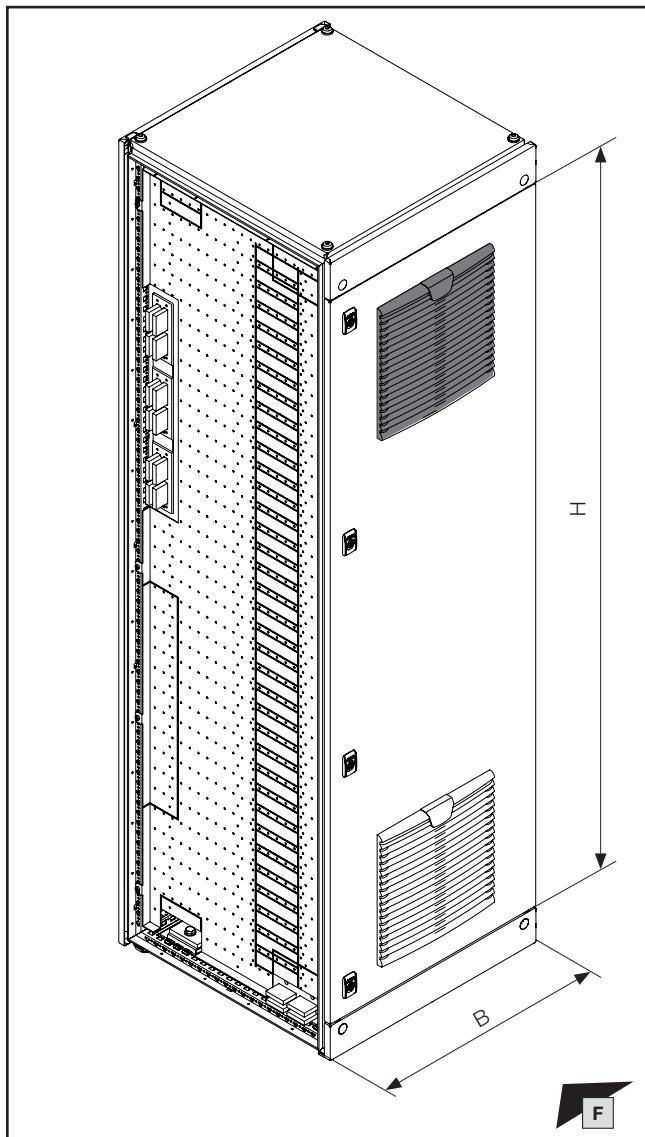

F

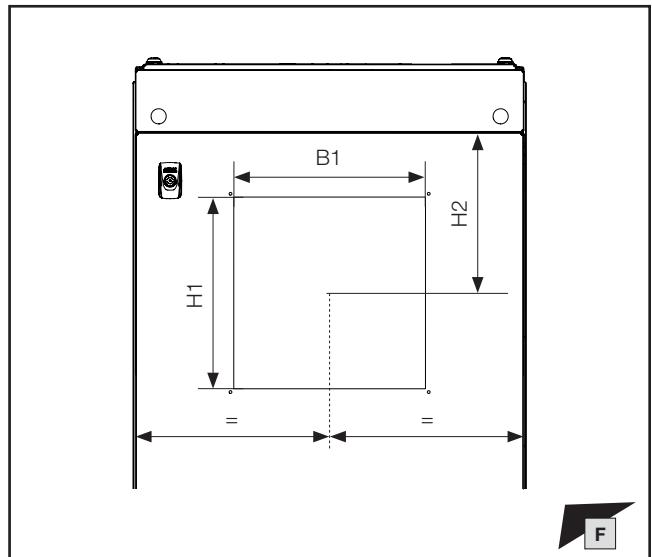


F

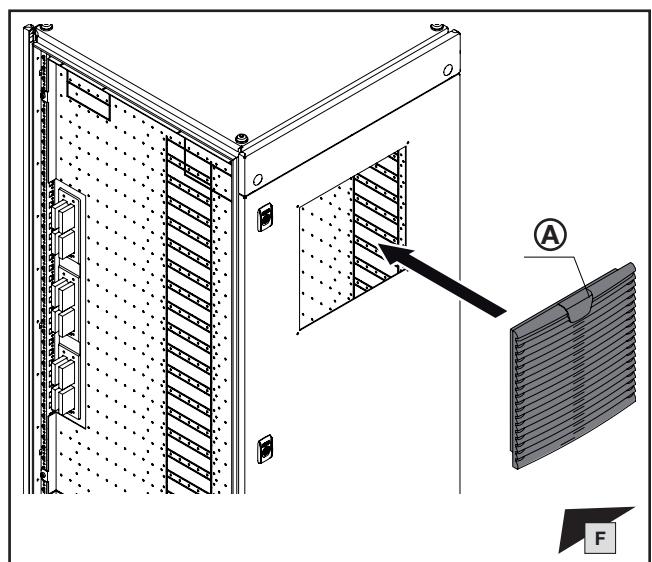

F

B mm	H mm	B1 mm	H1 mm	H2 mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
400	400...800	292	292	299	3243.200
600	400...800	292	292	206	3243.200
800	400...800	292	292	206	3243.200
400	≥ 1000	292	292	299	3243.200
600	≥ 1000	292	292	245	3243.200
800	≥ 1000	292	292	245	3243.200

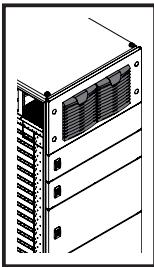

mm




DE EN FR

9. Montage Zwangsbelüftung 9. Installing forced ventilation 9. Montage de l'aération forcée




- 9.4 Zwangsbelüftung für Abgangs- und ACB-Feld – Austrittsfilter 177 mm (Frontblende oben 300 mm)
9.4 Forced ventilation for outgoing section and ACB section – Outlet filter 177 mm (front trim panel, top, 300 mm)
9.4 Aération forcée pour zone des départs et disjoncteurs de puissance – filtre de sortie 177 mm (cache supérieur avant 300 mm)

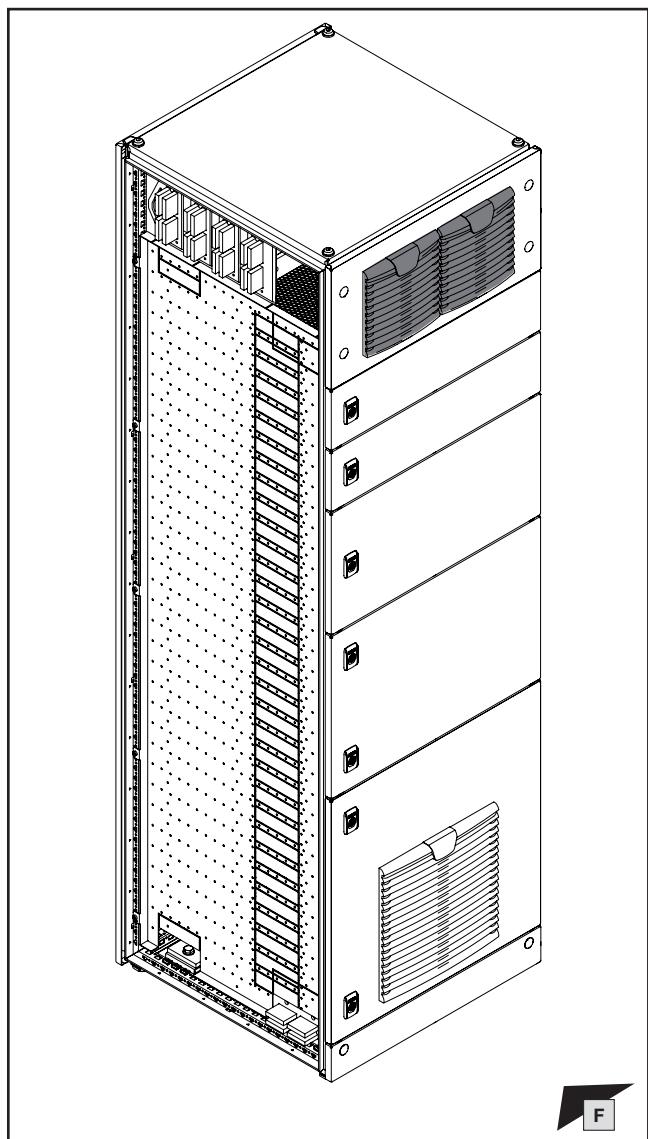


F


B mm	B1 mm	H1 mm	B2 mm	B3 mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
400	177	177	–	–	1 x 3239.200
600	177	177	210	–	2 x 3239.200
800	177	177	210	420	3 x 3239.200
1000	177	177	210	630	4 x 3239.200
1200	177	177	420	840	5 x 3239.200

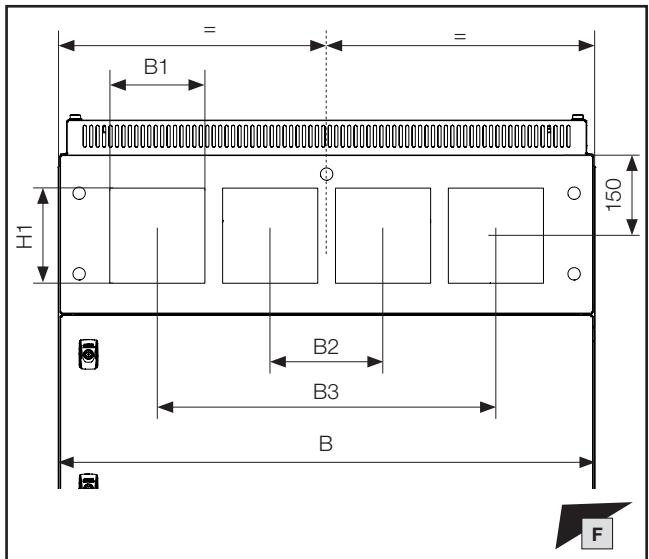


F

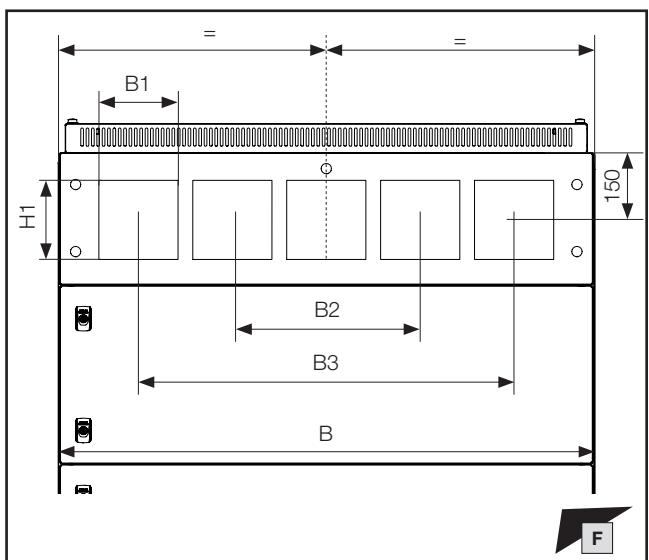

F

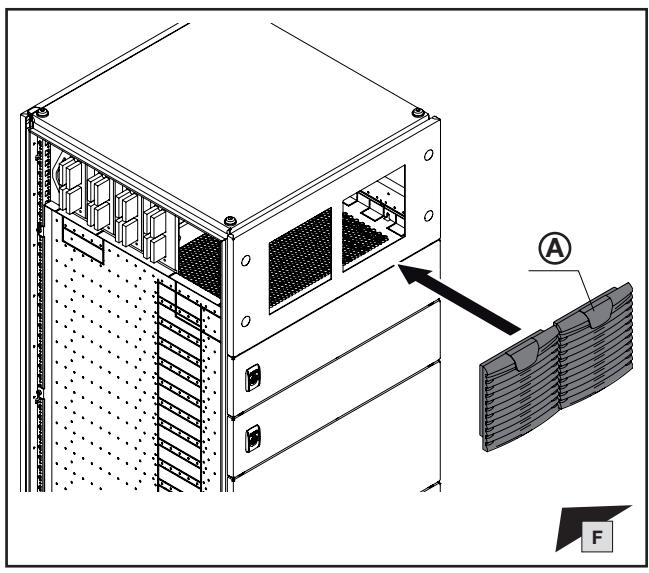

F



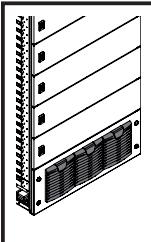


DE EN FR

9. Montage Zwangsbelüftung 9. Installing forced ventilation 9. Montage de l'aération forcée




- 9.5 Zwangsbelüftung für Abgangsfeld – Lüfter 177 mm (Frontblende unten 300 mm)
 9.5 Forced ventilation for outgoing section – Fan 177 mm (front trim panel, bottom, 300 mm)
 9.5 Aération forcée pour zone des départs – ventilateur 177 mm (cache inférieur avant hauteur 300 mm)

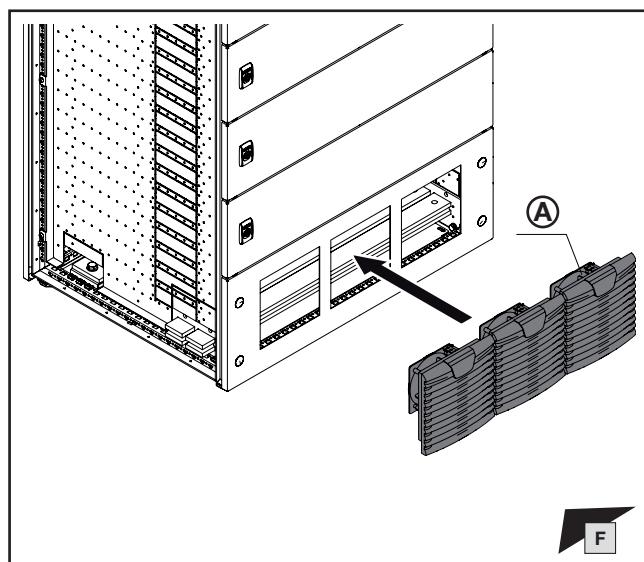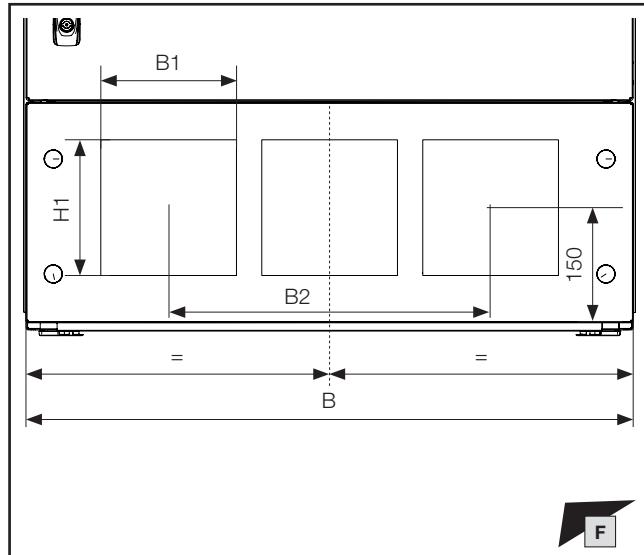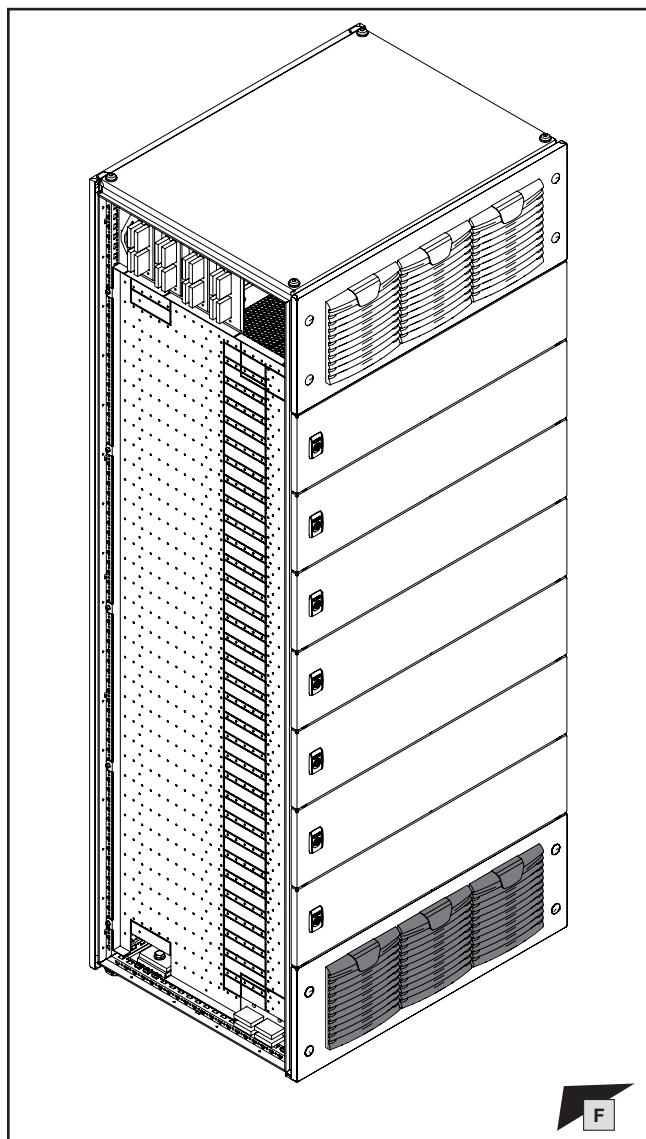

EC-Filterlüfter
EC fan-and-filter unit
Ventilateur à filtre EC

DE
 EN
 FR

B mm	B1 mm	H1 mm	B2 mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
400	177	177	–	1 x 3239.500
600	177	177	210	2 x 3239.500
800	177	177	420	3 x 3239.500

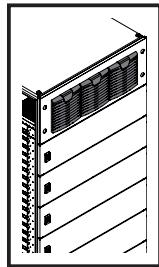

mm



DE EN FR


9. Montage Zwangsbelüftung 9. Installing forced ventilation 9. Montage de l'aération forcée




9.6 Zwangsbelüftung für Abgangsfeld – Austrittsfilter 177 mm
(Frontblende oben 300 mm)

9.6 Forced ventilation for outgoing section – Outlet filter
177 mm (front trim panel, top, 300 mm)


9.6 Aération forcée pour zone des départs – filtre de sortie
177 mm (cache supérieur avant hauteur 300 mm)

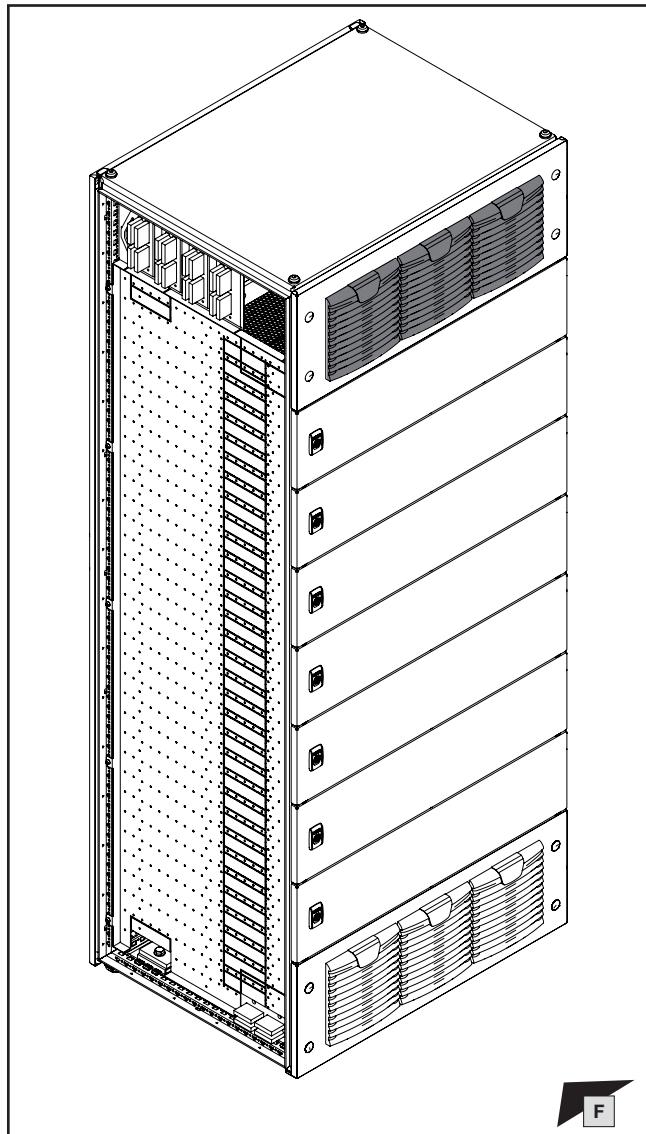


F

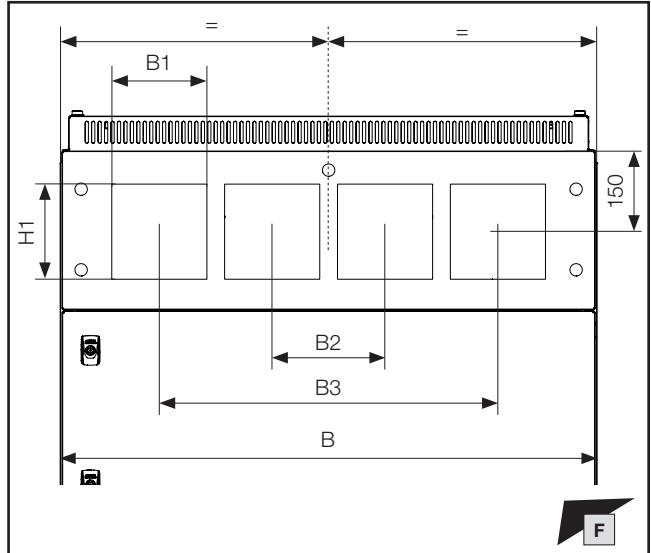

F

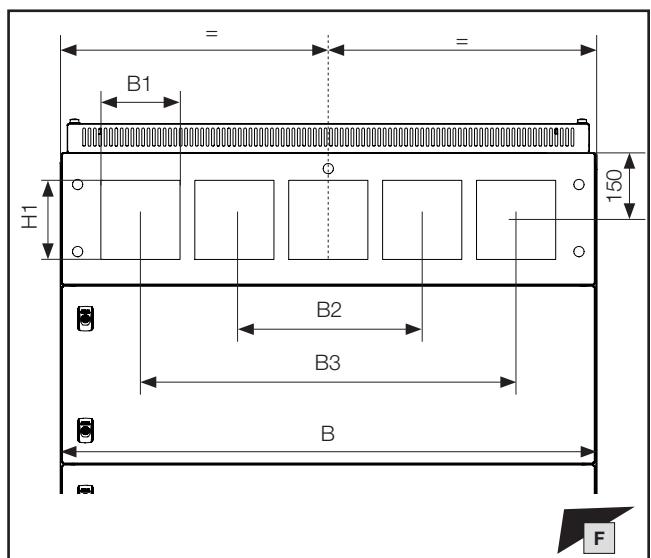


F

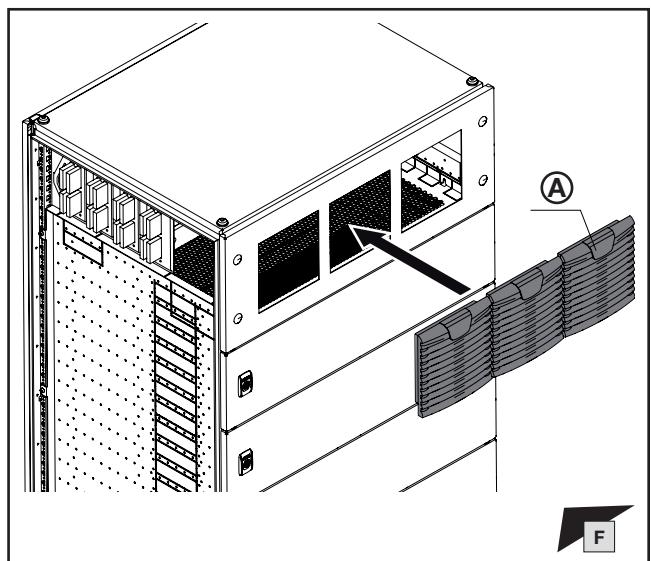



F



B mm	B1 mm	H1 mm	B2 mm	B3 mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
400	177	177	–	–	1 x 3239.200
600	177	177	210	–	2 x 3239.200
800	177	177	210	420	3 x 3239.200
1000	177	177	210	630	4 x 3239.200
1200	177	177	420	840	5 x 3239.200

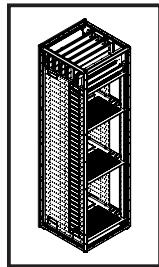

10. Montage Verdrahtungskomponenten 10. Installing the wiring components 10. Montage des composants de câblage

- 10.1 Übersicht Verdrahtungsblende und Kabelkanäle
10.1 Overview of wiring panel and cable trunking
10.1 Vue d'ensemble des caches de câblage et goulottes de câbles

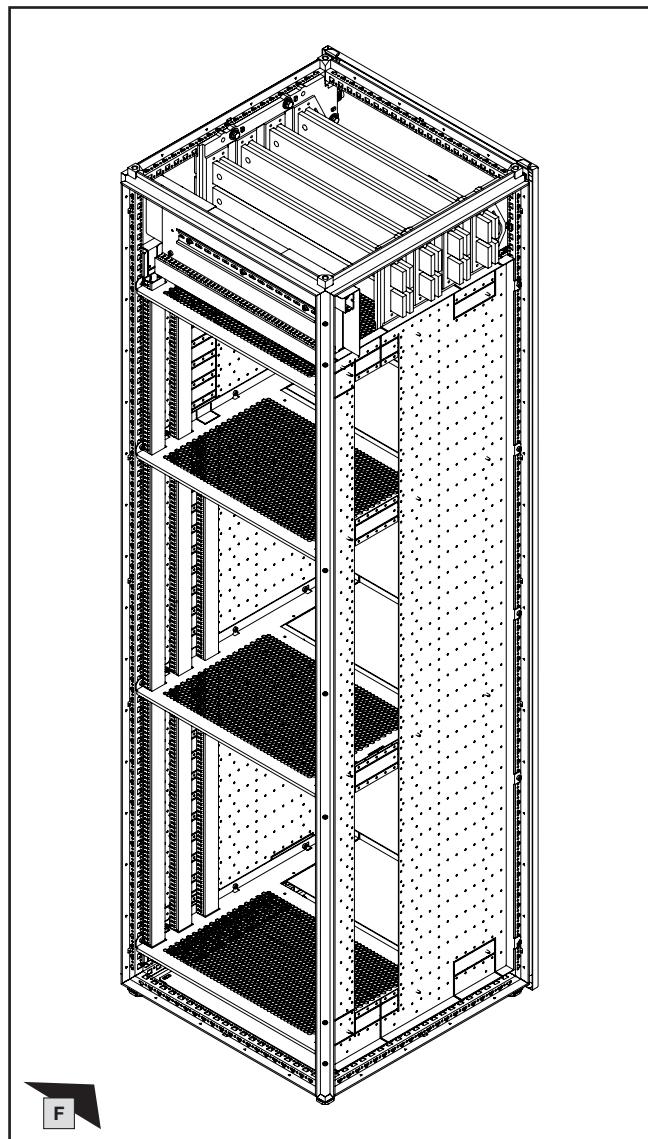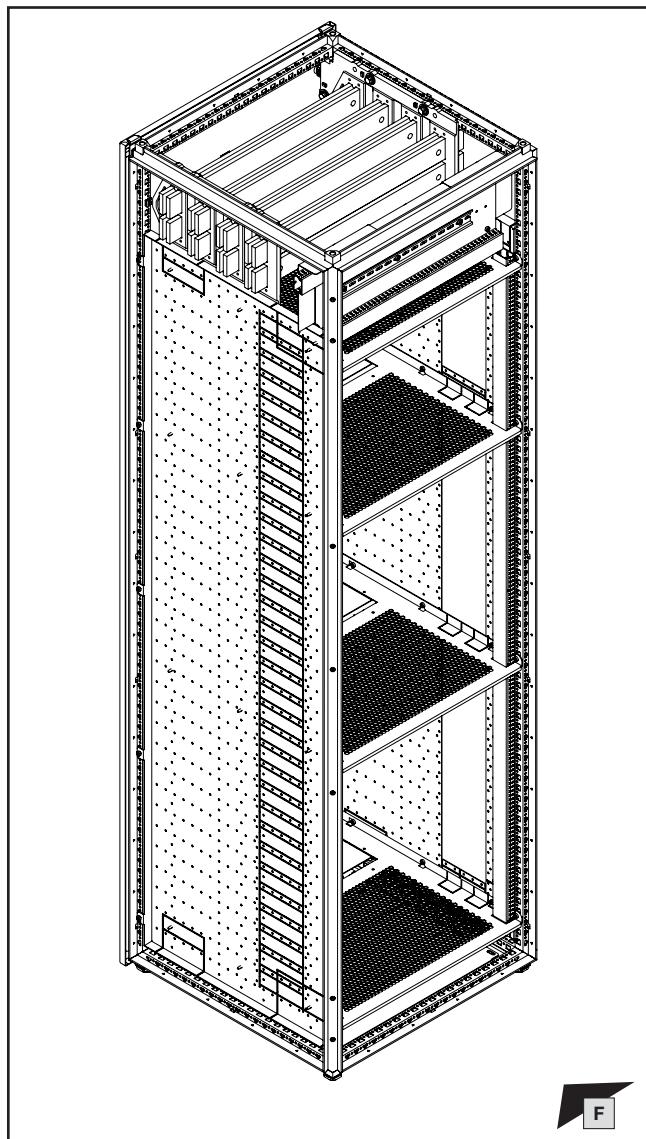

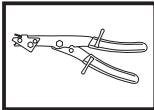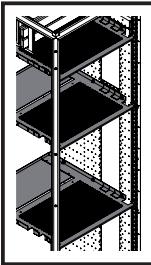


DE EN FR

10. Montage Verdrahtungskomponenten 10. Installing the wiring components 10. Montage des composants de câblage



10.2 Vorbereitung und Montage der Funktionsraumteiler
10.2 Preparing and fitting the compartment dividers
10.2 Préparation et montage des cloisons fonctionnelles

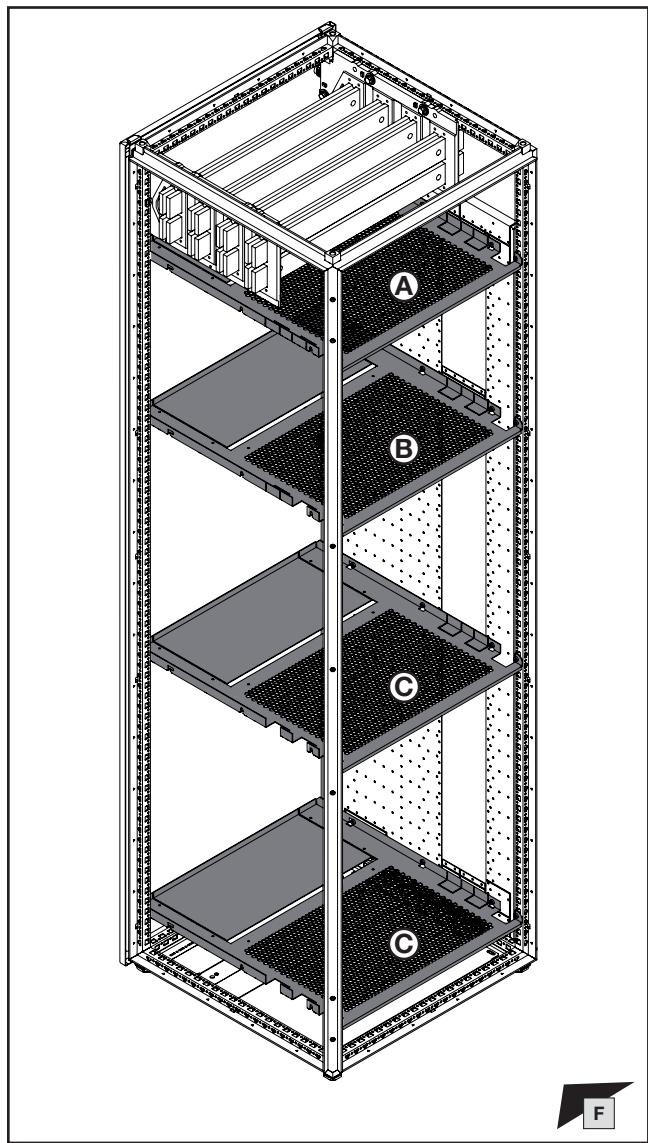

Hinweis / Note / Remarque

Die nachfolgenden Schritte zeigen einen beispielhaften Aufbau mit maximalen Einbauböglichkeiten.

The following steps illustrate a sample structure with maximum installation options.

Les étapes suivantes montrent un exemple de construction avec un maximum de possibilités d'intégration.







Hinweis / Note / Remarque

siehe Kapitel 10.5

see chapter 10.5

voir chapitre 10.5

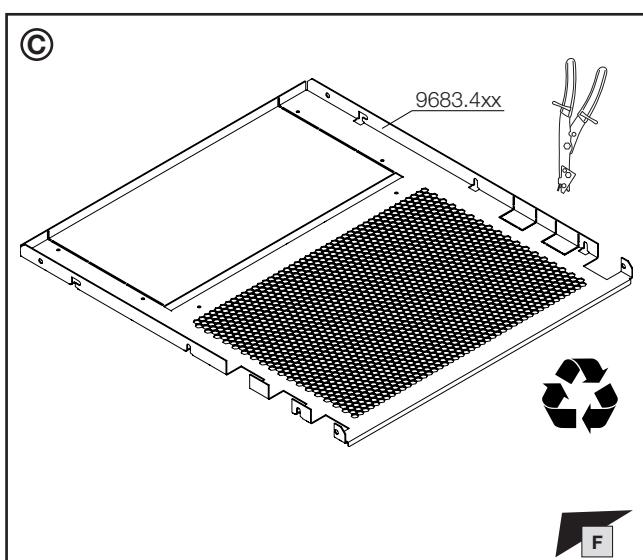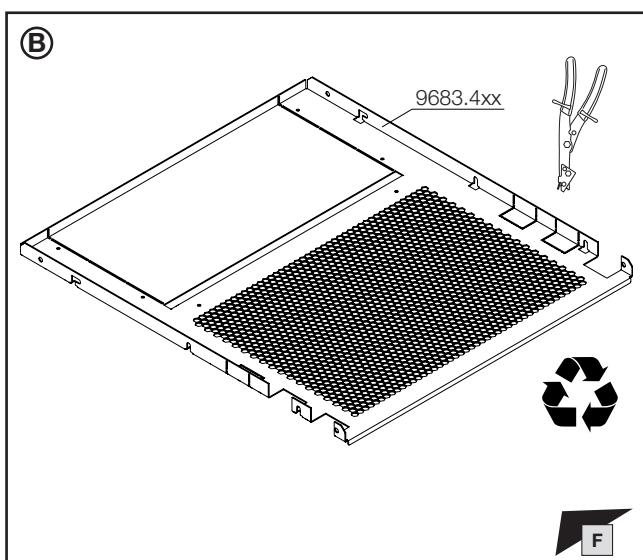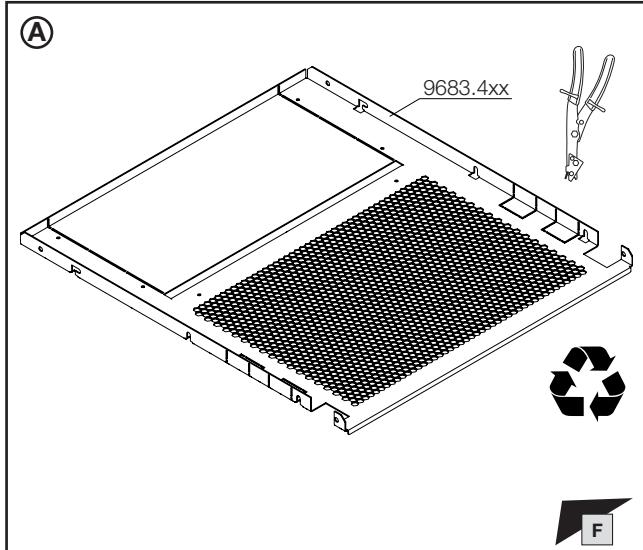

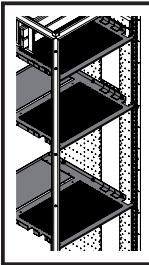

TX30

mm



DE EN FR


10. Montage Verdrahtungskomponenten

10. Installing the wiring components


10. Montage des composants de câblage




10.2 Vorbereitung und Montage der Funktionsraumteiler
10.2 Preparing and fitting the compartment dividers
10.2 Préparation et montage des cloisons fonctionnelles

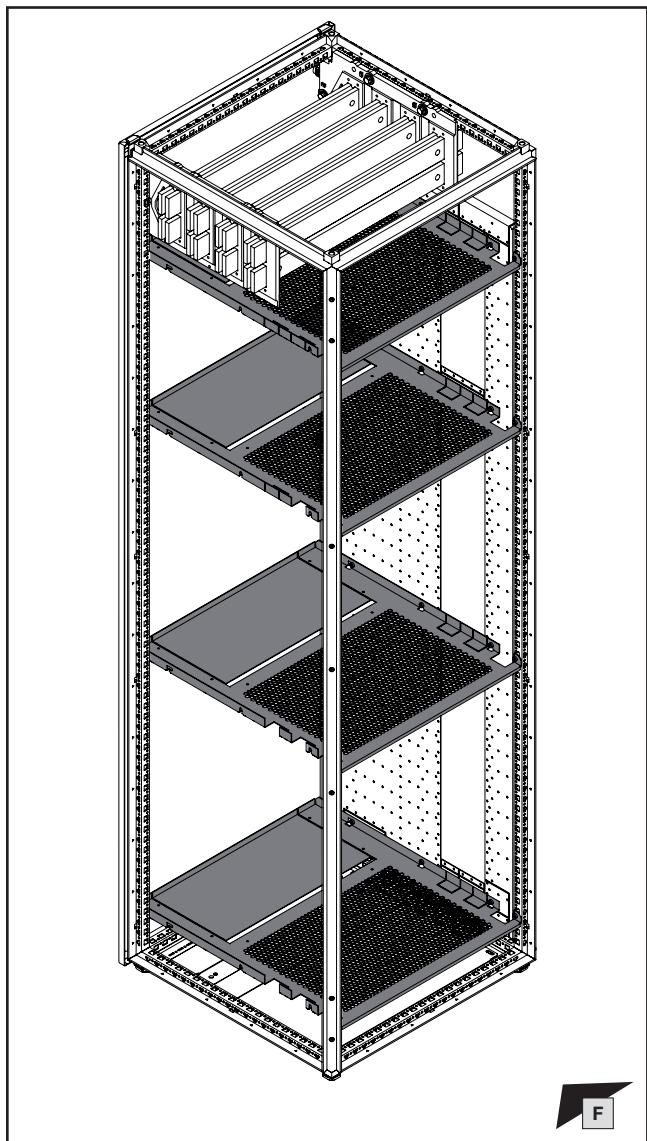


F

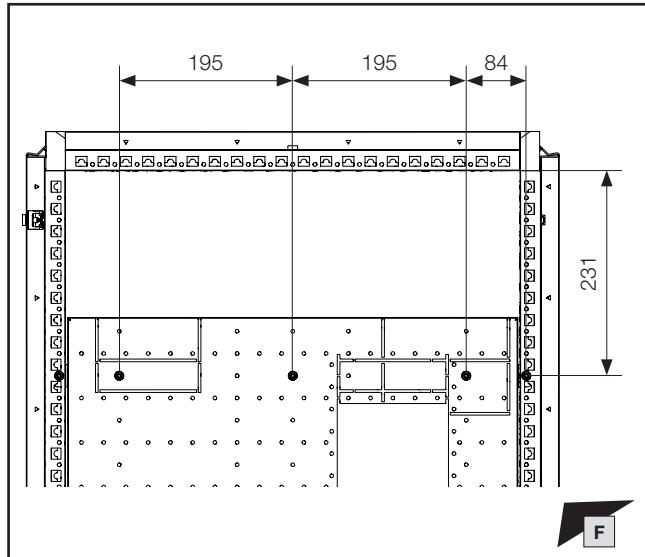


F

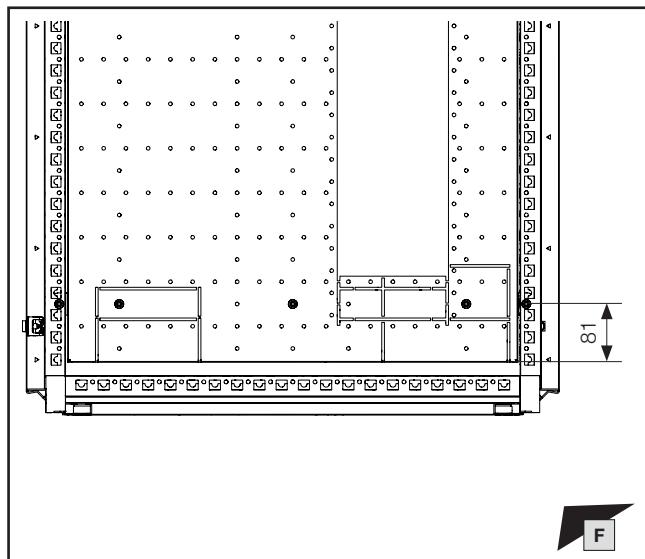

F

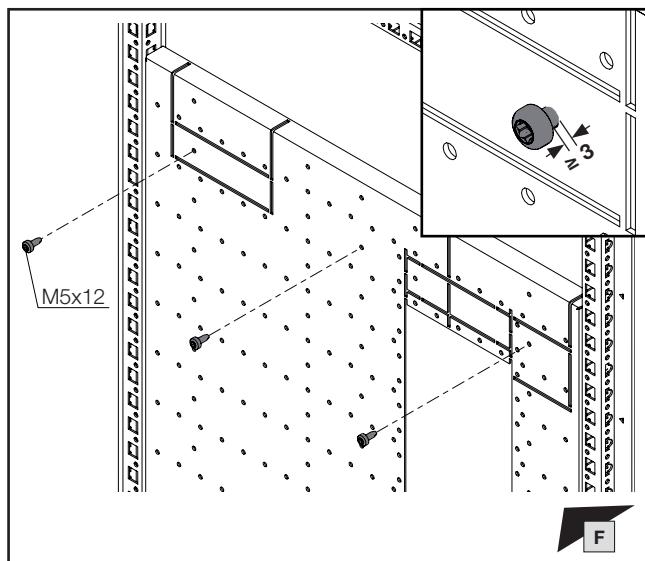

F

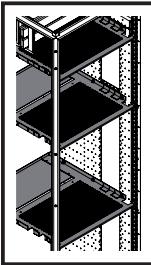





TX30
★


DE EN FR

10. Montage Verdrahtungskomponenten 10. Installing the wiring components 10. Montage des composants de câblage



10.2 Vorbereitung und Montage der Funktionsraumteiler
10.2 Preparing and fitting the compartment dividers
10.2 Préparation et montage des cloisons fonctionnelles

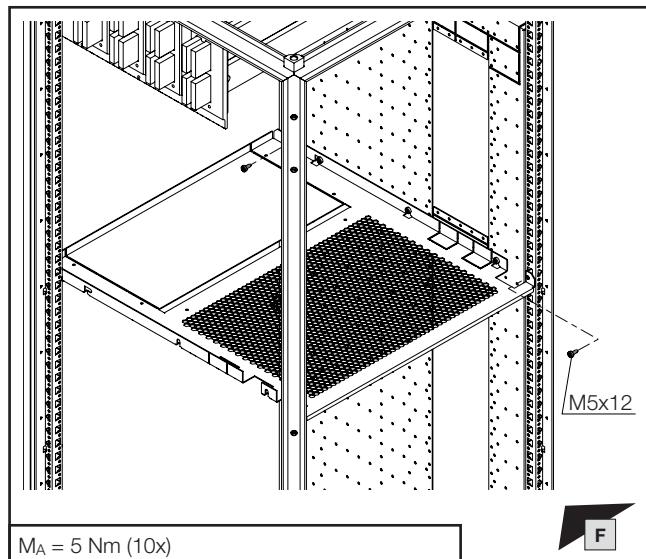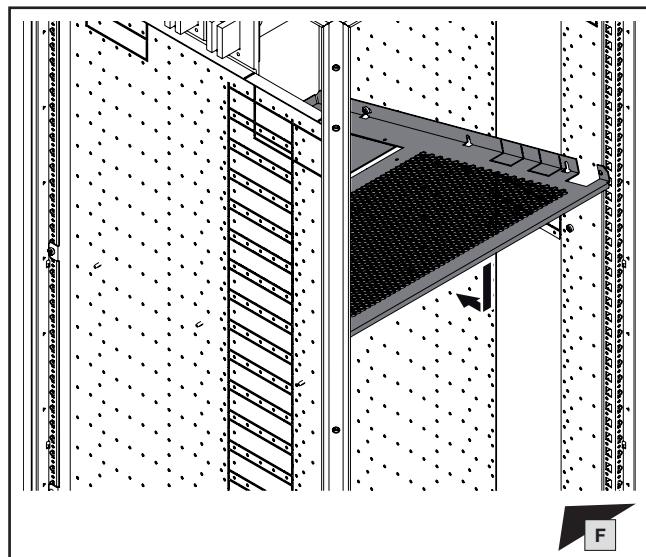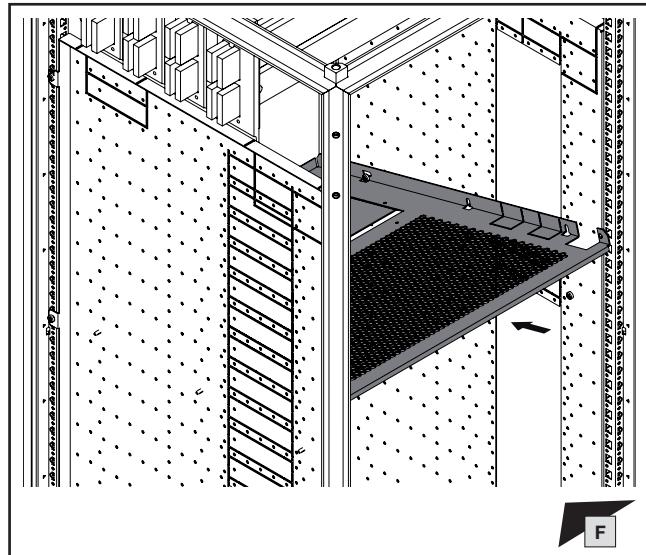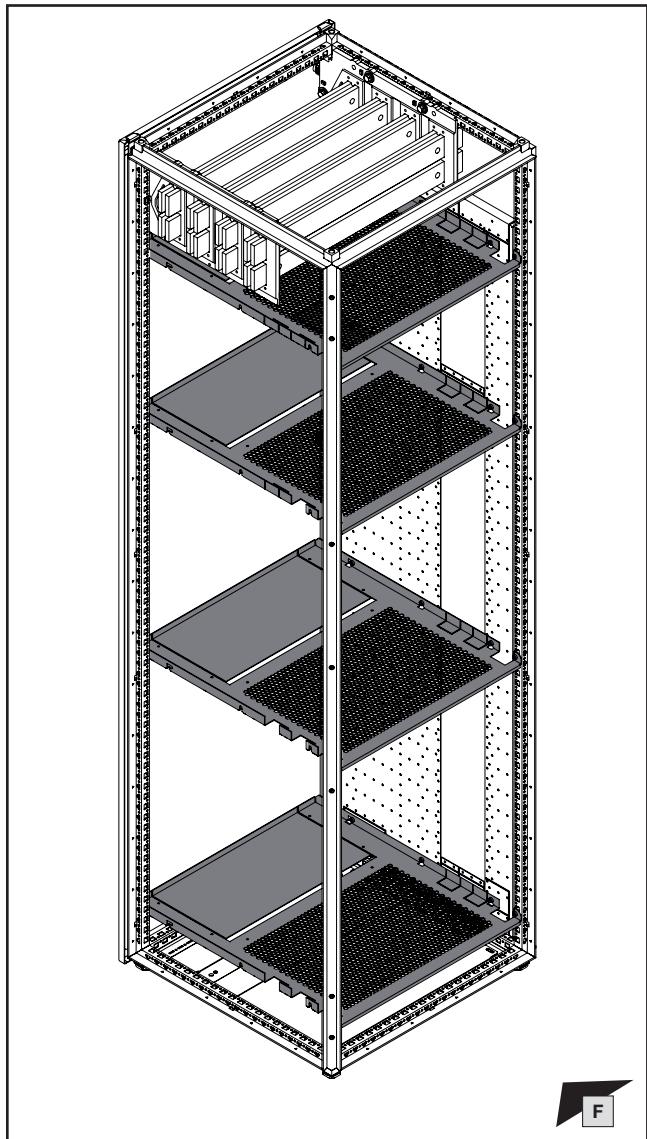

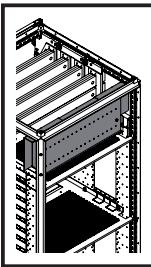


TX30
★

DE EN FR




10. Montage Verdrahtungskomponenten 10. Installing the wiring components 10. Montage des composants de câblage




10.3 Montage der Verdrahtungsblende
10.3 Fitting the wiring trim panel
10.3 Montage du cache de câblage

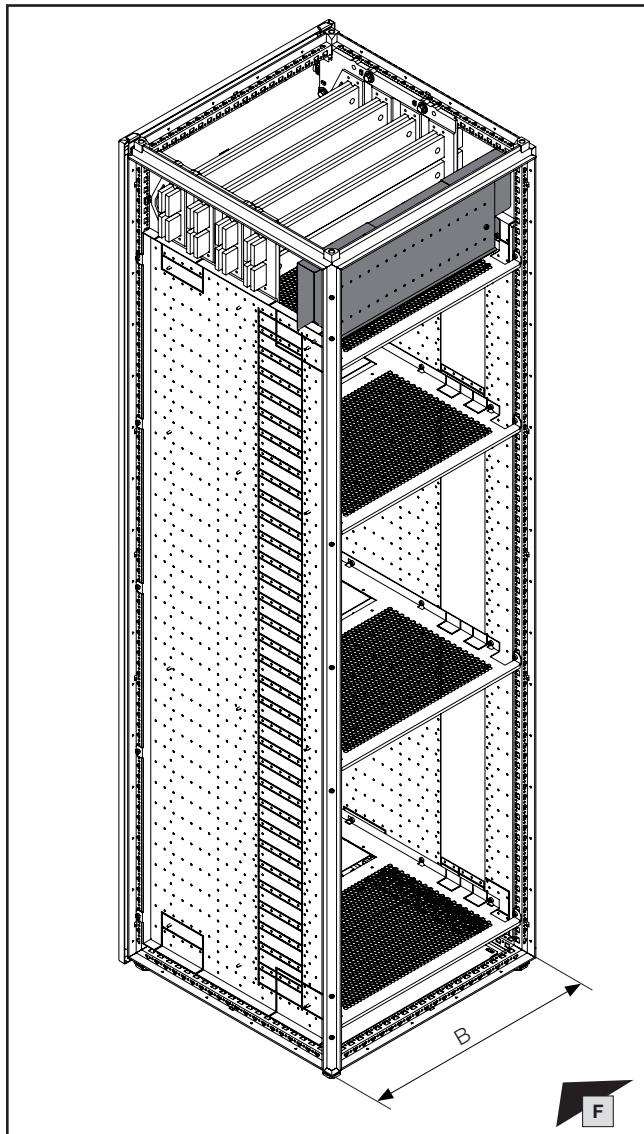

B mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
600	9683.736
800	9683.736
1000	9683.738
1200	9683.738

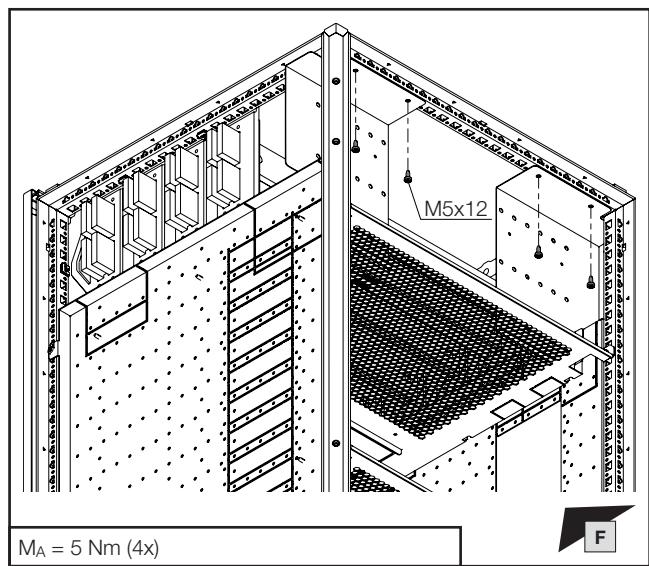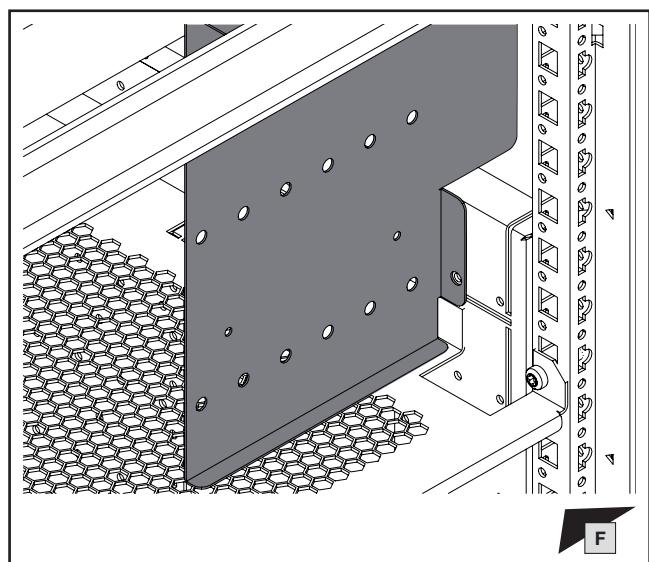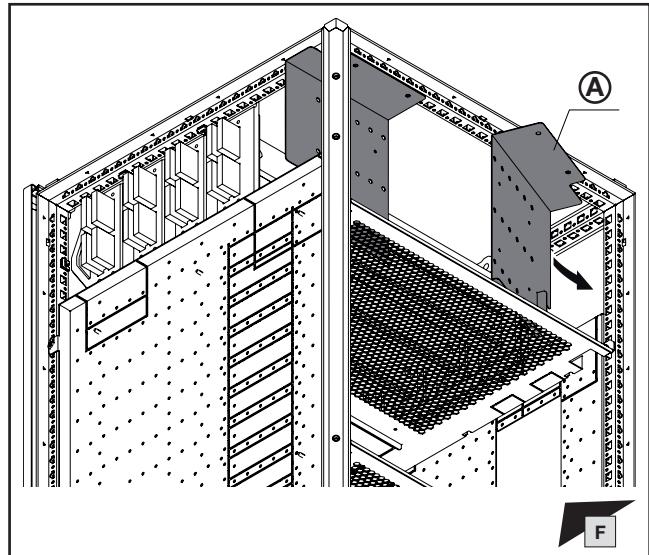

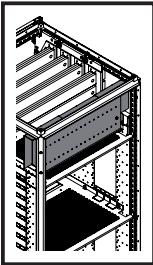




TX30
★

DE EN FR


10. Montage Verdrahtungskomponenten 10. Installing the wiring components 10. Montage des composants de câblage



10.3 Montage der Verdrahtungsblende
10.3 Fitting the wiring trim panel
10.3 Montage du cache de câblage

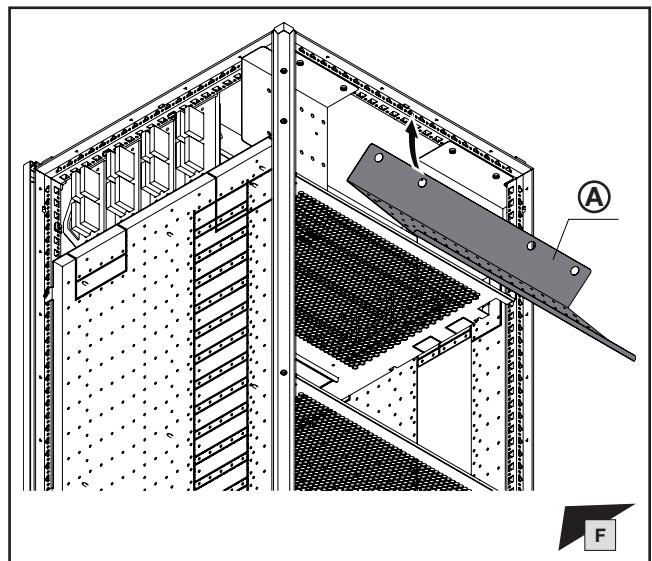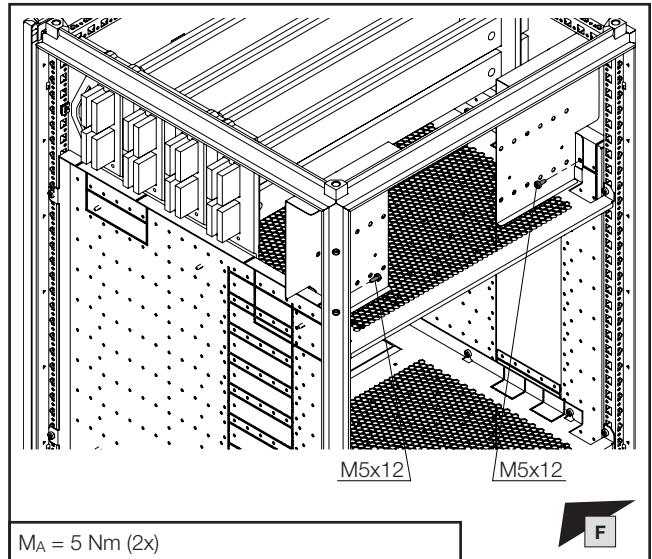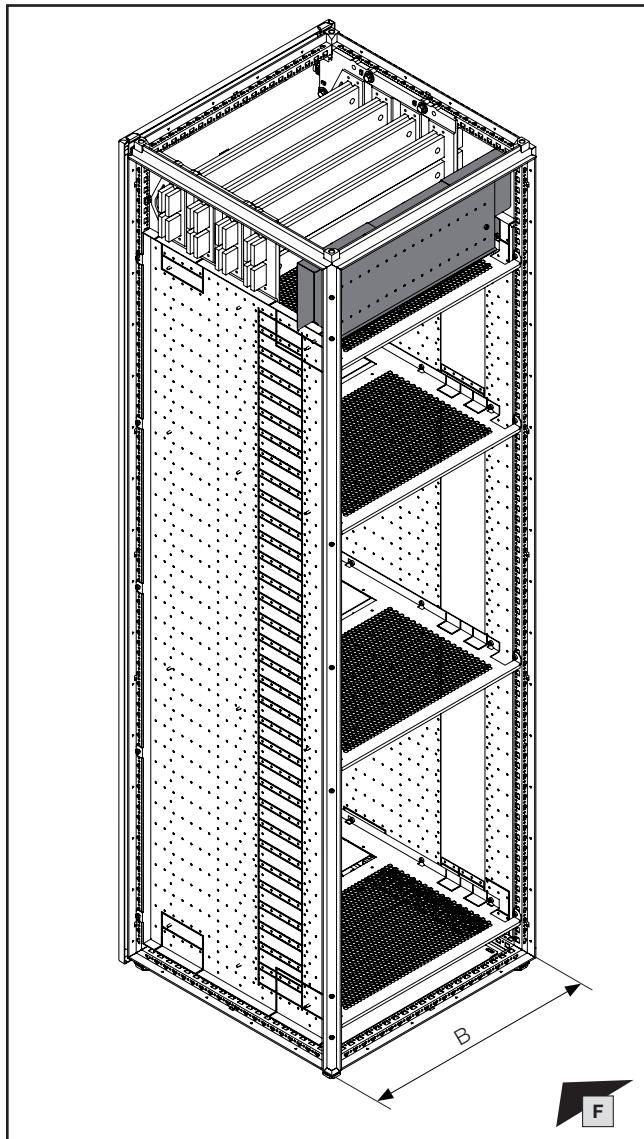

B mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
600	9683.736
800	9683.736
1000	9683.738
1200	9683.738

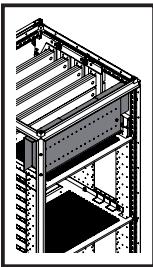

TX30







DE EN FR

10. Montage Verdrahtungskomponenten 10. Installing the wiring components 10. Montage des composants de câblage



10.3 Montage der Verdrahtungsblende
10.3 Fitting the wiring trim panel
10.3 Montage du cache de câblage

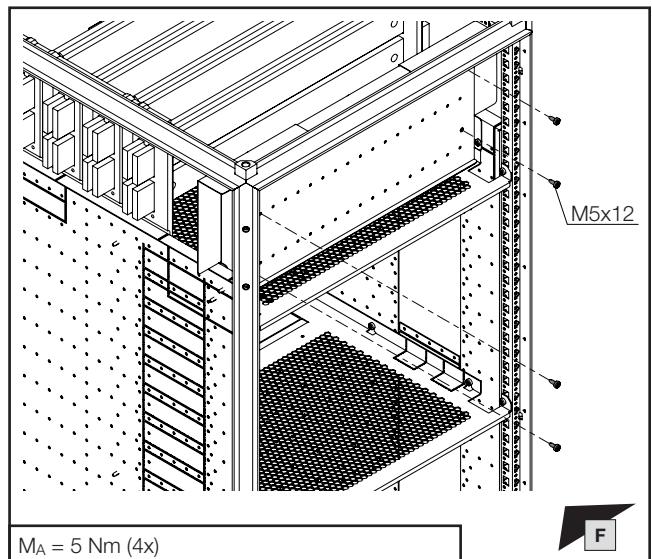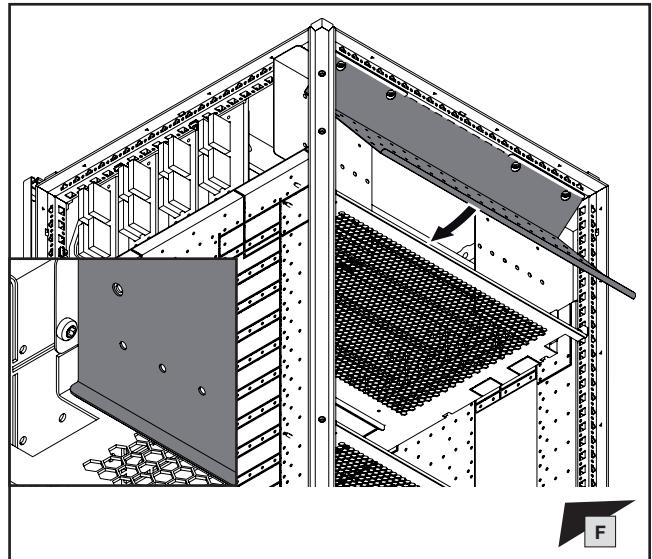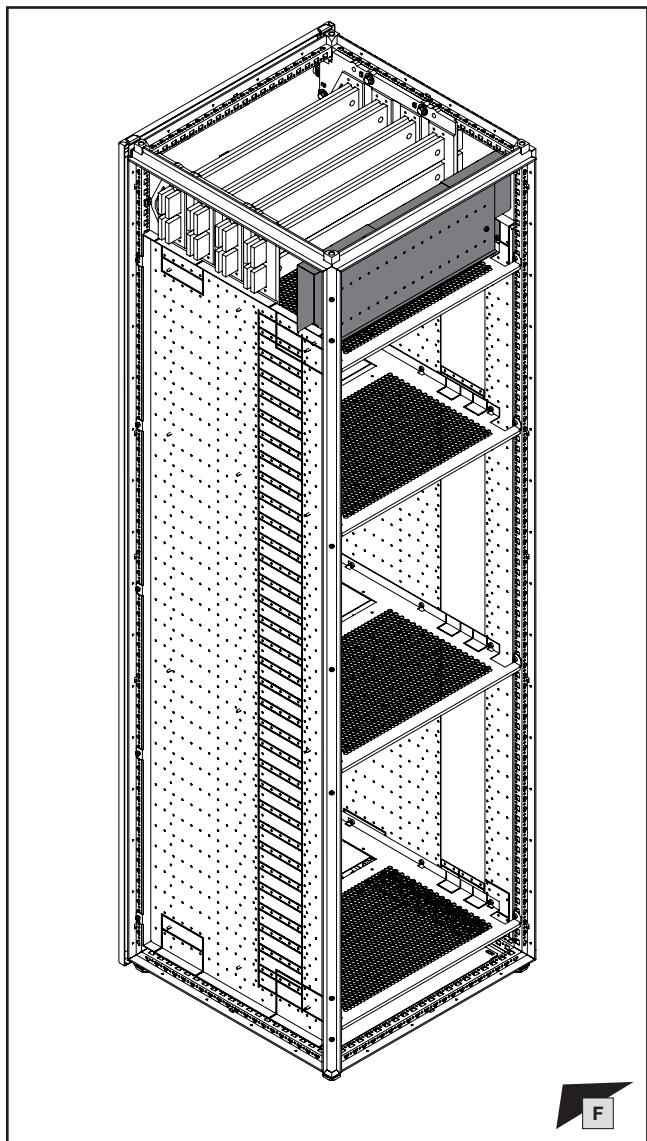

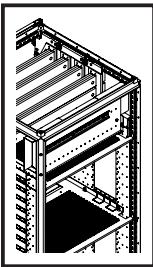

TX30



mm



DE EN FR


10. Montage Verdrahtungskomponenten

10. Installing the wiring components


10. Montage des composants de câblage




- 10.4 Montage der Tragprofilschiene
10.4 Fitting the cross rail
10.4 Montage du montant

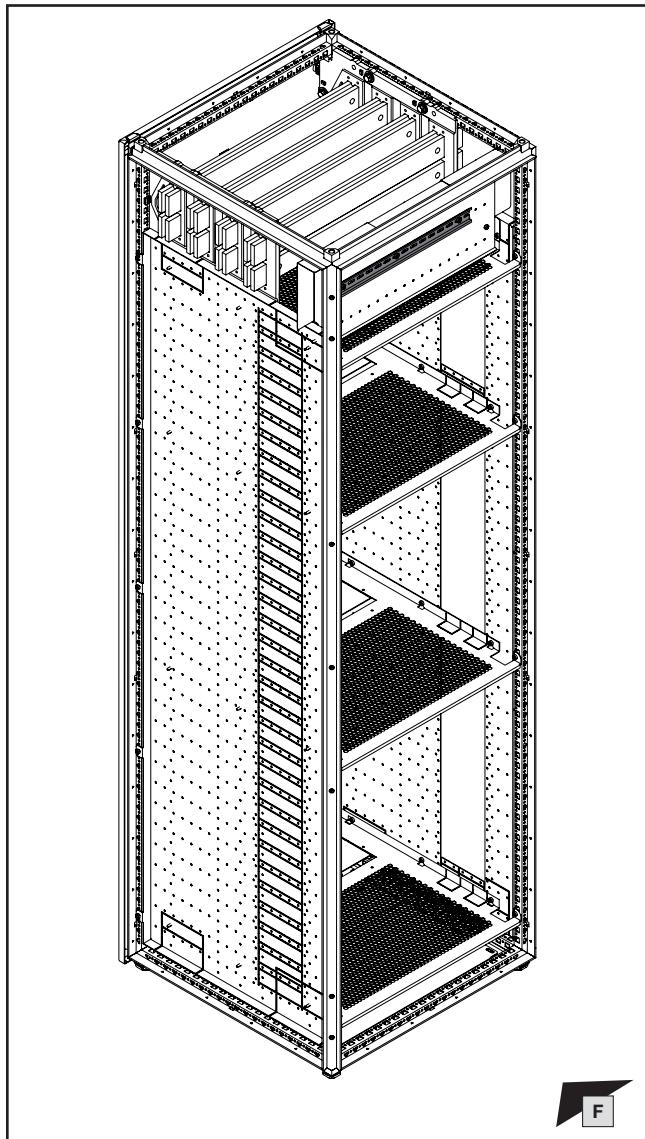

F

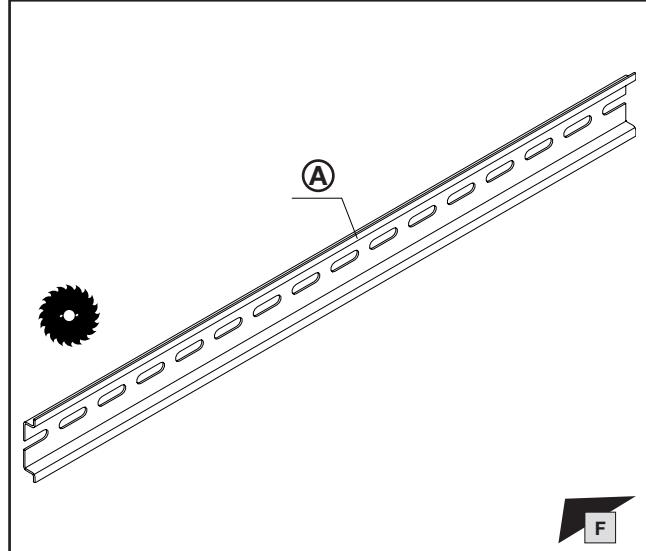

F

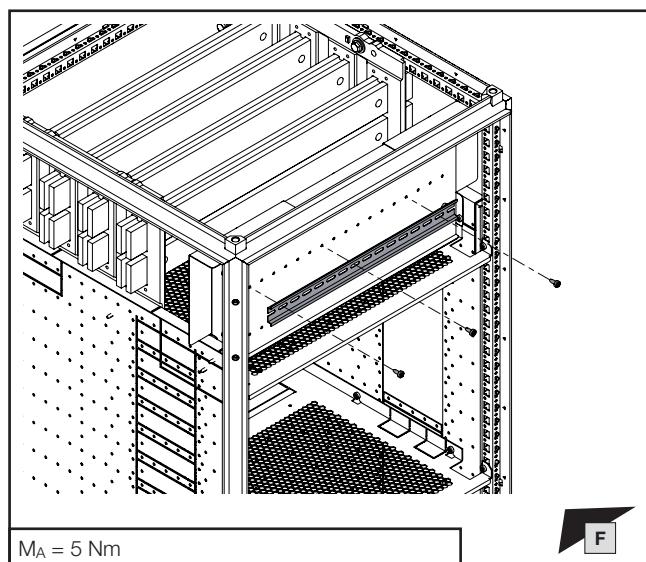

F


Ausführung Version Modèle	Länge Length Longueur mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
TS 35/15	2000	2313.150
TS 35/7,5	2000	2313.750



Hinweis / Note / Remarque (B)


Die Länge L ist variabel, maximal Innenmaß Gerüst (B_{max}).
The length L is variable, maximum internal dimension of frame (B_{max}).
La longueur L est variable et peut atteindre au maximum la dimension intérieure de l'ossature (B_{max}).

La longueur L est variable et peut atteindre au maximum la dimension intérieure de l'ossature (B_{max}).

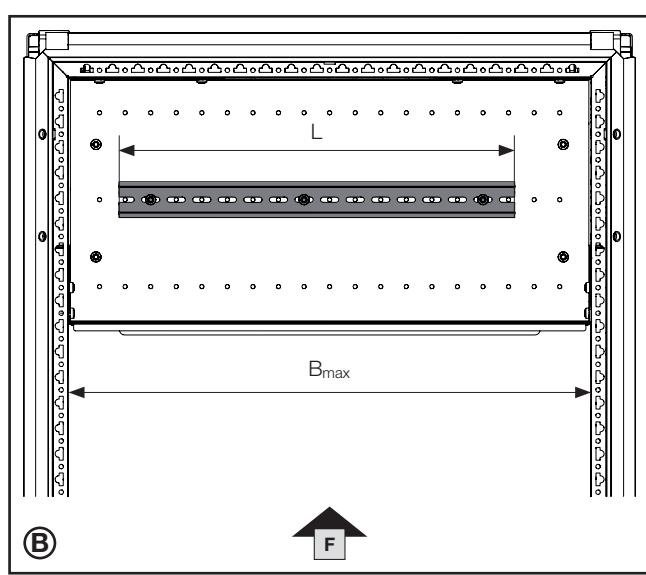

B

F

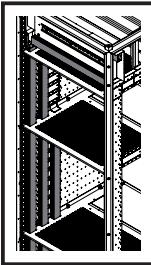

mm

DE EN FR


10. Montage Verdrahtungskomponenten

10. Installing the wiring components

10. Montage des composants de câblage






10.5 Montage eines Kabelkanalsystems – Anwendungsbeispiel
10.5 Installing a cable trunking system – Application example
10.5 Montage d'une goulotte de câbles – exemple d'application

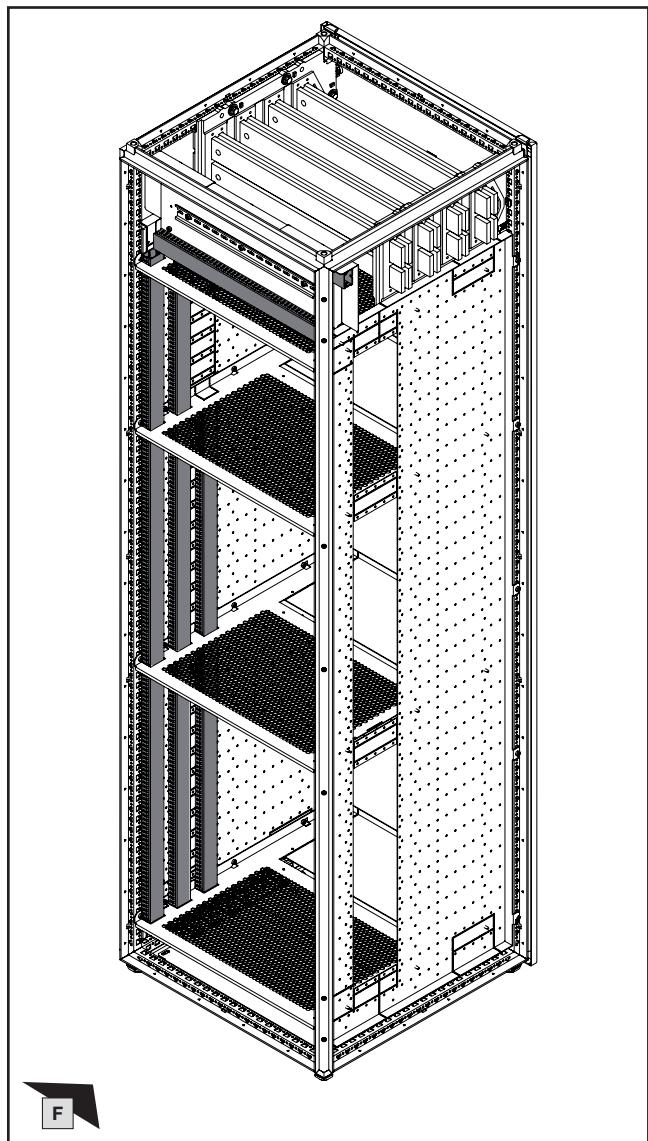


B mm	T mm	A Best.-Nr. Model No. Référence
30	80	8800.750
40	80	8800.751
60	80	8800.752



Hinweis / Note / Remarque
siehe Kapitel 10.2
see chapter 10.2
voir chapitre 10.2

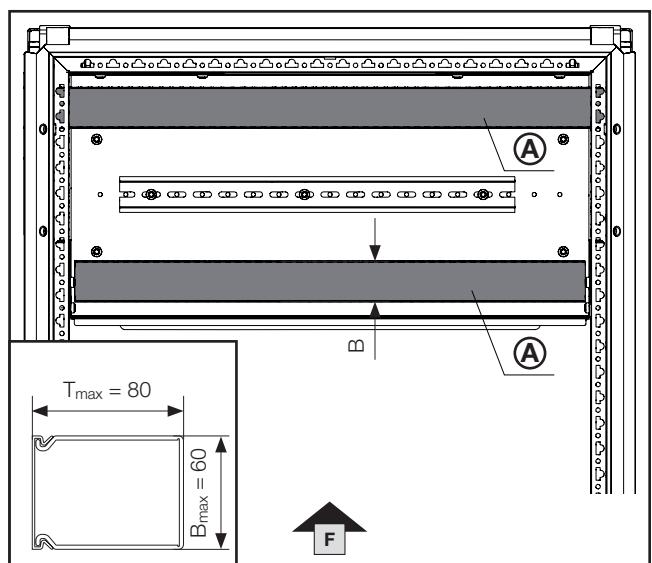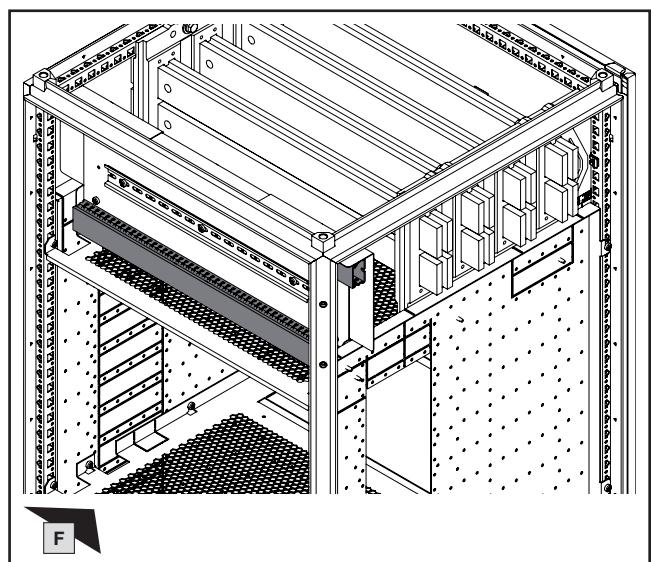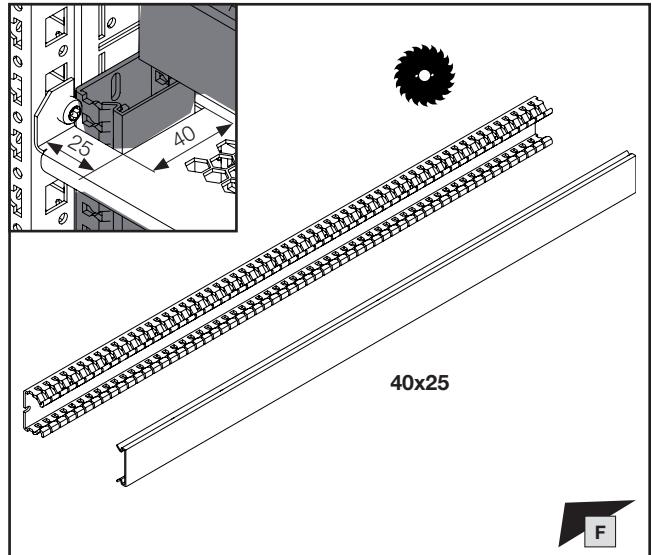




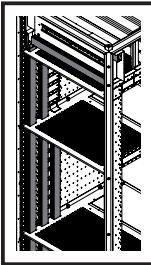



DE EN FR

10. Montage Verdrahtungskomponenten 10. Installing the wiring components 10. Montage des composants de câblage



10.5 Montage eines Kabelkanalsystems – Anwendungsbeispiel
10.5 Installing a cable trunking system – Application example
10.5 Montage d'une goulotte de câbles – exemple d'application

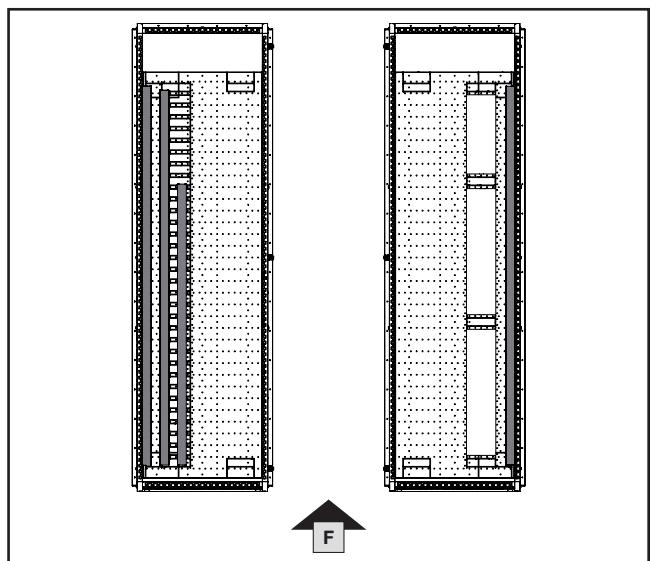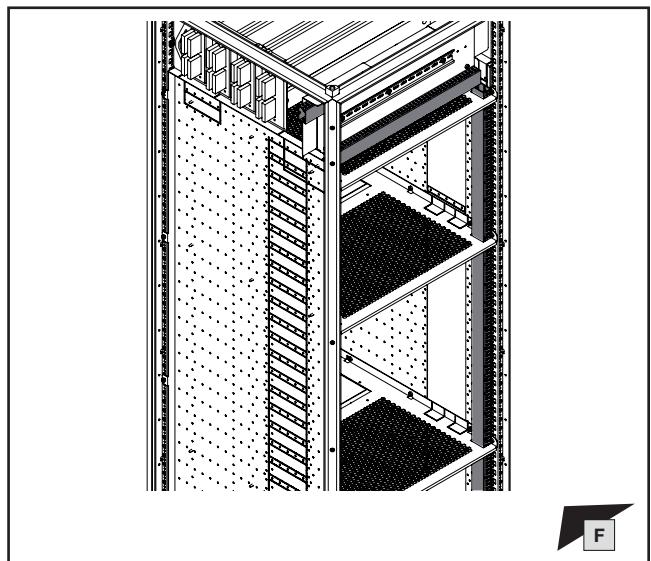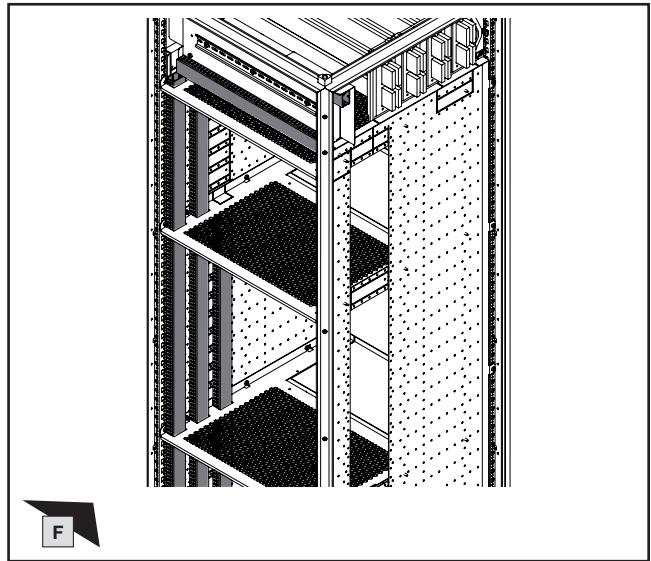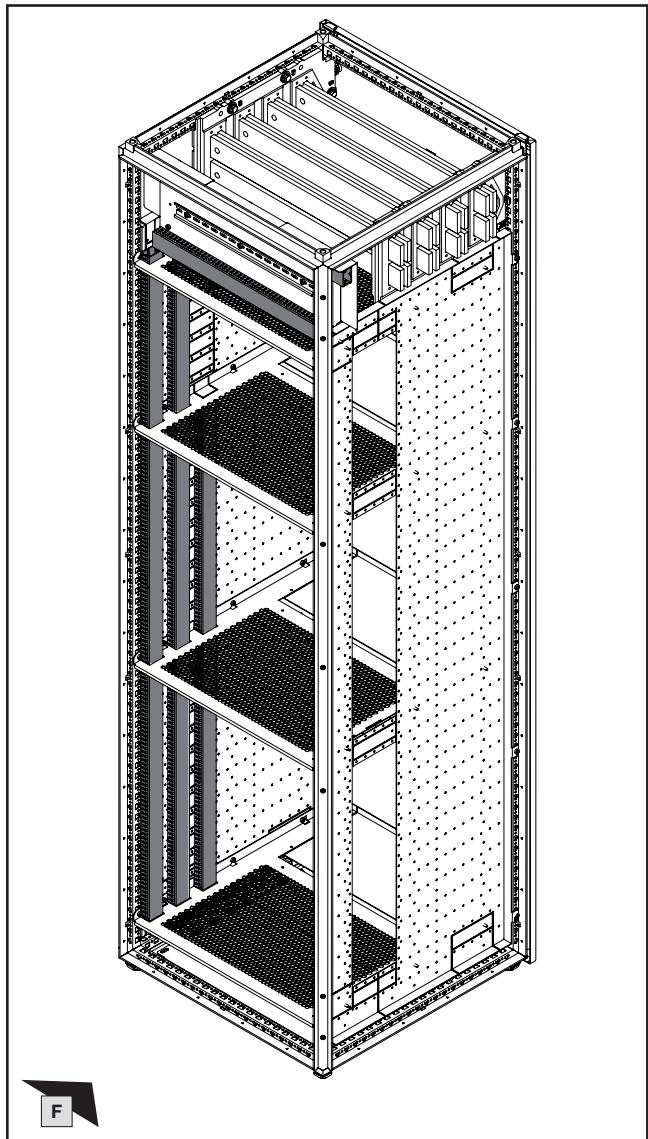



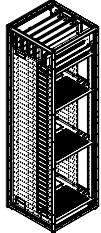



10. Montage Verdrahtungskomponenten

10. Installing the wiring components

10. Montage des composants de câblage

10.6 Zusatzinformationen Montage
10.6 Additional information regarding installation
10.6 Informations complémentaires pour le montage

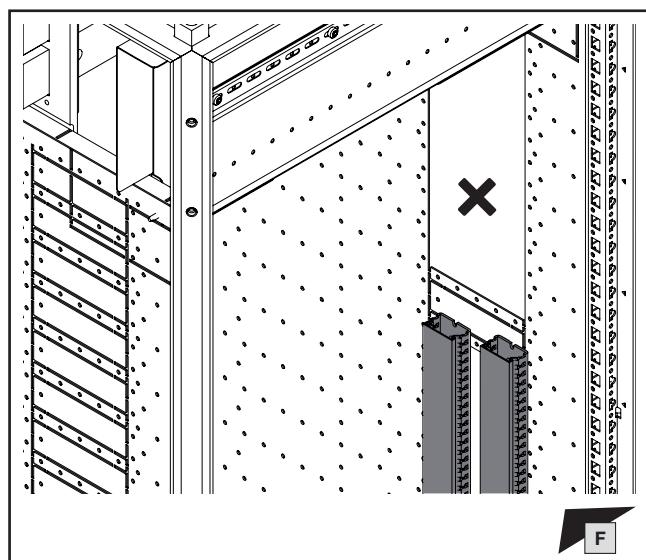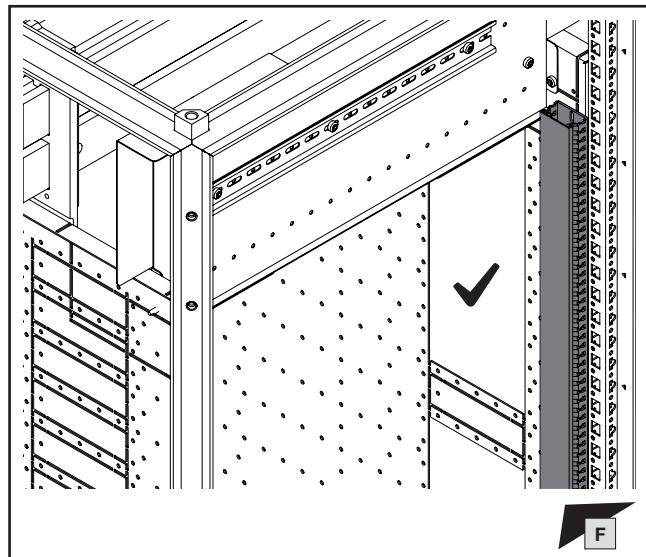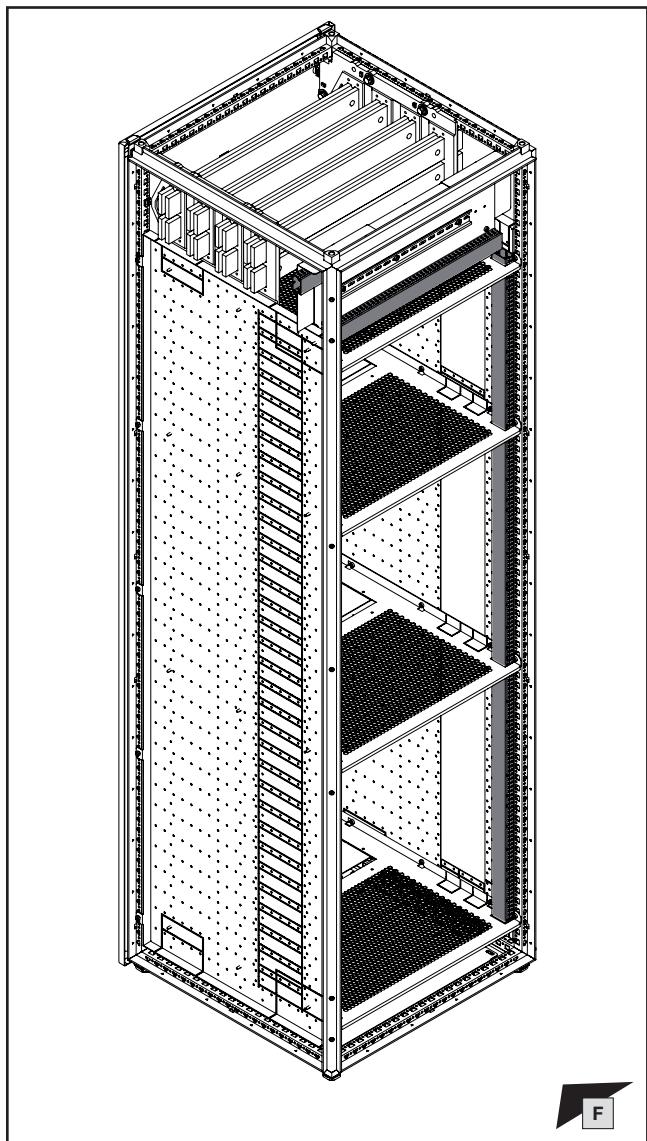





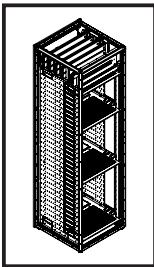



10. Montage Verdrahtungskomponenten

10. Installing the wiring components

10. Montage des composants de câblage

10.6 Zusatzinformationen Montage
10.6 Additional information regarding installation
10.6 Informations complémentaires pour le montage

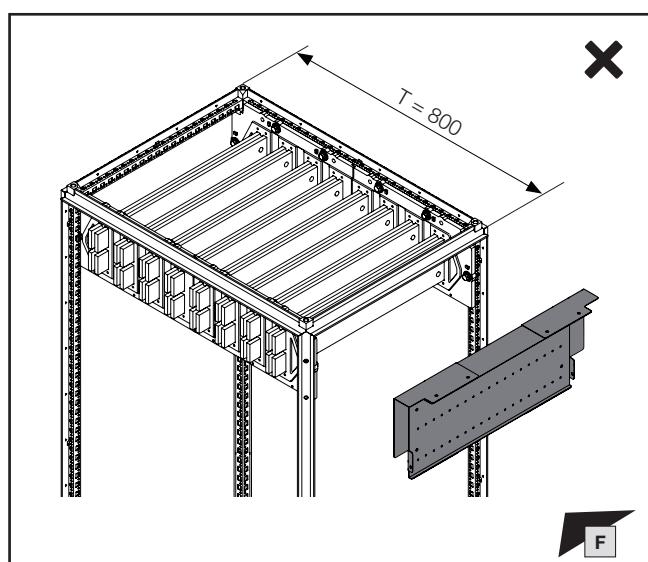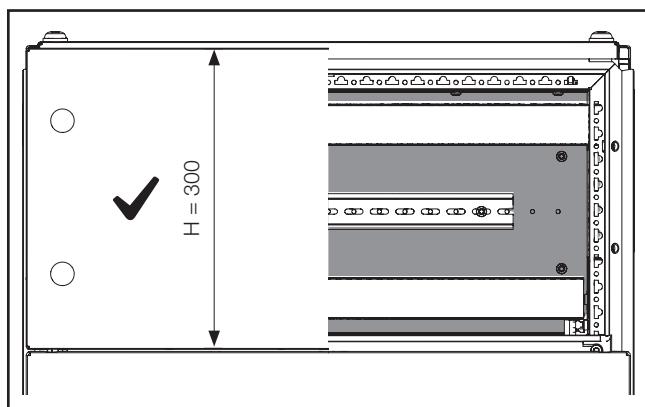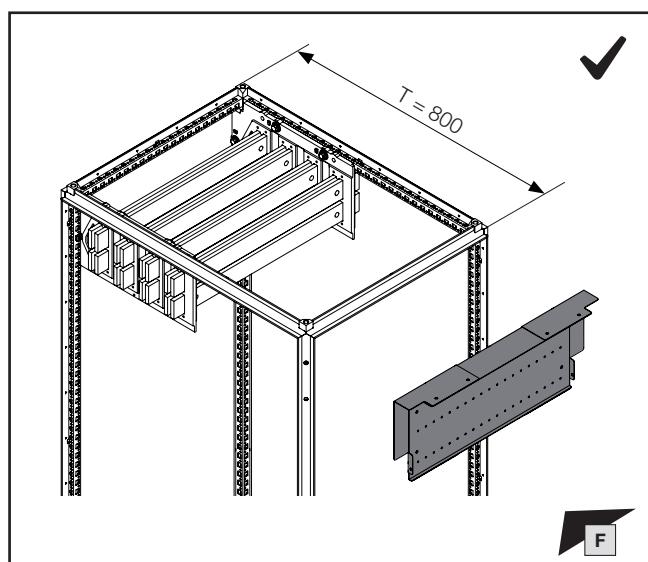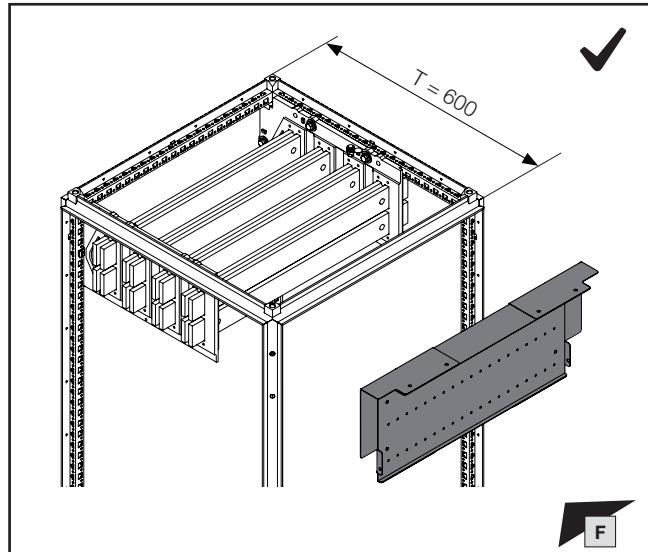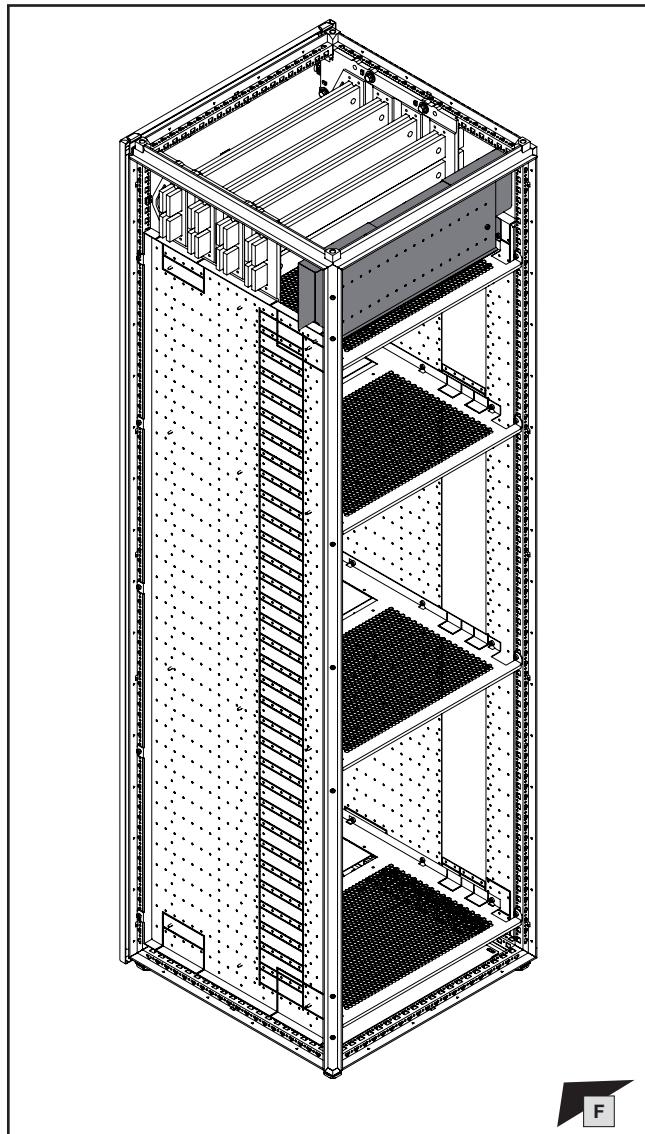

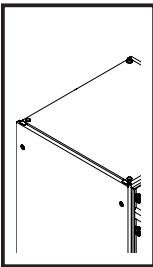

IS8



DE EN FR

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A

11. Protection property Arcing class A


11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A



11.1 Dachblech – Druckstopfen

11.1 Roof plate stoppers

11.1 Toit – bouchons de décompression


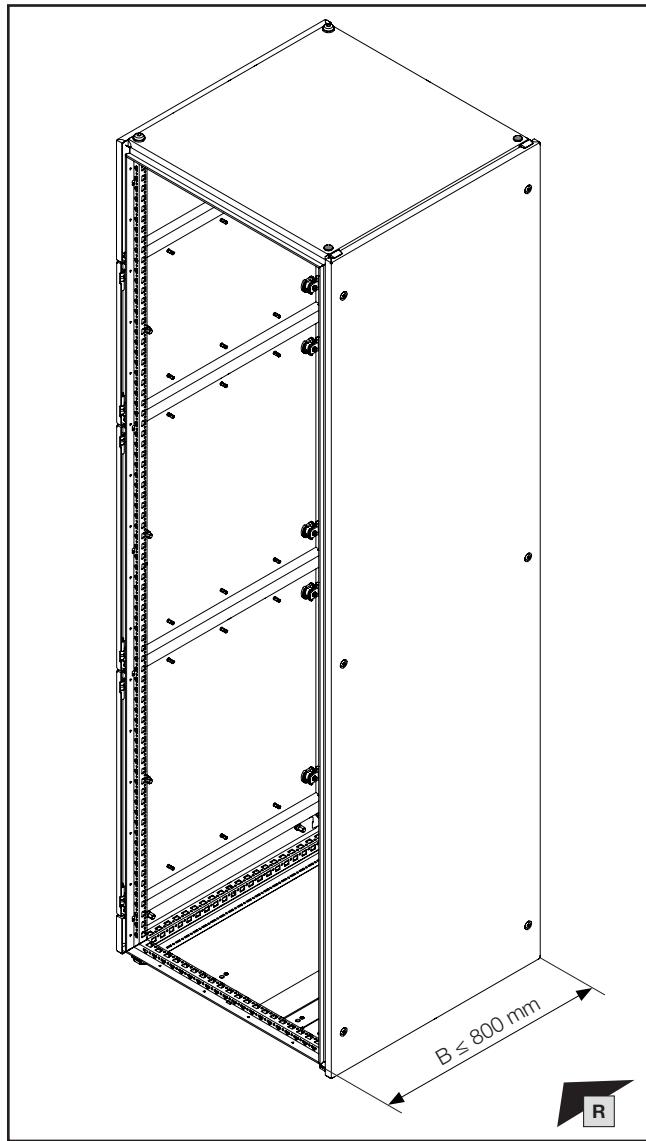



Hinweis / Note / Remarque

Stopfen nur im Rückbereich der Anlage verwenden!

Only use stoppers in the rear area of the system!

Utiliser les bouchons uniquement à l'arrière de l'installation !

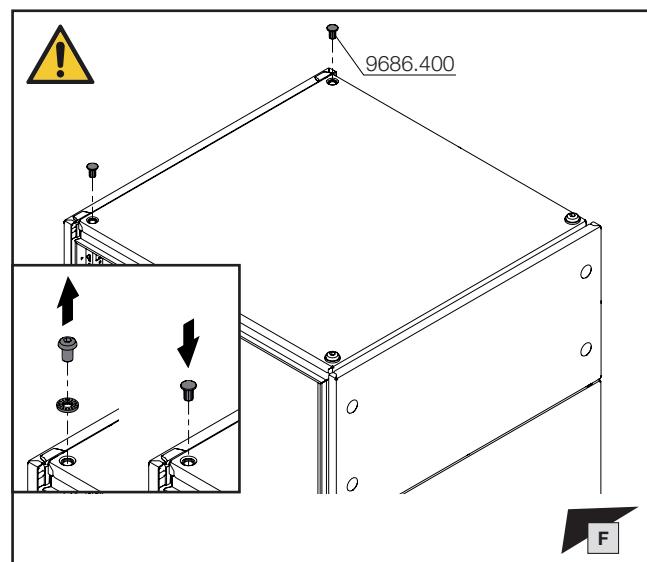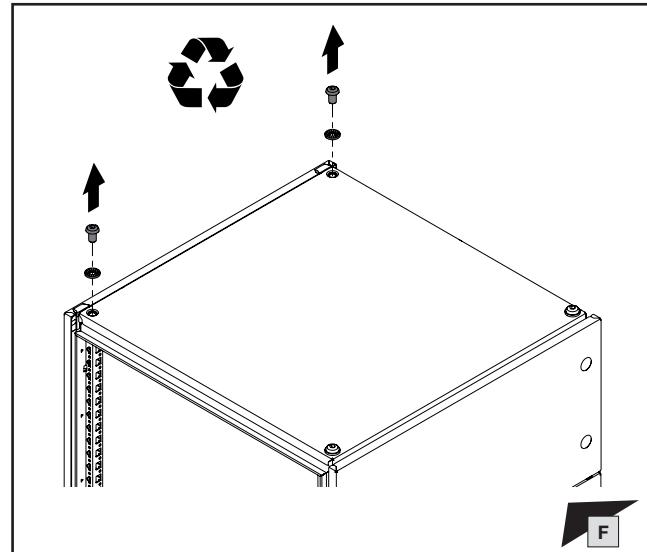

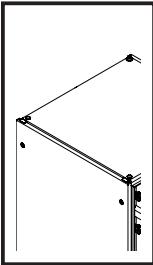

IS8 TX30

DE EN FR

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A

11. Protection property Arcing class A





11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A




11.1 Dachblech – Druckstopfen

11.1 Roof plate stoppers

11.1 Toit – bouchons de décompression

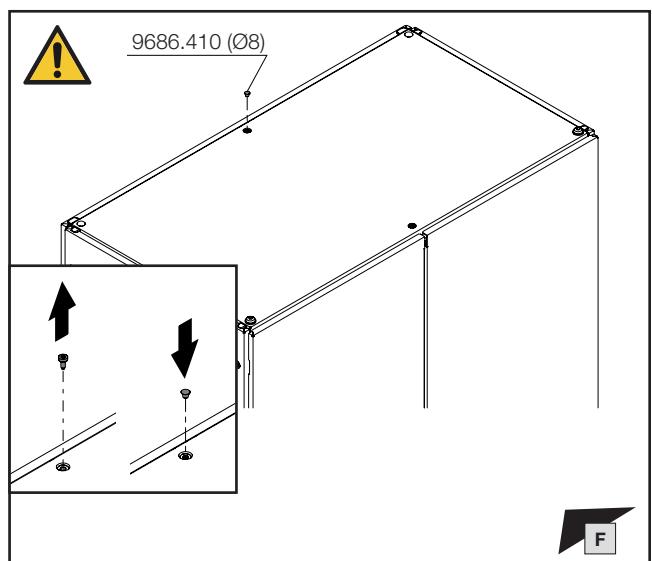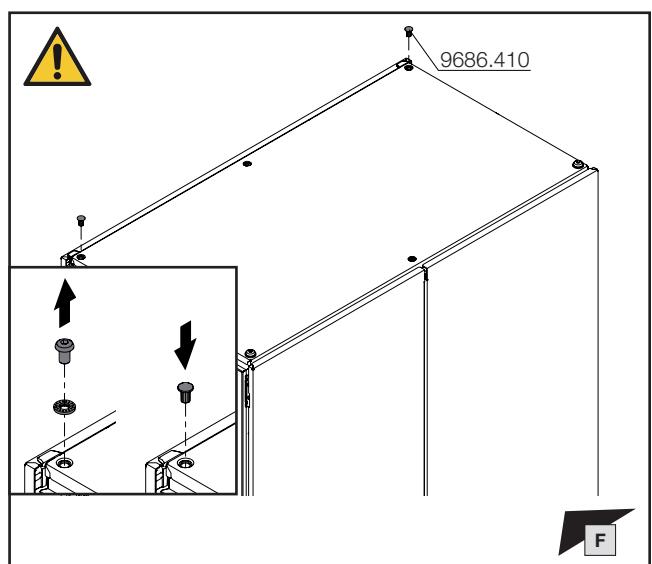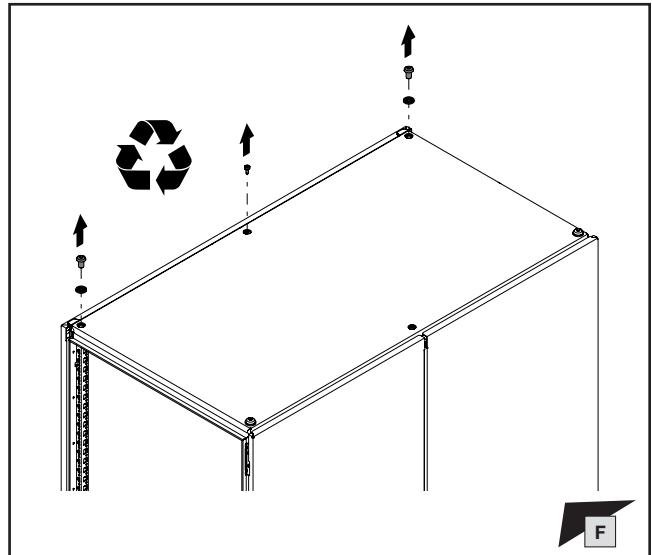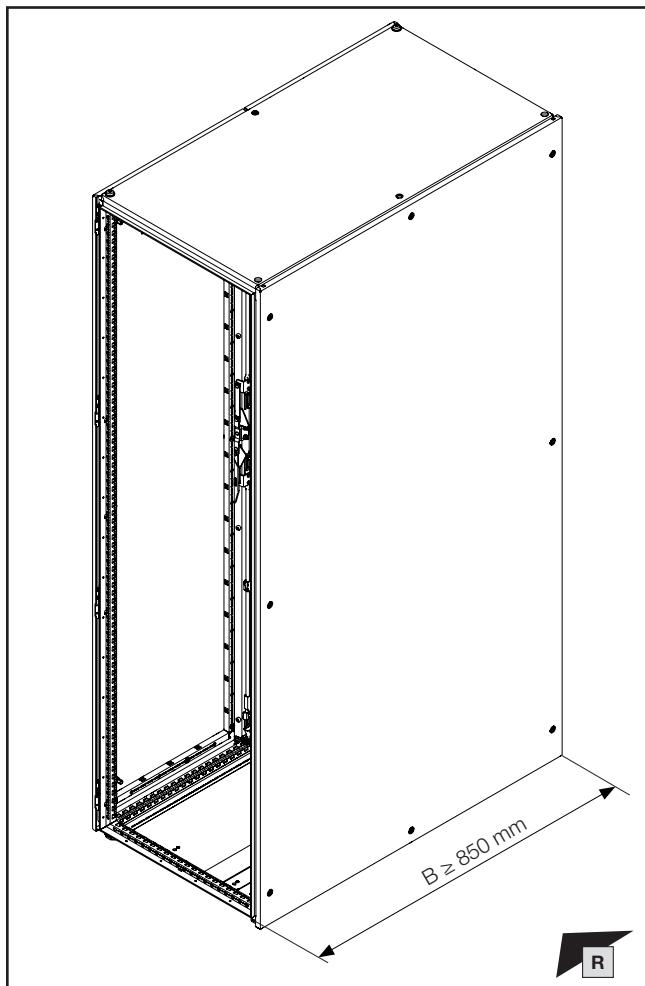

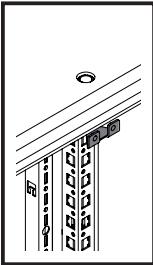

TX30

DE EN FR




11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A

11. Protection property Arcing class A

11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A



11.2 Austausch der Flachteilehalter im Bereich Rückwand
11.2 Exchange of panel holders in the rear panel area
11.2 Remplacement des supports de pièces plates au niveau du panneau arrière

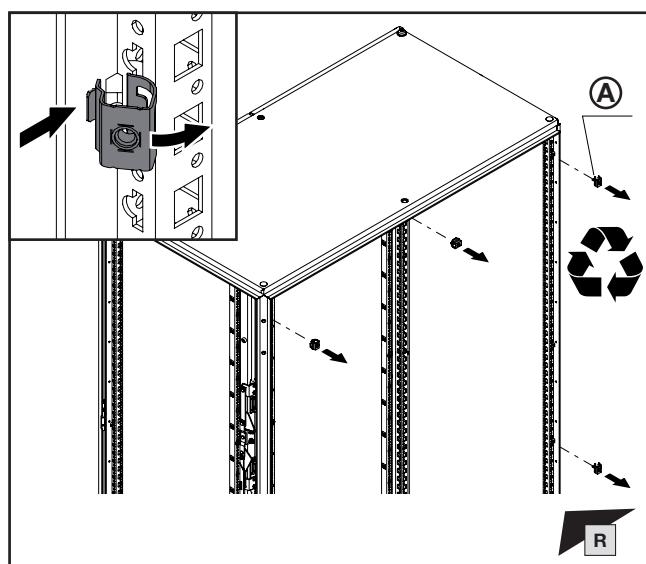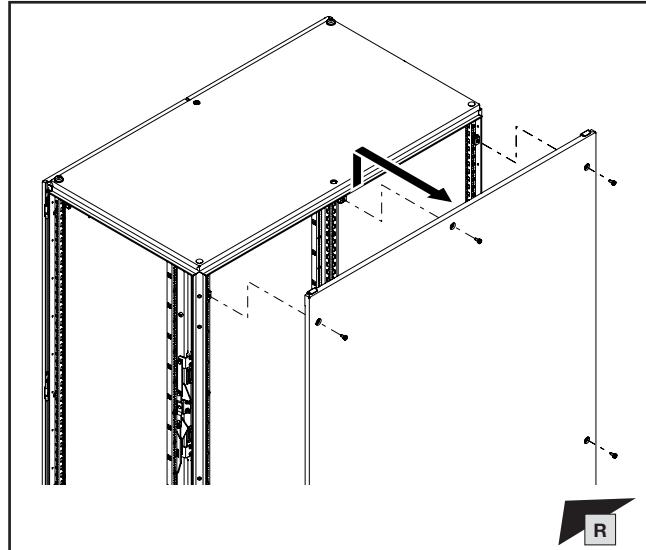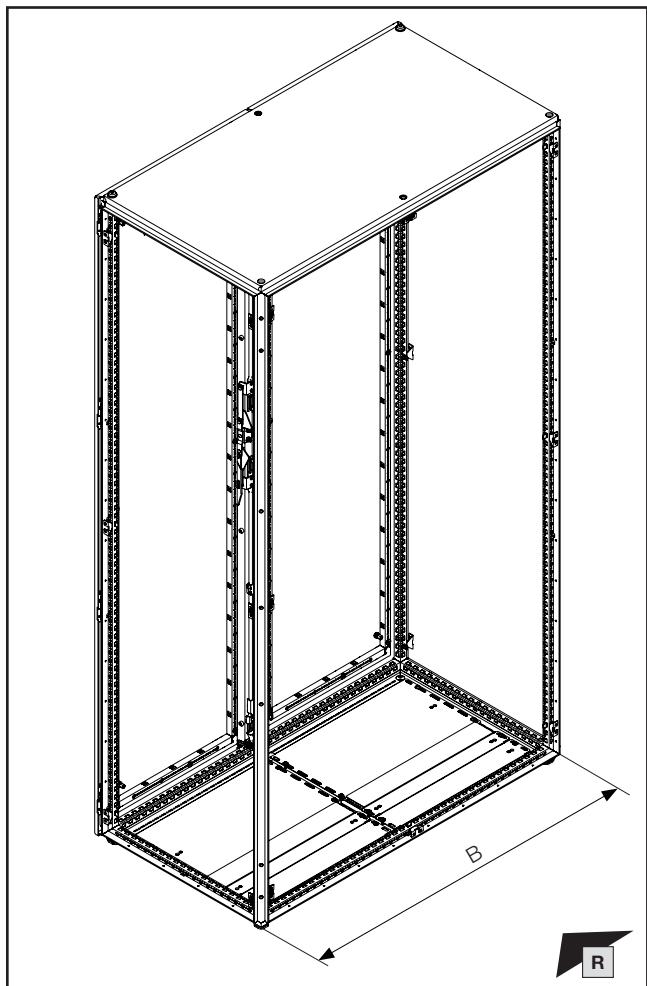

Schrankbreite Enclosure width Largeur d'armoire B mm	A Anzahl Quantity Quantité
≤ 800	6
≥ 850	8





Hinweis / Note / Remarque

Einbaureihenfolge Schritte ① und ② beachten!

Observe installation sequence steps ① and ②!

Attention à l'ordre de montage de l'étape ① et ②!

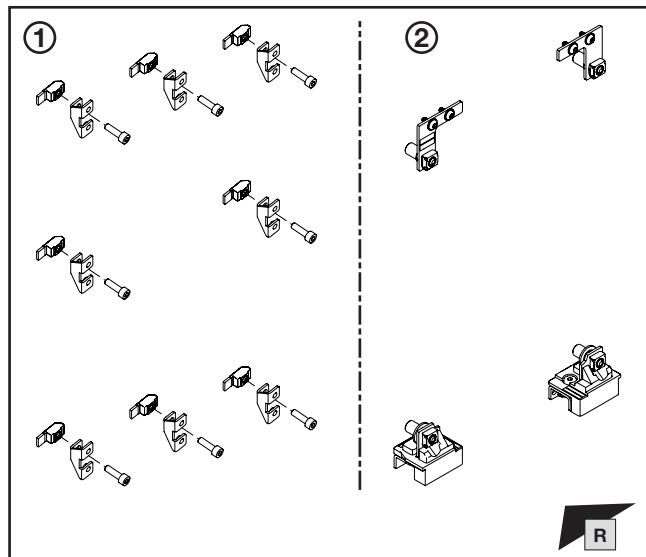

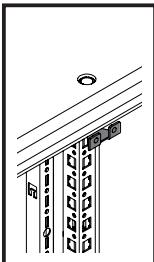

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A


11. Protection property Arcing class A

11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A

11.2 Austausch der Flachteilehalter im Bereich Rückwand

11.2 Exchange of panel holders in the rear panel area

11.2 Remplacement des supports de pièces plates au niveau du panneau arrière



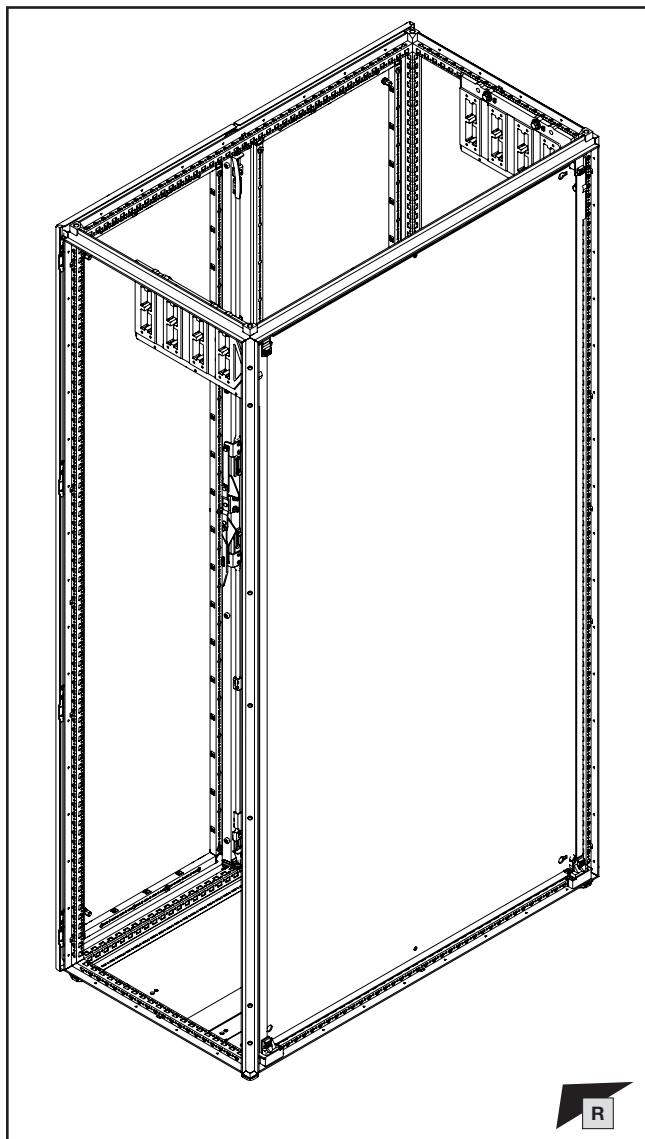



Hinweis / Note / Remarque

Einbaureihenfolge Schritte ① und ② beachten!

Observe installation sequence steps ① and ②!

Attention à l'ordre de montage de l'étape ① et ②!

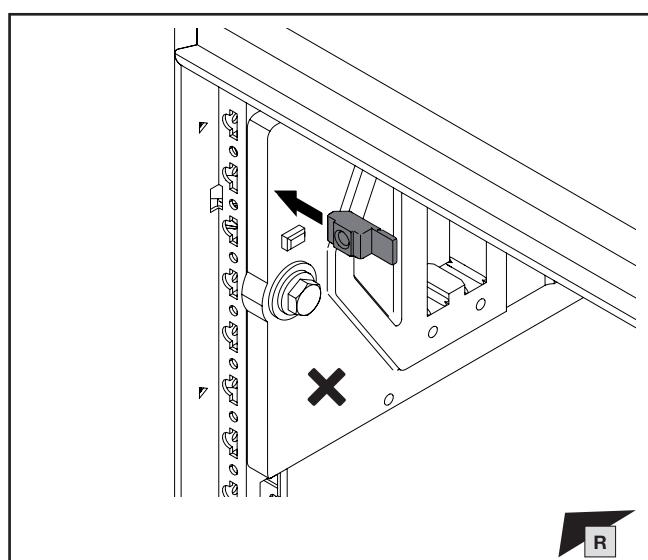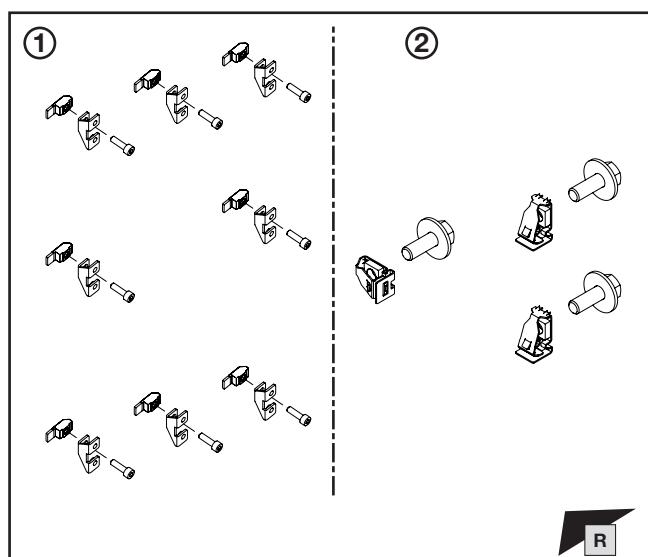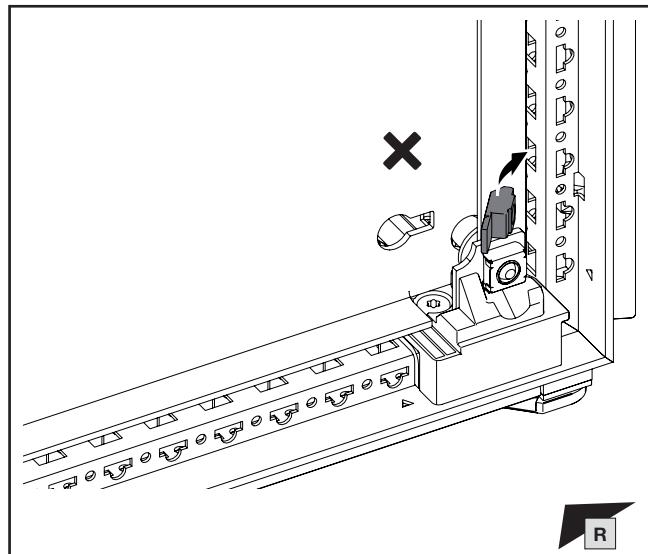

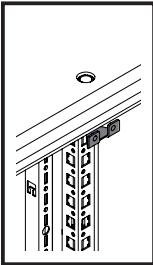

TX30

DE EN FR

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A

11. Protection property Arcing class A





11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A




11.2 Austausch der Flachteilehalter im Bereich Rückwand

11.2 Exchange of panel holders in the rear panel area

11.2 Remplacement des supports de pièces plates au niveau du panneau arrière

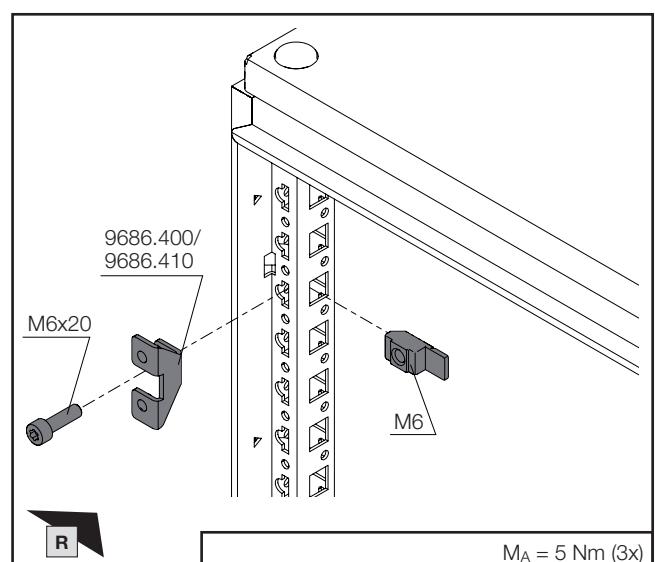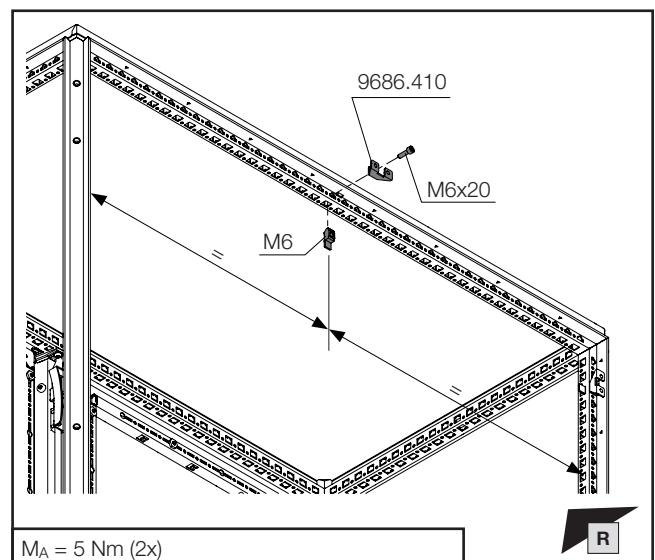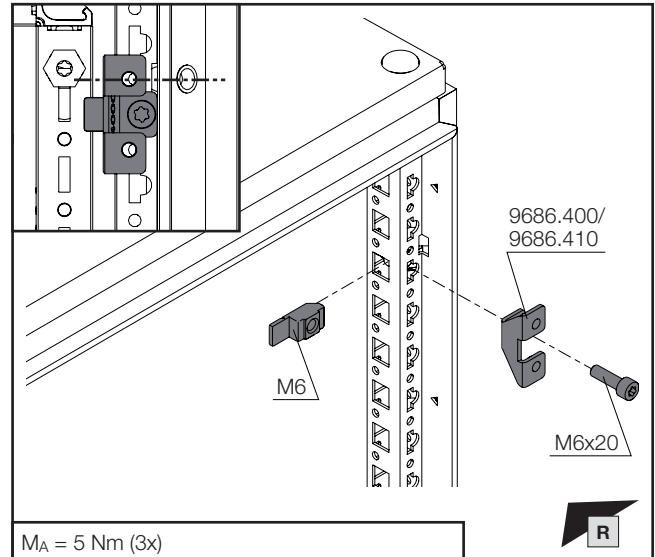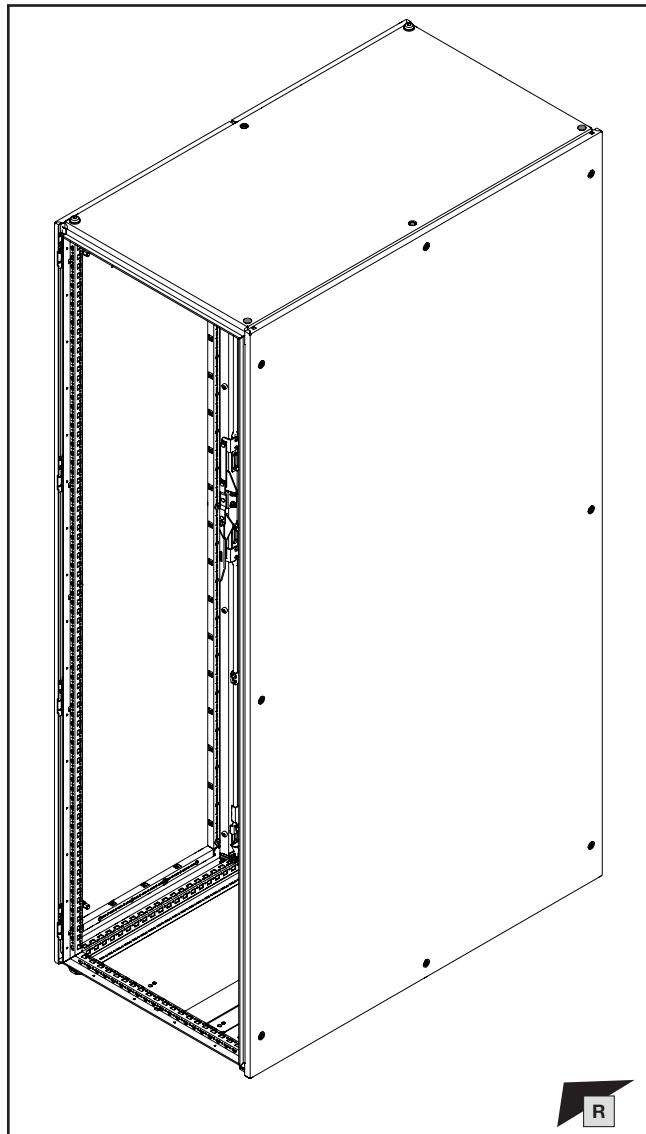

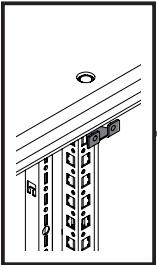

TX30







DE EN FR


11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A**11. Protection property Arcing class A****11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A**

11.2 Austausch der Flachteilehalter im Bereich Rückwand

11.2 Exchange of panel holders in the rear panel area

11.2 Remplacement des supports de pièces plates au niveau du panneau arrière

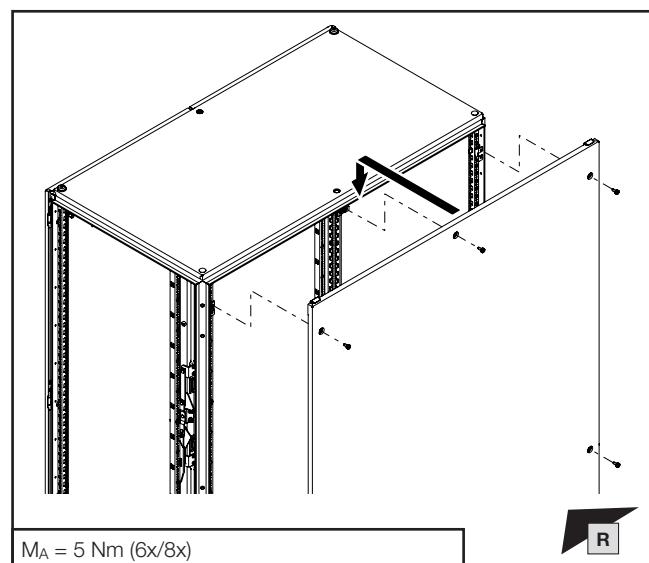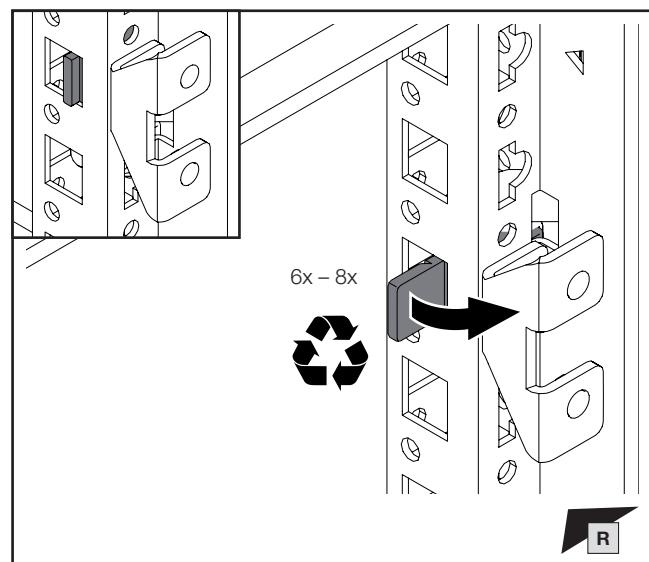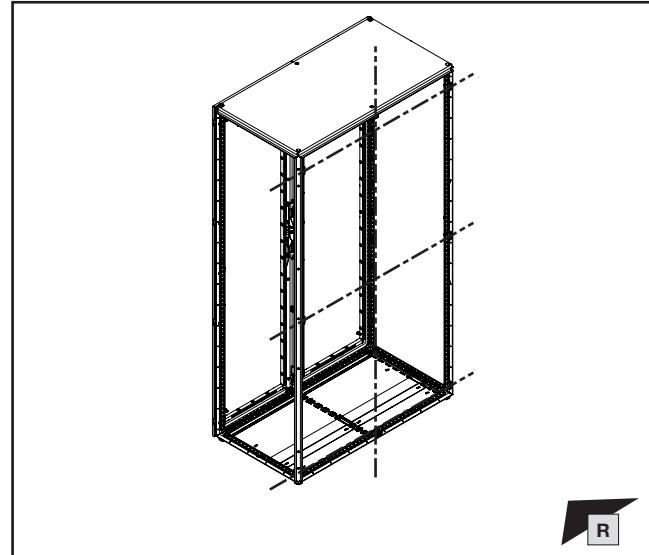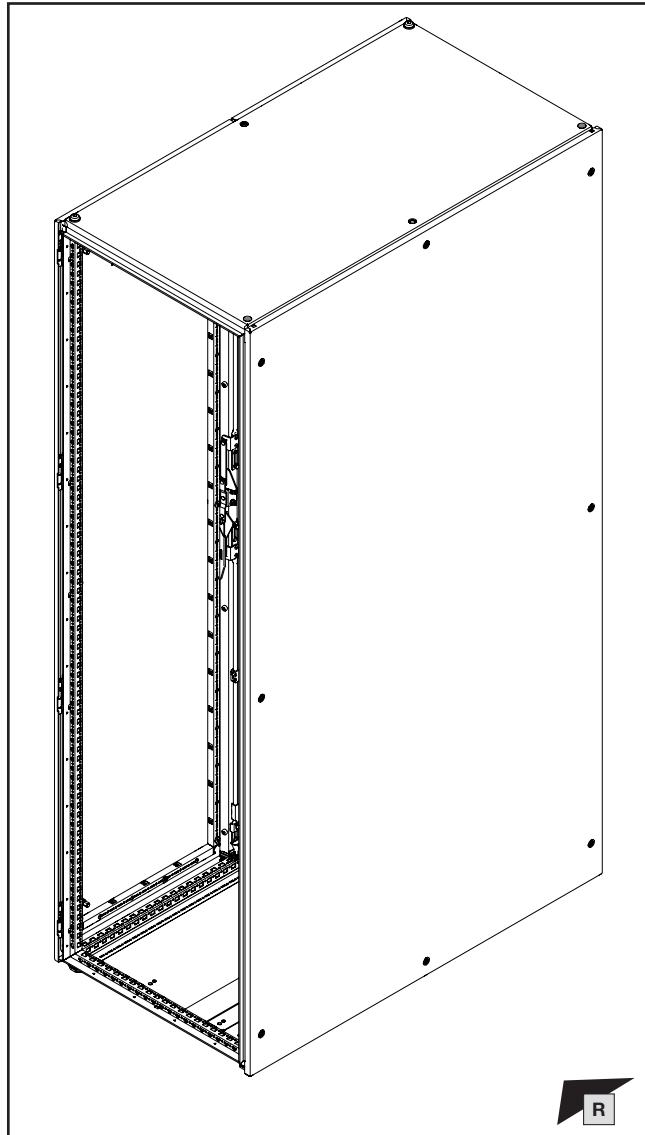

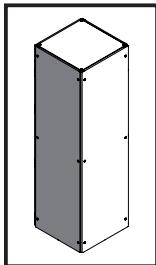

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A


11. Protection property Arcing class A

11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A

11.3 Einbau Seitenwände VX

11.3 Installation of VX side panels

11.3 Montage des panneaux latéraux VX



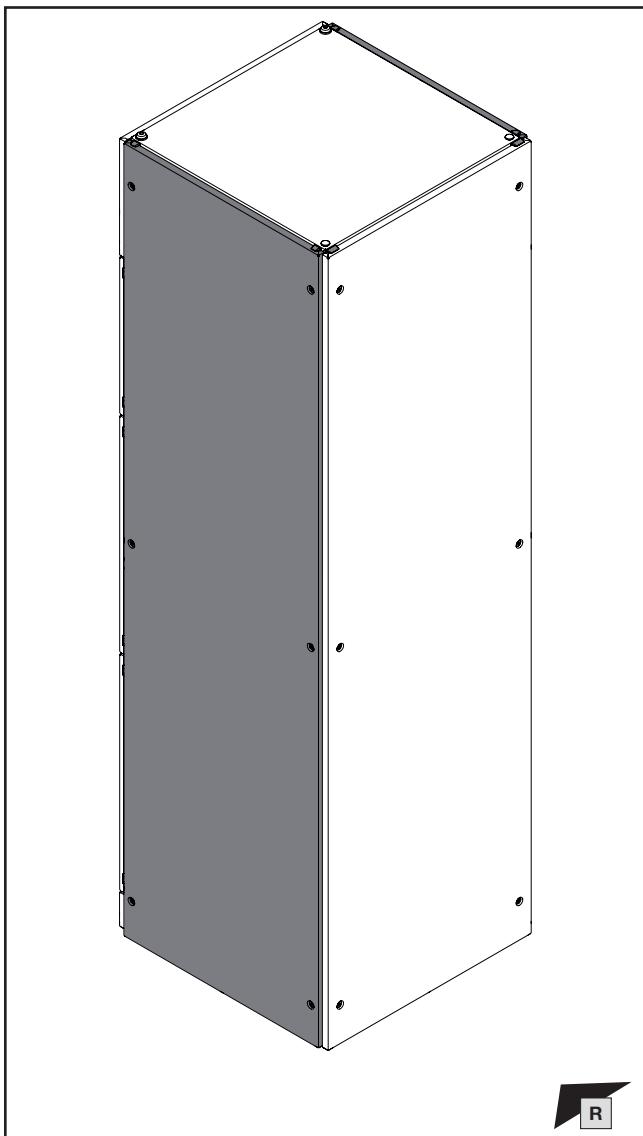



Hinweis / Note / Remarque

Einbaureihenfolge Schritte ① und ② beachten!

Observe installation sequence steps ① and ②!

Attention à l'ordre de montage de l'étape ① et ②!

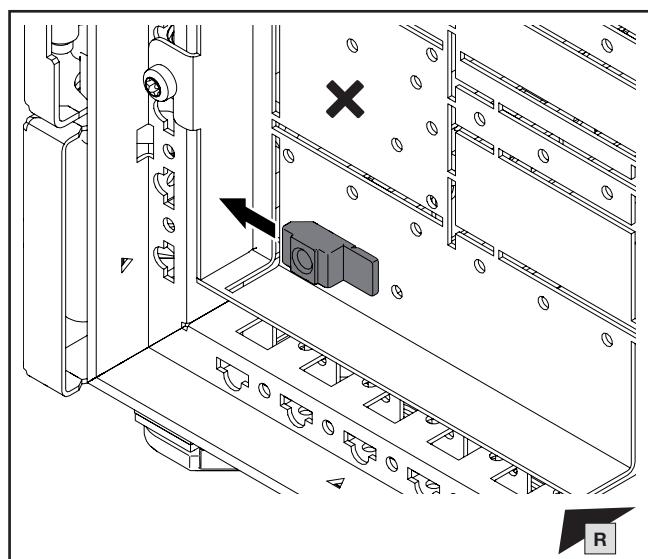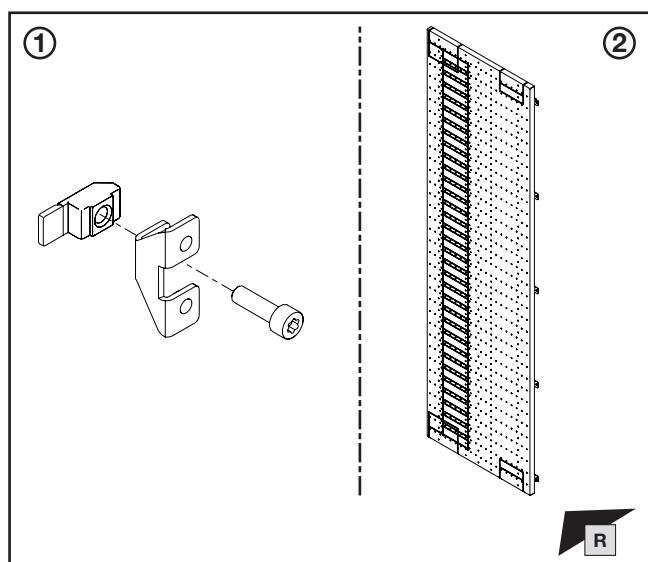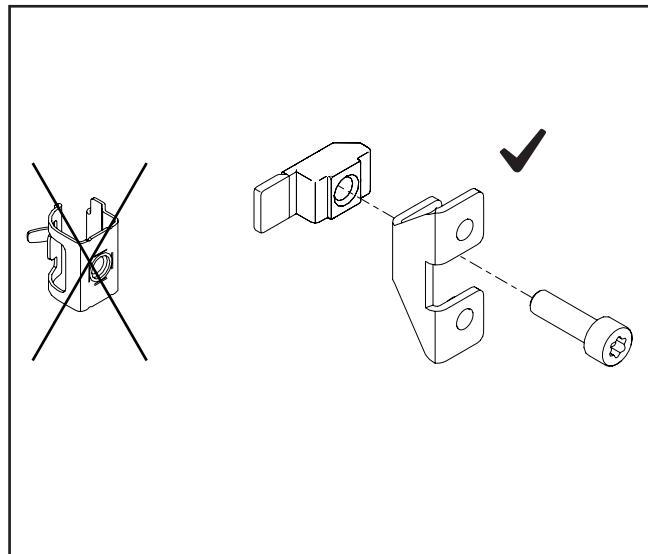

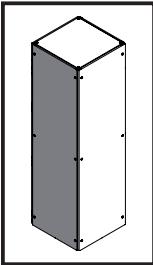

TX30



DE EN FR

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A

11. Protection property Arcing class A





11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A




11.3 Einbau Seitenwände VX

11.3 Installation of VX side panels

11.3 Montage des panneaux latéraux VX

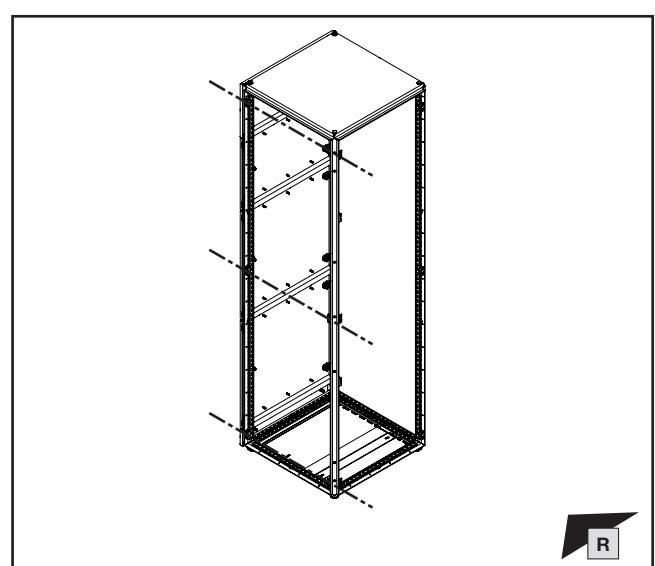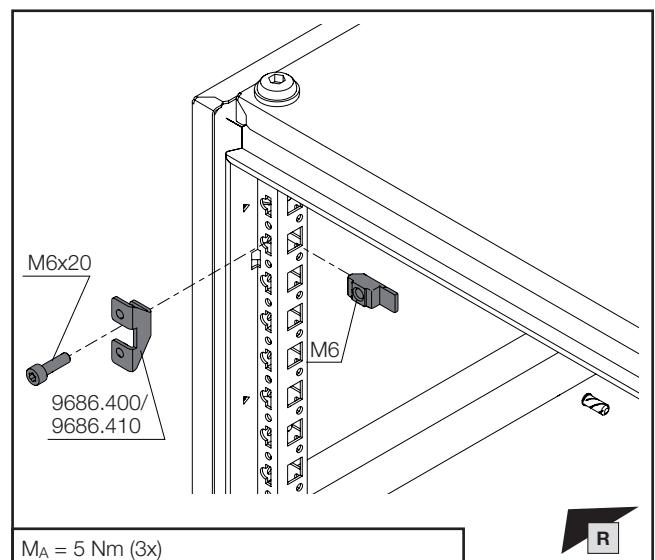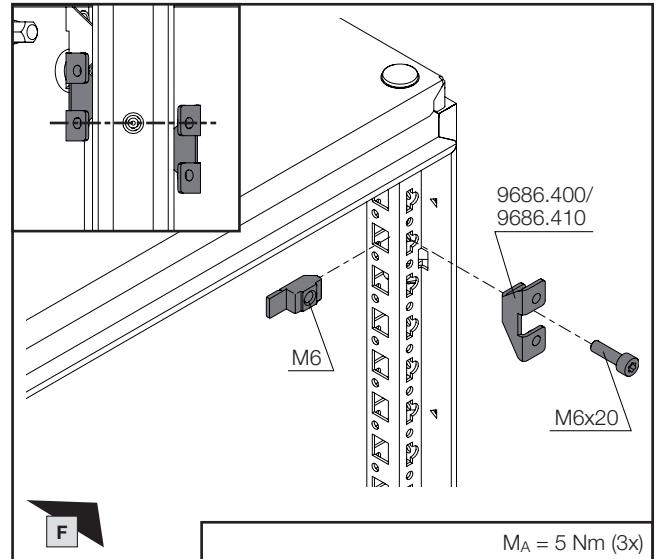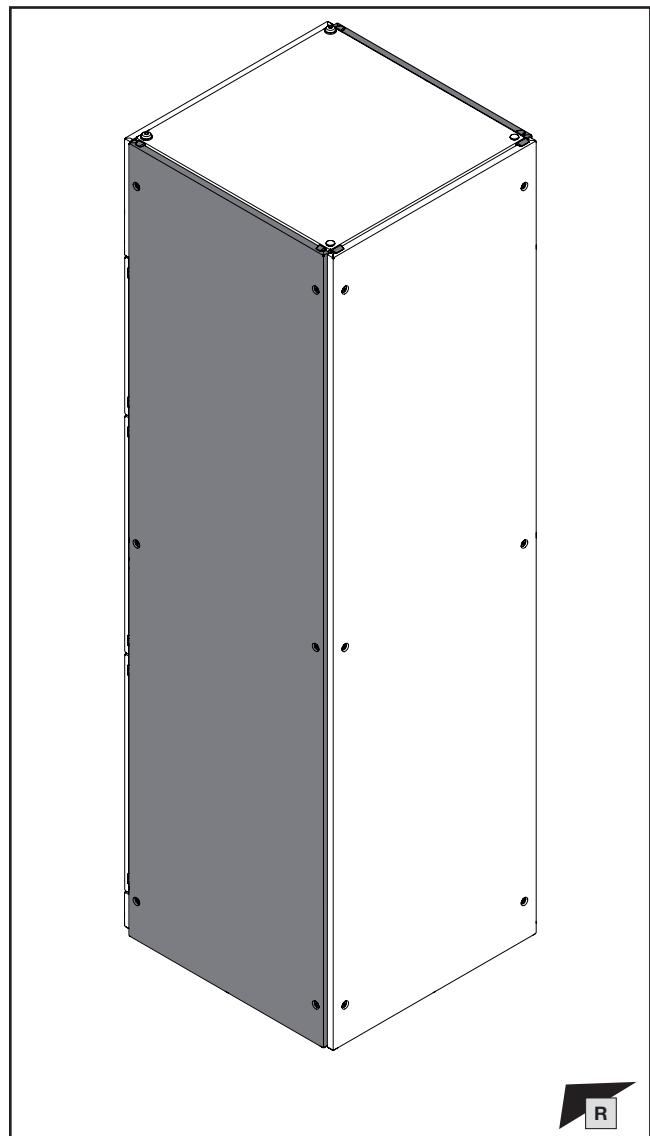

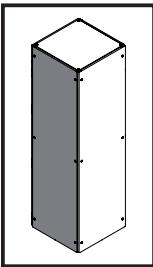

TX30




DE EN FR

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A**11. Protection property Arcing class A****11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A**



11.3 Einbau Seitenwände VX

11.3 Installation of VX side panels


11.3 Montage des panneaux latéraux VX

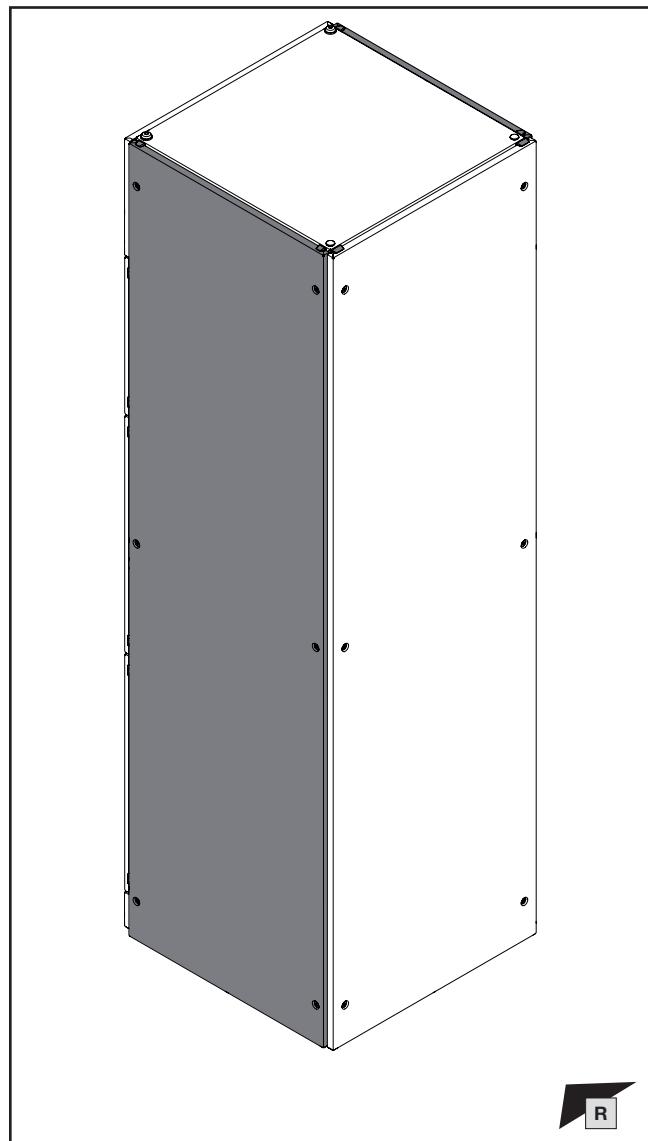


R

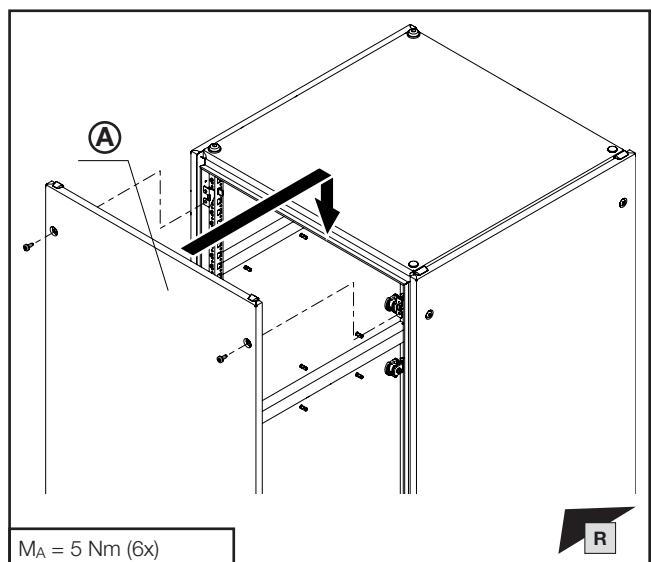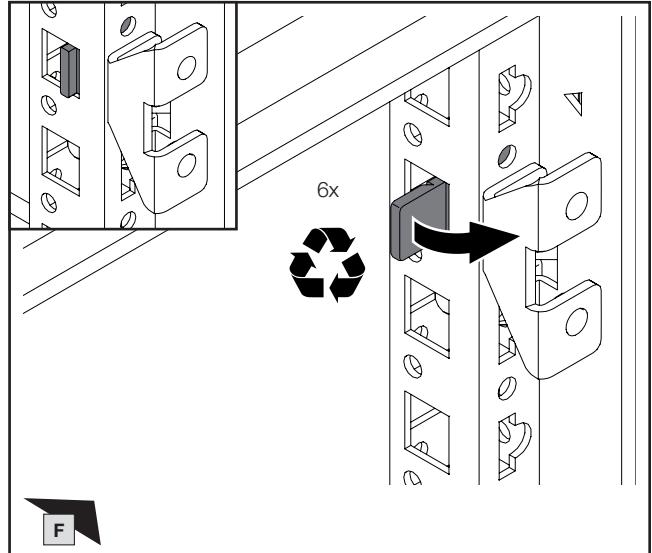

R

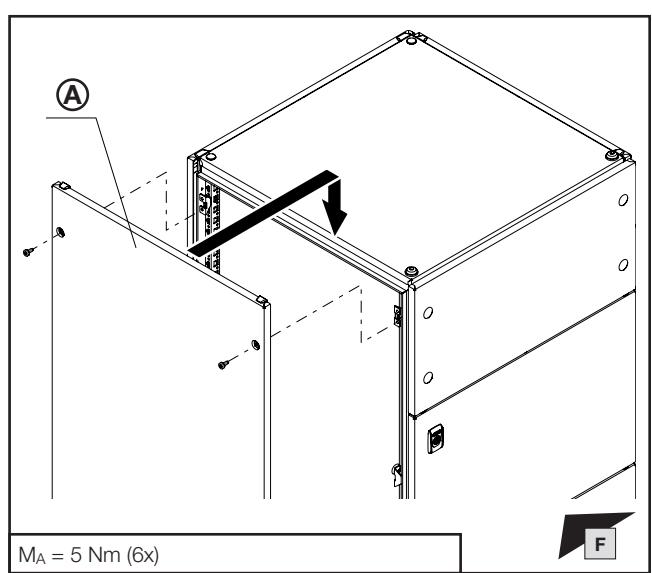

Schrankhöhe Enclosure height Hauteur d'armoire H mm	Schrankbreite Enclosure width Largeur d'armoire B mm	(A) Best.-Nr. Model No. Référence
2000	600	8106.245
2000	800	8108.245
2200	600	8126.245
2200	800	8128.245

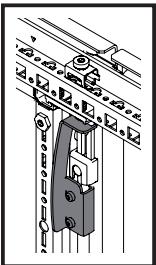

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A

11. Protection property Arcing class A





11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A




11.4 Verstärkung Verschlussstange Doppeltür

11.4 Reinforcement of double door locking bar

11.4 Renfort de la tringle des portes doubles

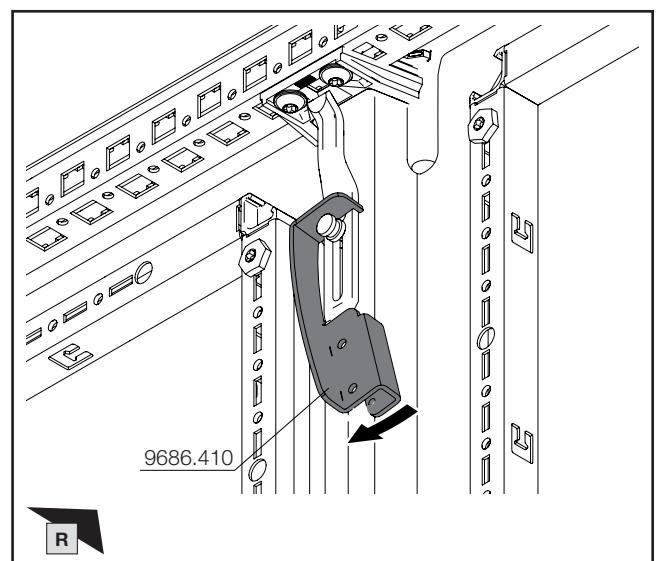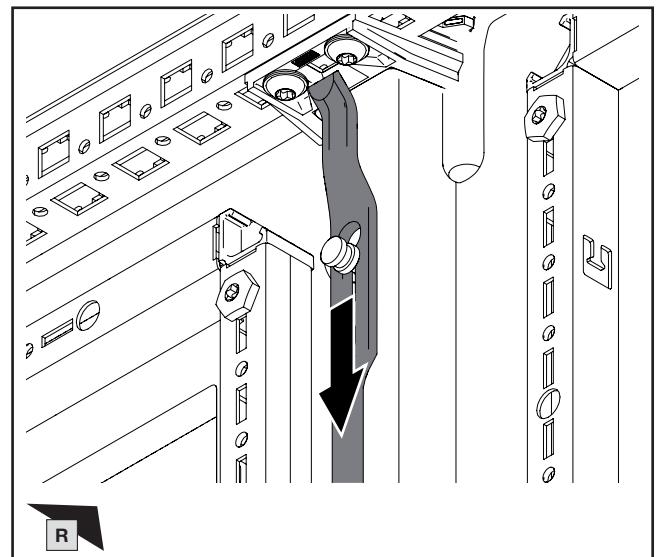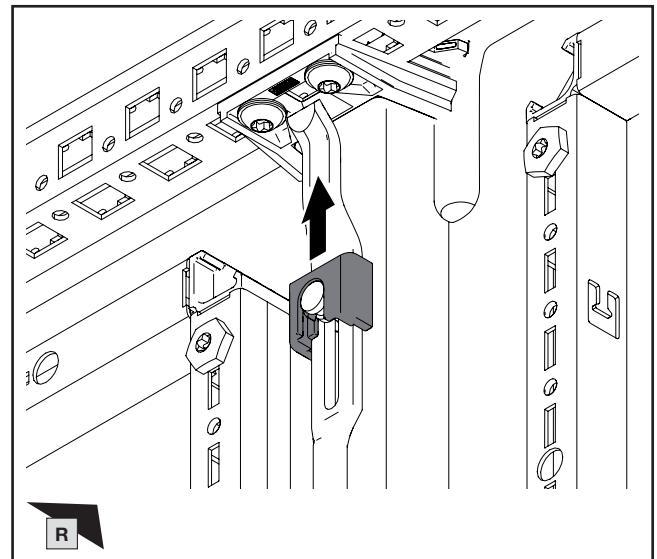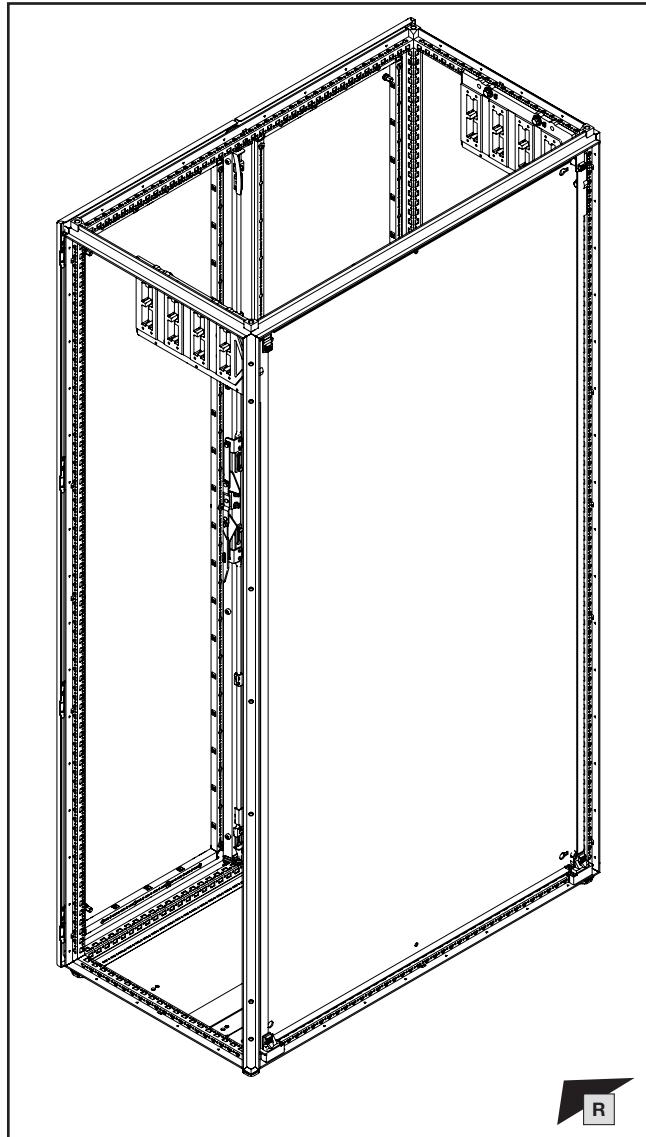

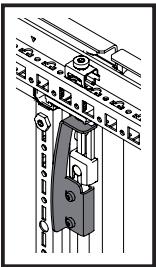

TX20
★

DE EN FR

11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A

11. Protection property Arcing class A





11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A




11.4 Verstärkung Verschlussstange Doppeltür

11.4 Reinforcement of double door locking bar

11.4 Renfort de la tringle des portes doubles

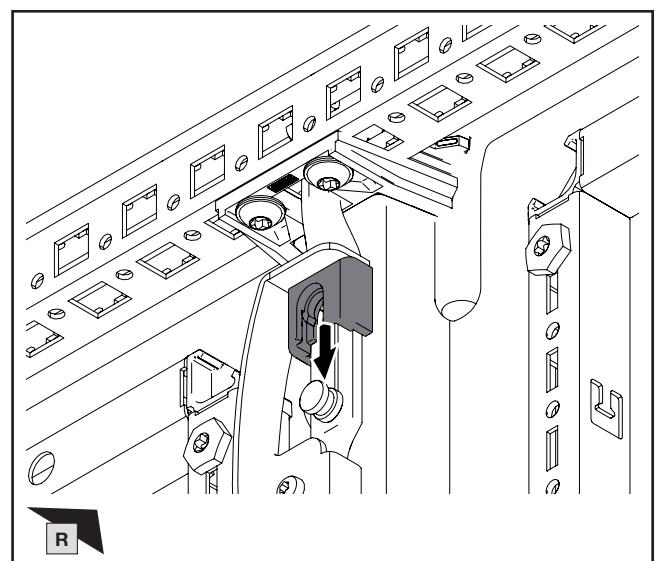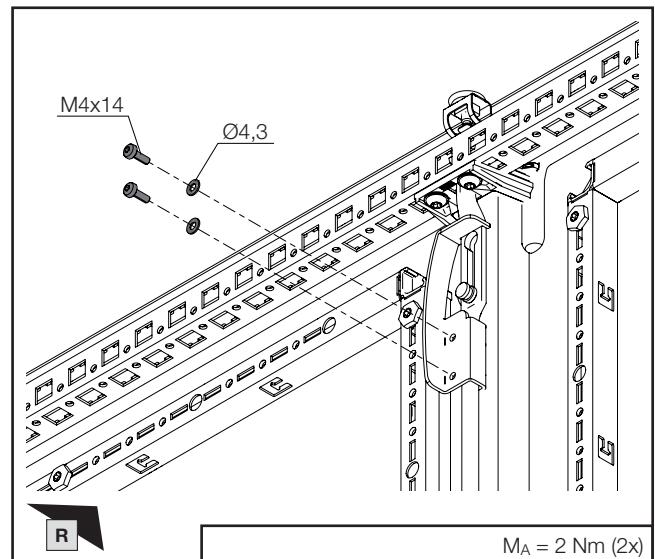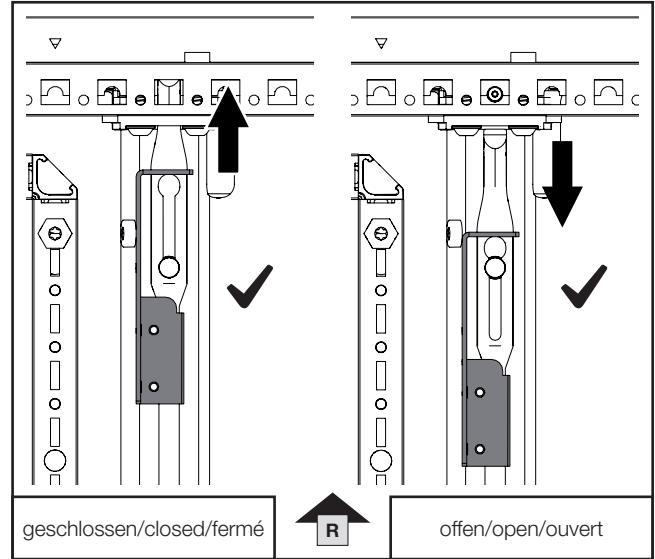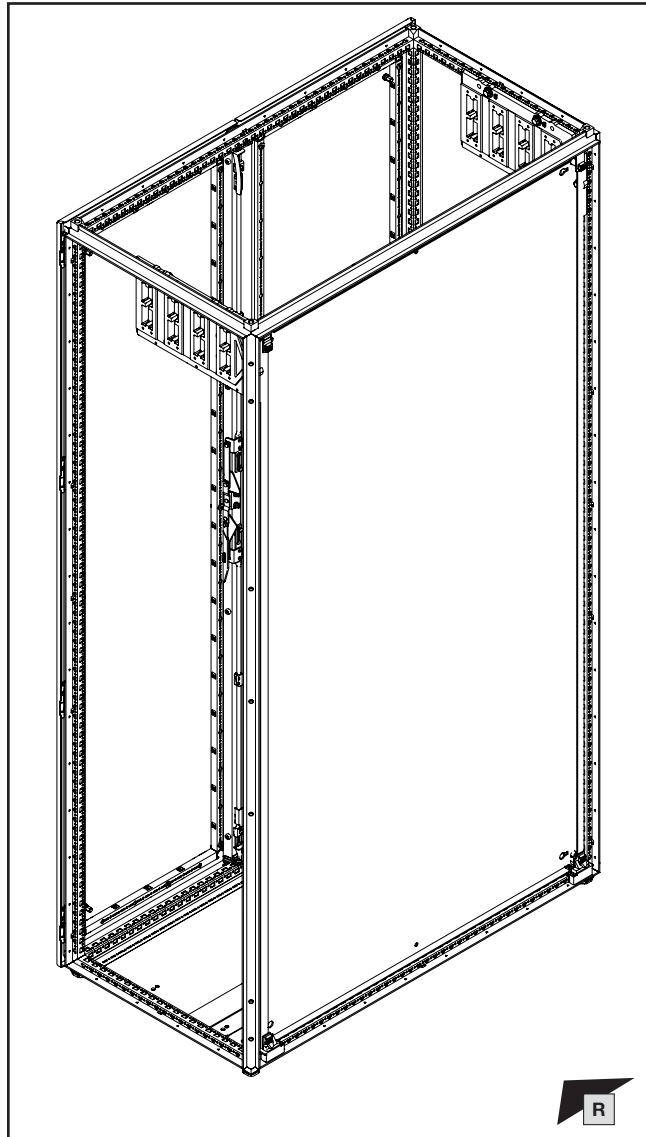

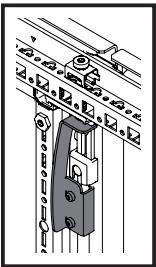

TX20
★

DE EN FR





11. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse A


11. Protection property Arcing class A

11. Propriété de protection arc électrique de catégorie A



11.4 Verstärkung Verschlussstange Doppeltür
11.4 Reinforcement of double door locking bar
11.4 Renfort de la tringle des portes doubles

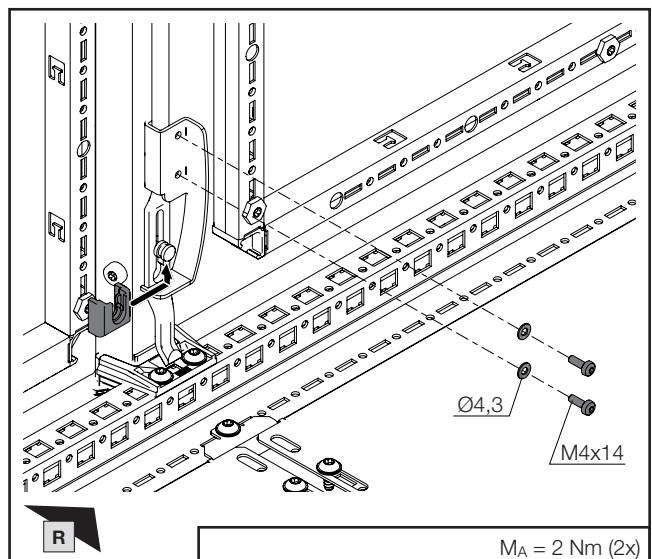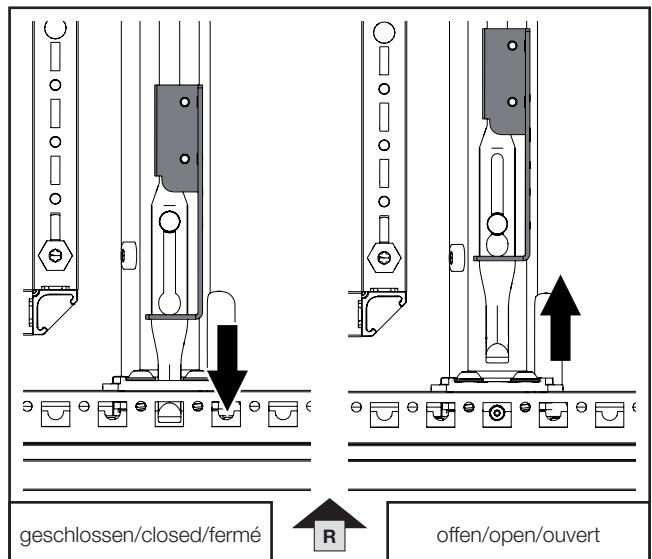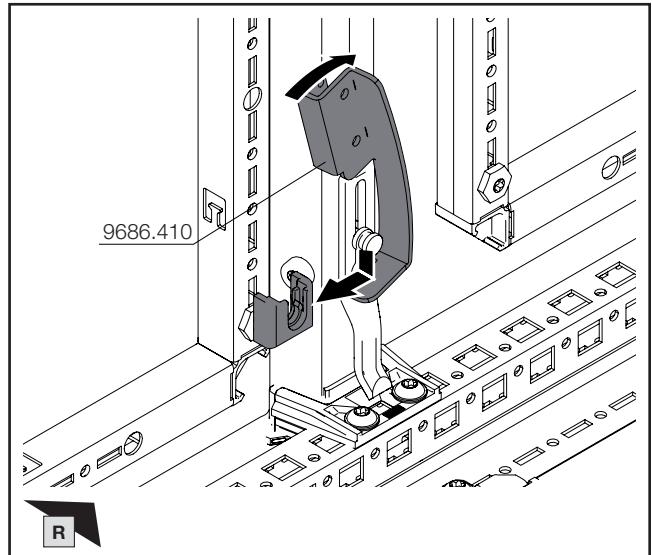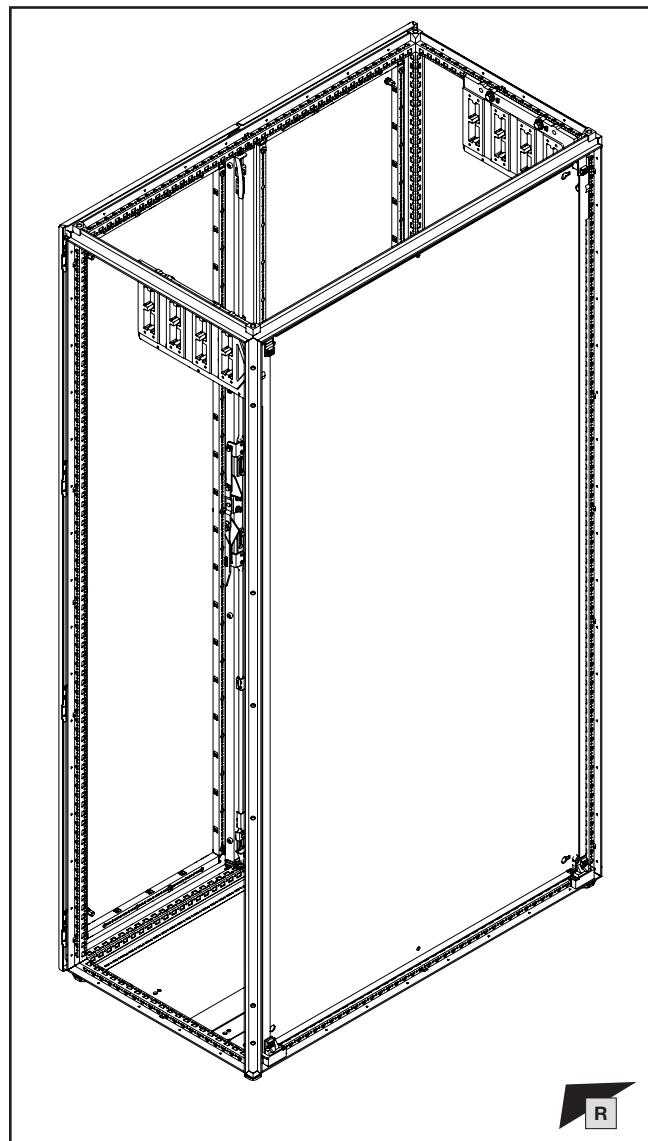

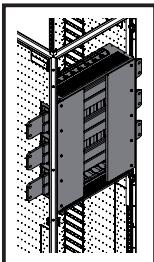

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B



12. Protection property Arcing class B

12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B

12.1 Rückbereich 185 mm Mitte mit Sammelschienenanreihung

12.1 Rear section, 185 mm centre with busbar baying

12.1 Zone arrière au milieu 185 mm avec juxtaposition du jeu de barres

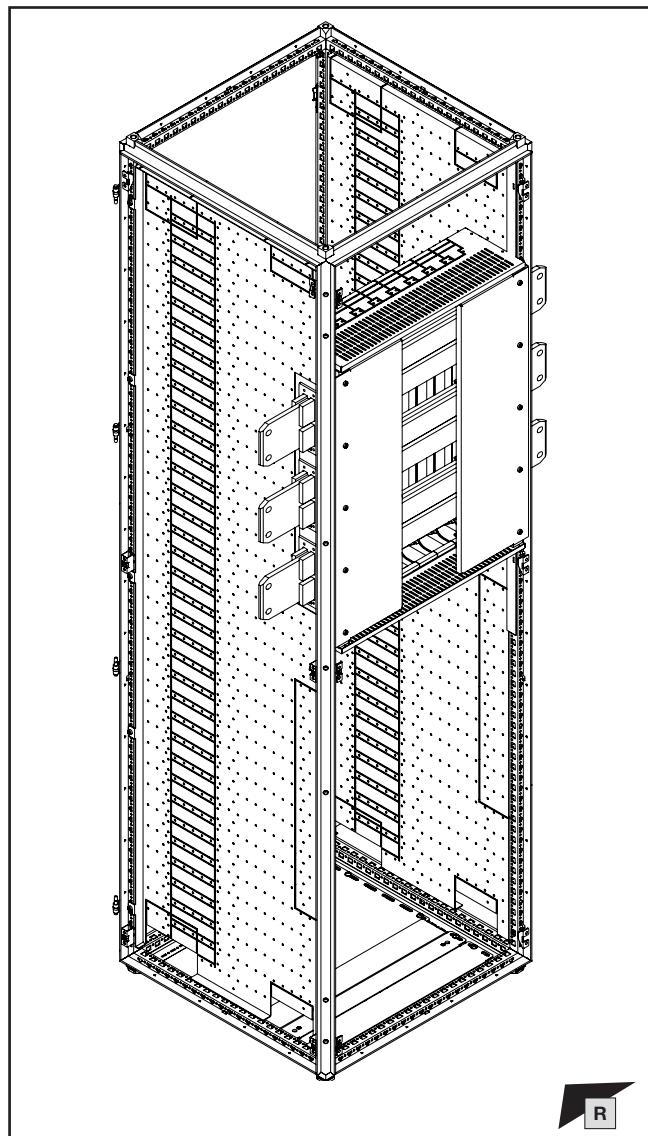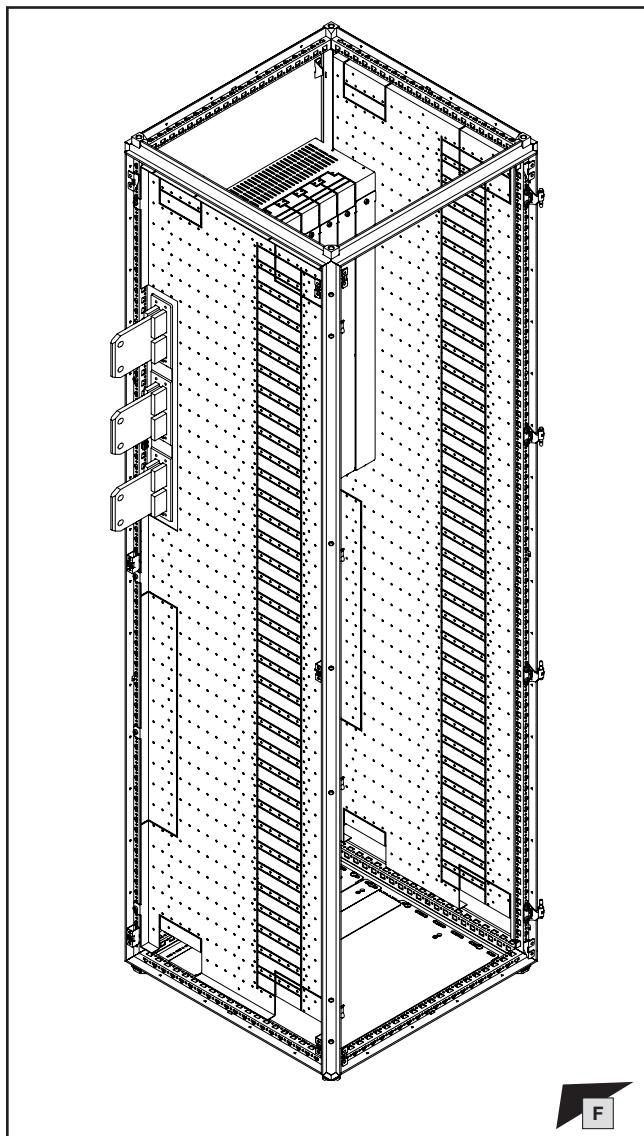


Hinweis / Note / Remarque

Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B nur erfüllt bei zusätzlich vollständiger Ausführung Störlichtbogenklasse A entsprechend Abschnitt 11:

Protection property, arcing class B is only met where arcing class A is additionally met in full, as described in chapter 11:

Catégorie de défaut d'arc B uniquement satisfait avec la version complète supplémentaire catégorie de défaut d'arc A selon la section 11 :

	11.1	✓		11.3	✓
	11.2	✓		11.4	✓

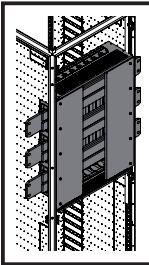

TX30

SW13



DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B

12. Protection property Arcing class B


12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B




12.1 Rückbereich 185 mm Mitte mit Sammelschienenanreihung

12.1 Rear section, 185 mm centre with busbar baying


12.1 Zone arrière au milieu 185 mm avec juxtaposition du jeu de barres

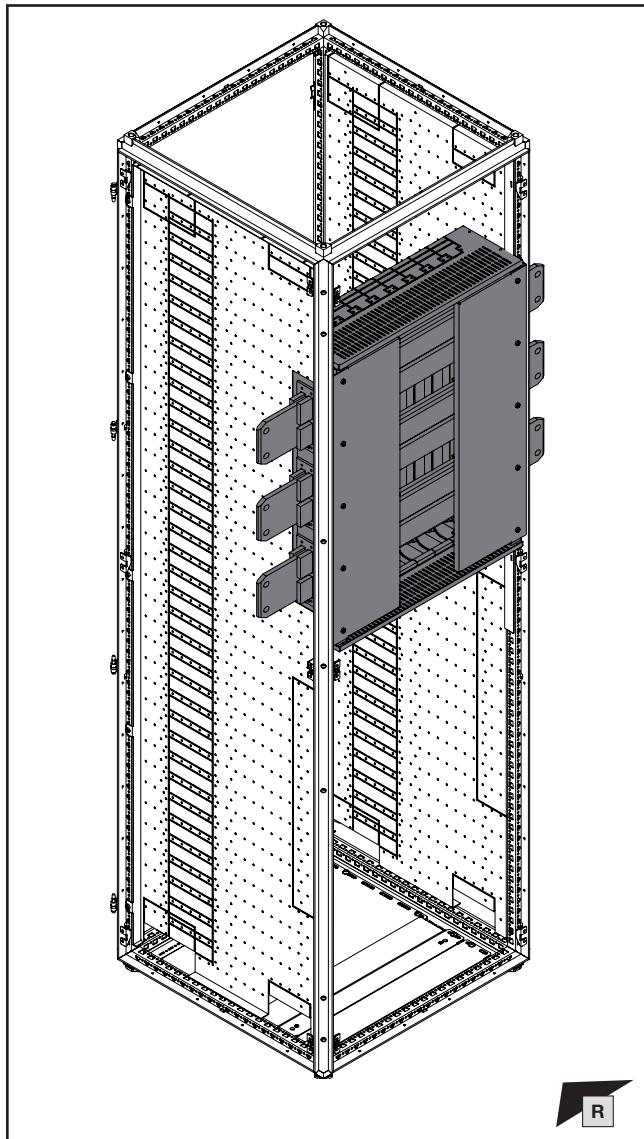


R

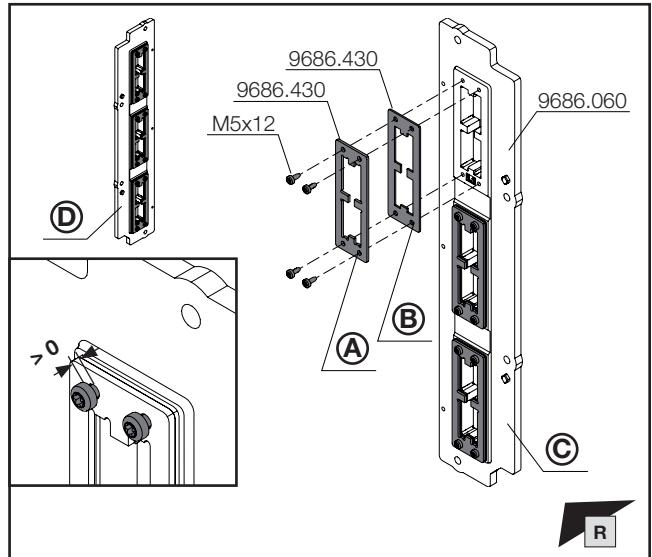


R

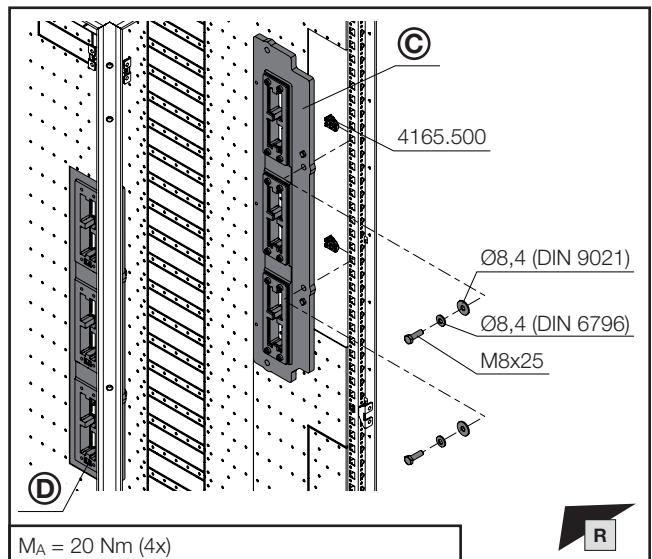

R

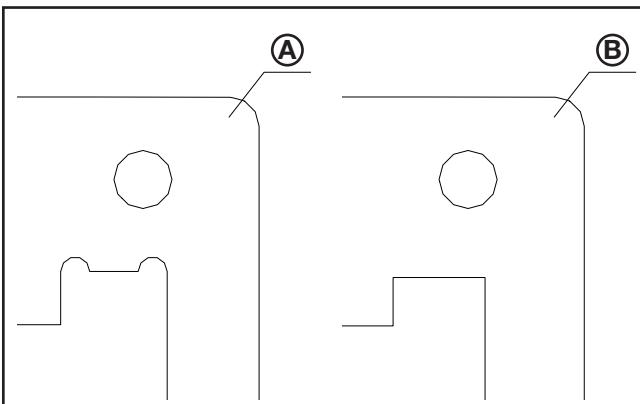


R

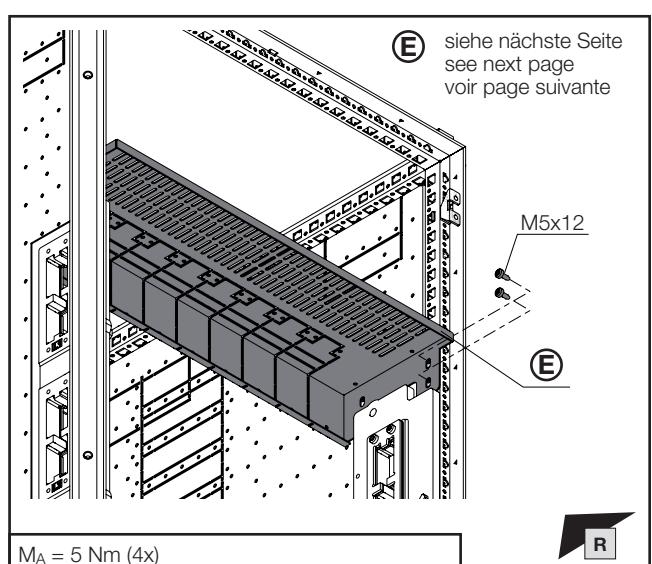

R

(E) siehe nächste Seite
see next page
voir page suivante

MA = 5 Nm (4x)

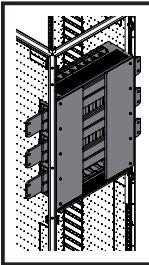

TX30



DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B

12. Protection property Arcing class B





12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B




12.1 Rückbereich 185 mm Mitte mit Sammelschienenanreihung

12.1 Rear section, 185 mm centre with busbar baying

12.1 Zone arrière au milieu 185 mm avec juxtaposition du jeu de barres

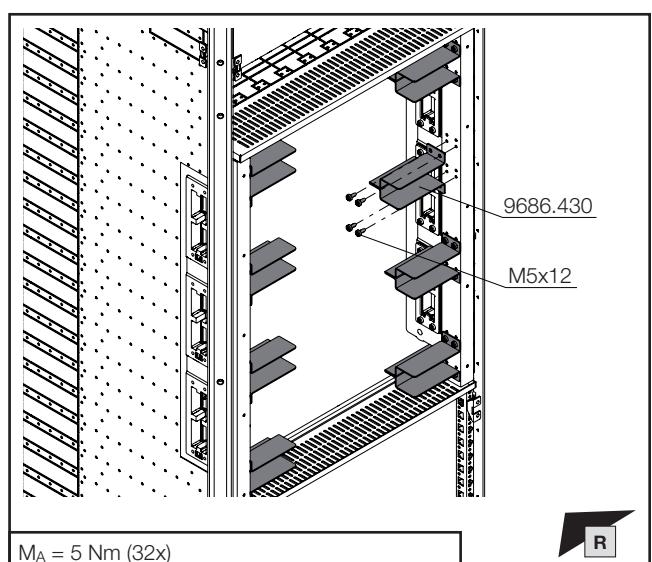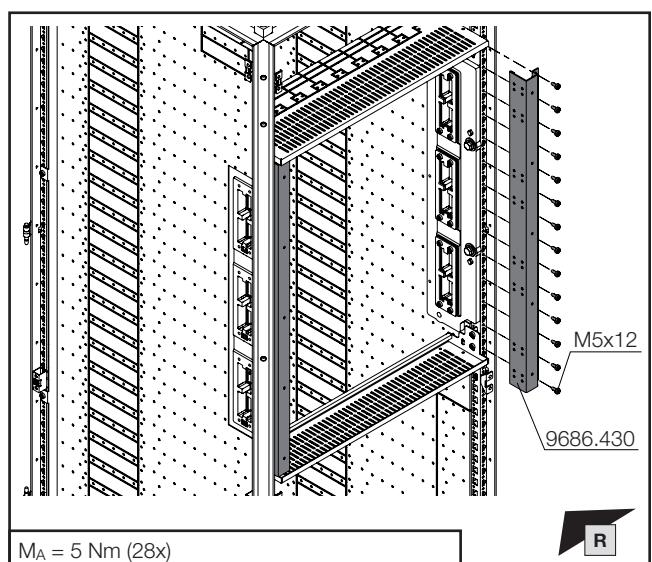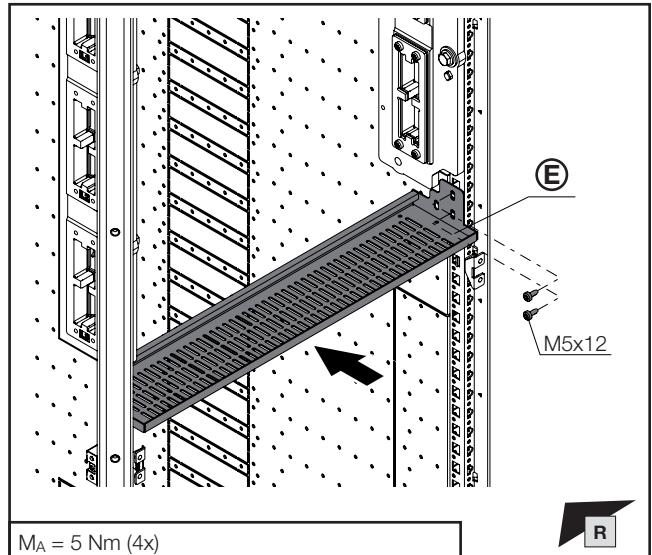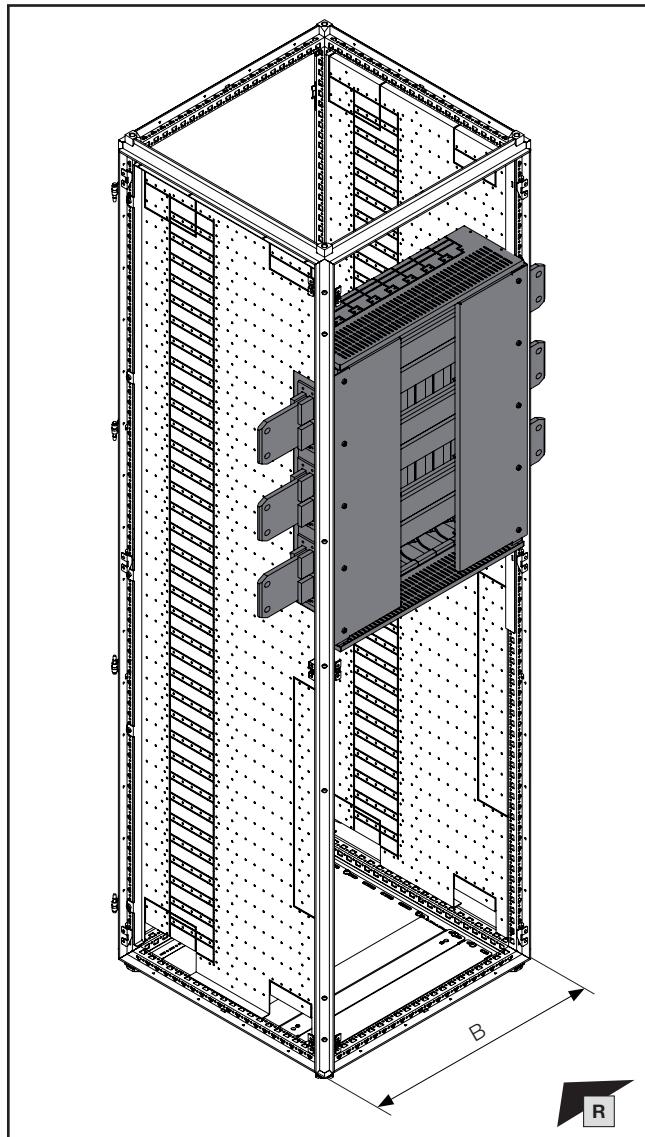

Schrankbreite Enclosure width Largeur d'armoire B mm	E Best.-Nr. Model No. Référence
600	9684.960
800	9684.980
1000	9684.900
1200	9684.920

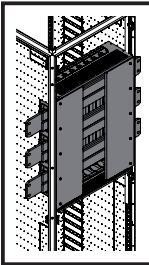

TX30

SW16
SW17






DE EN FR


12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B**12. Protection property Arcing class B****12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B**

12.1 Rückbereich 185 mm Mitte mit Sammelschienenanreihung

12.1 Rear section, 185 mm centre with busbar baying

12.1 Zone arrière au milieu 185 mm avec juxtaposition du jeu de barres

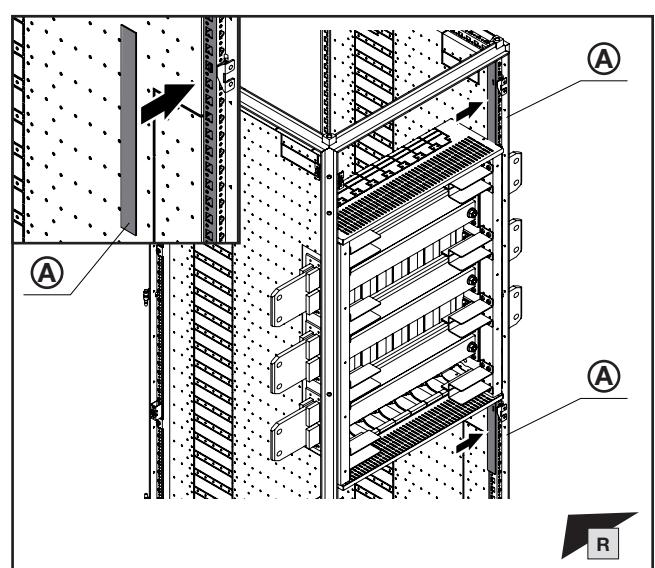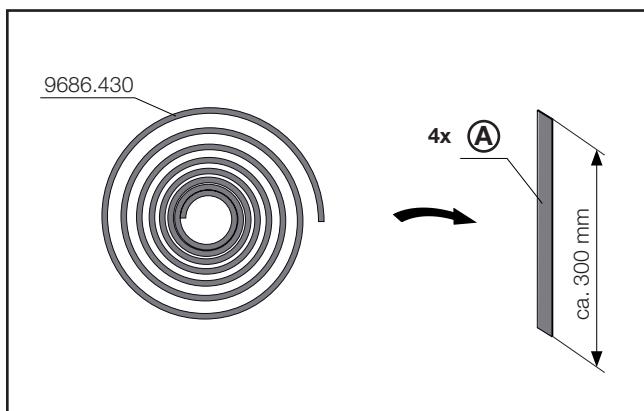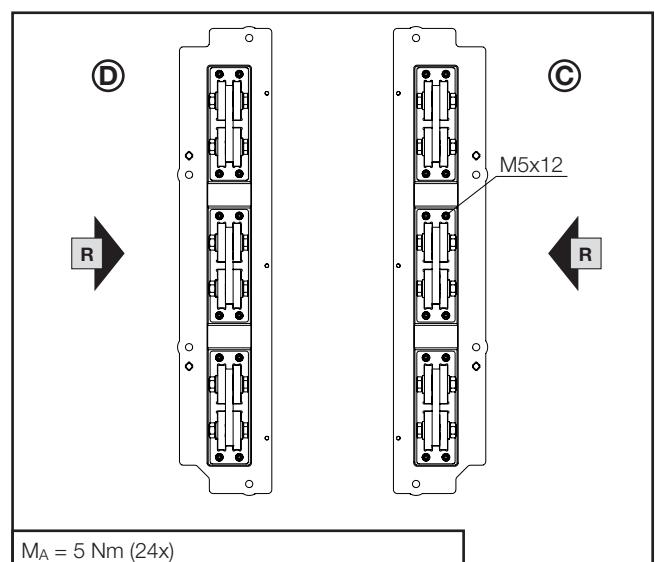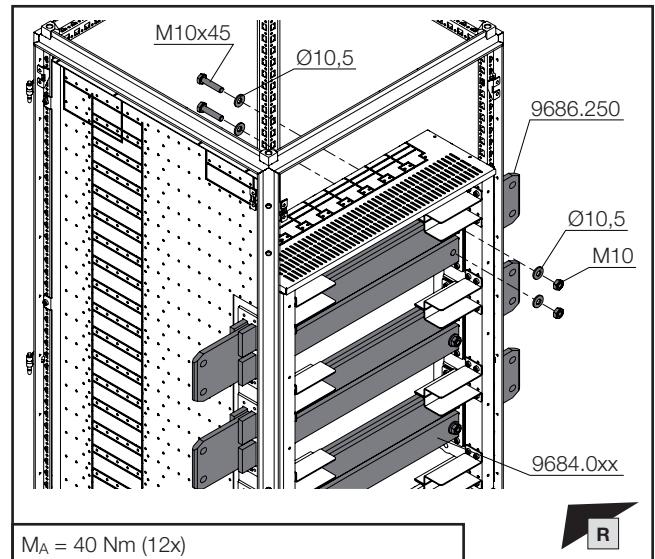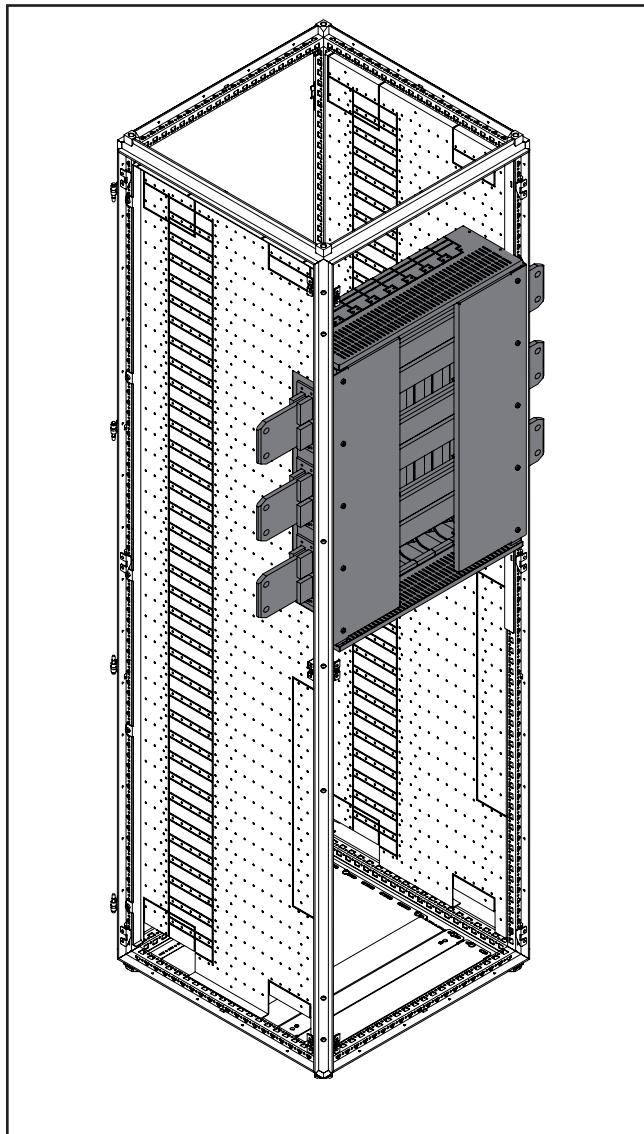

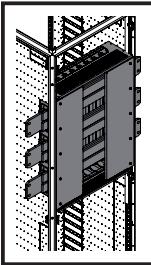

TX30




DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B**12. Protection property Arcing class B****12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B**


12.1 Rückbereich 185 mm Mitte mit Sammelschienenanreihung

12.1 Rear section, 185 mm centre with busbar baying


12.1 Zone arrière au milieu 185 mm avec juxtaposition du jeu de barres

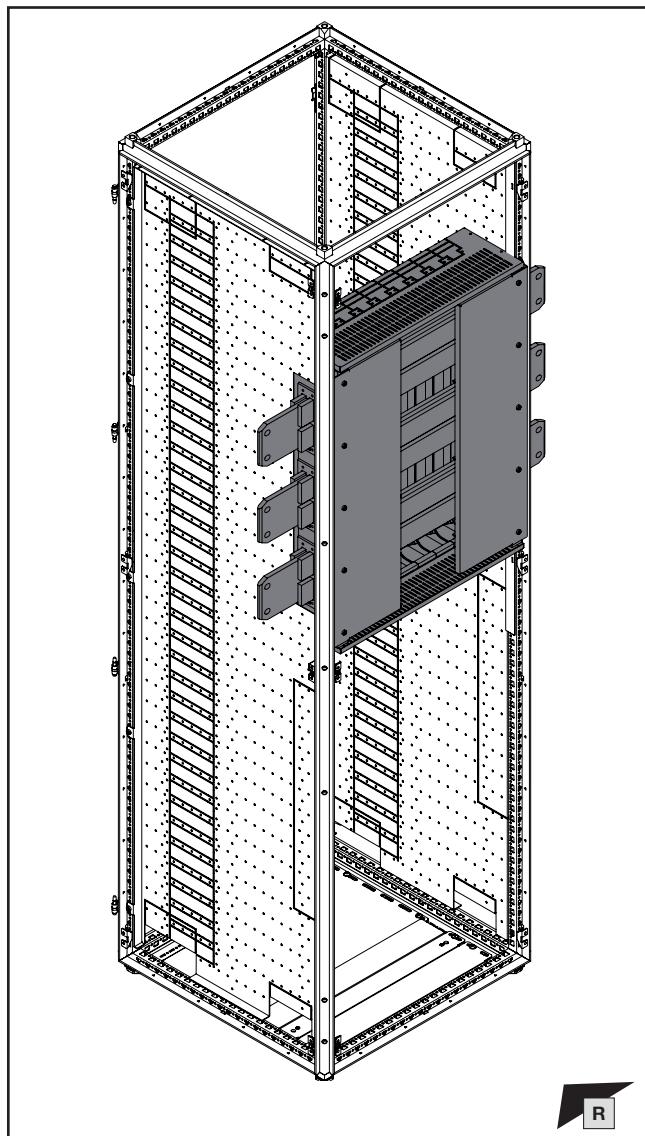


R

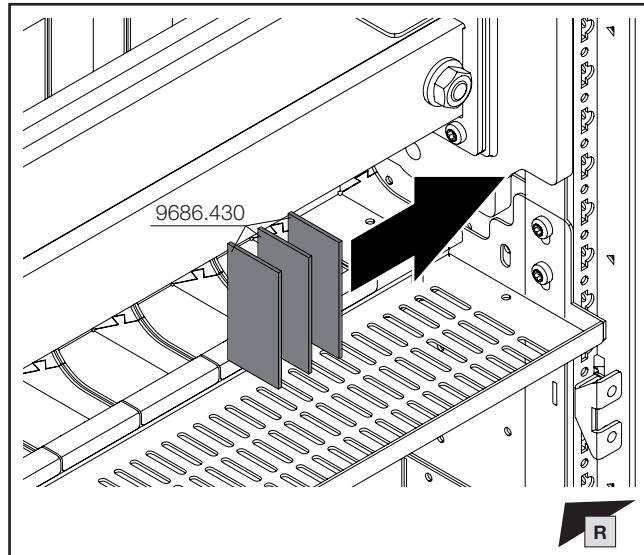


R

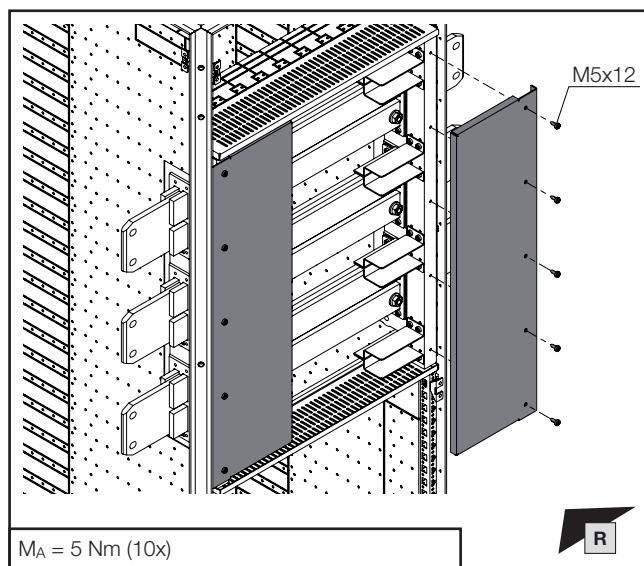


R

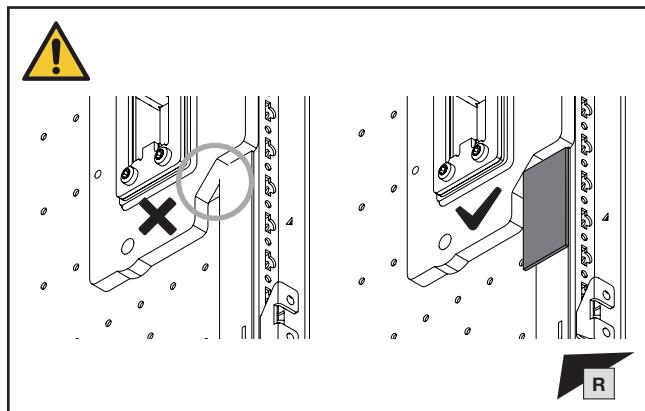

R

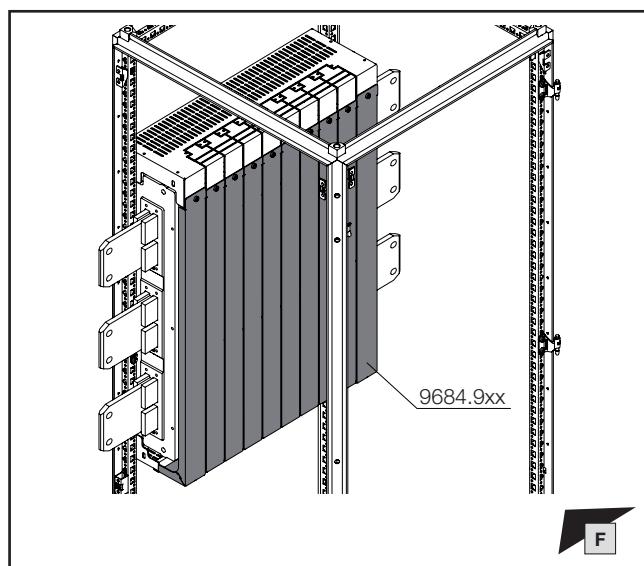

F

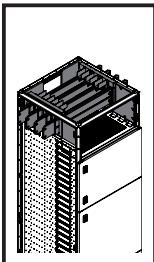

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B

12. Protection property Arcing class B

12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B


12.2 Dachbereich 4-polig mit Sammelschienenanreihung –

Schrantiefe 600 mm


12.2 Roof section, 4-pole with busbar baying – enclosure

depth 600 mm

12.2 Zone toit tétrapolaire avec juxtaposition du jeu de
barres – armoire de profondeur 600 mm

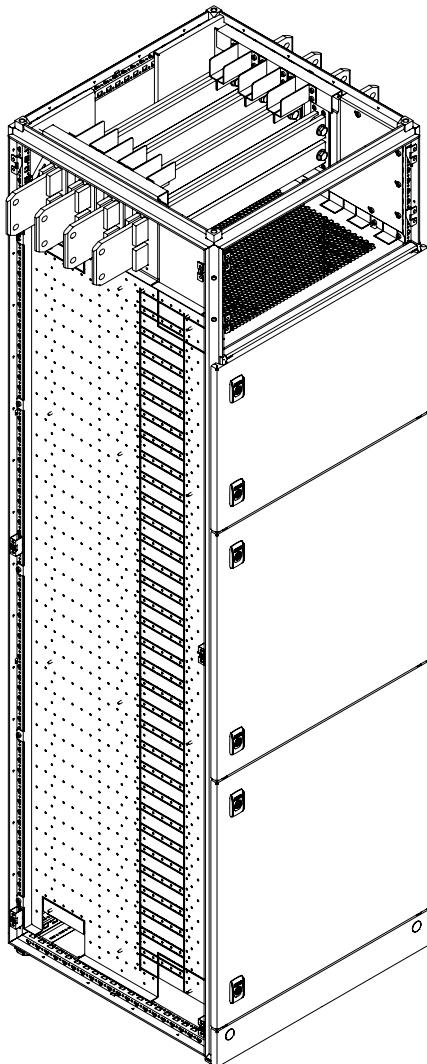

F

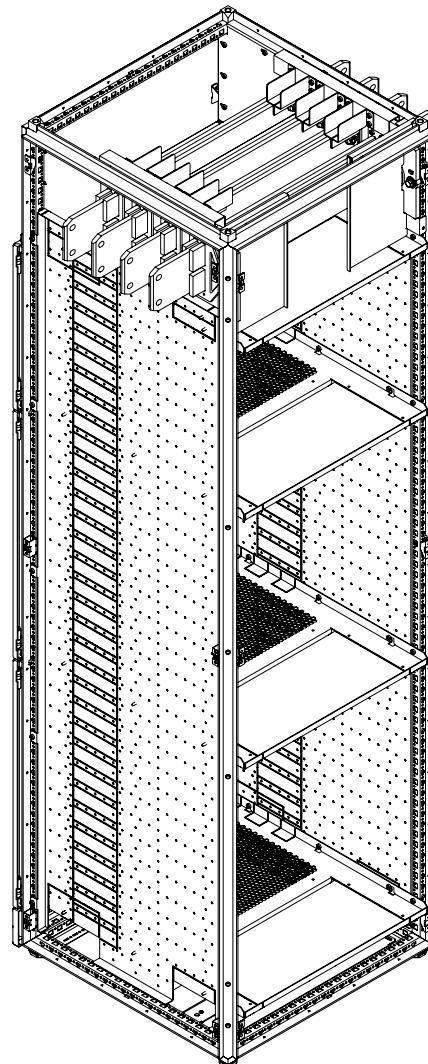

R



Hinweis / Note / Remarque


Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B nur erfüllt bei zusätzlich vollständiger Ausführung Störlichtbogenklasse A entsprechend Abschnitt 11:

Protection property, arcing class B is only met where arcing class A is additionally met in full, as described in chapter 11:


Catégorie de défaut d'arc B uniquement satisfait avec la version complète supplémentaire catégorie de défaut d'arc A selon la section 11 :




11.1 ✓

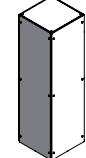


11.3 ✓

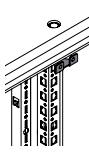

11.2 ✓

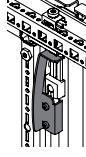

11.4 ✓

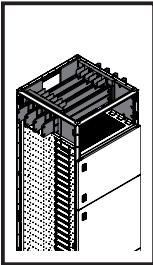

TX30

SW13



DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B

12. Protection property Arcing class B






12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B




12.2 Dachbereich 4-polig mit Sammelschienenanreihung –
Schranktiefe 600 mm

12.2 Roof section, 4-pole with busbar baying – enclosure
depth 600 mm

12.2 Zone toit tétrapolaire avec juxtaposition du jeu de
barres – armoire de profondeur 600 mm

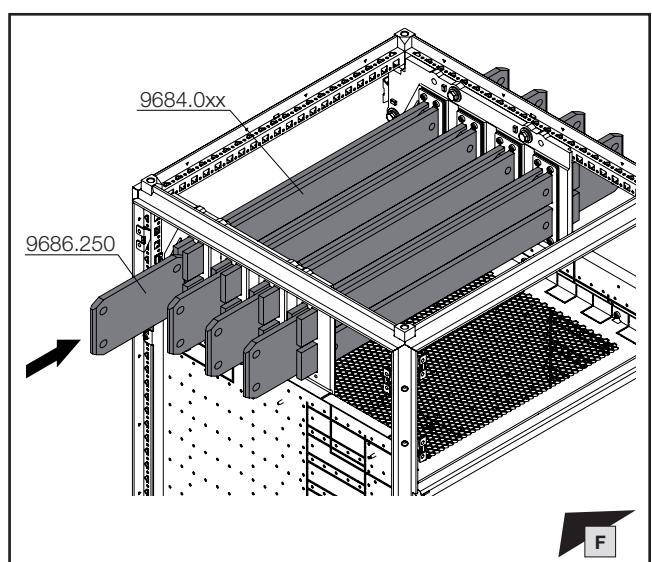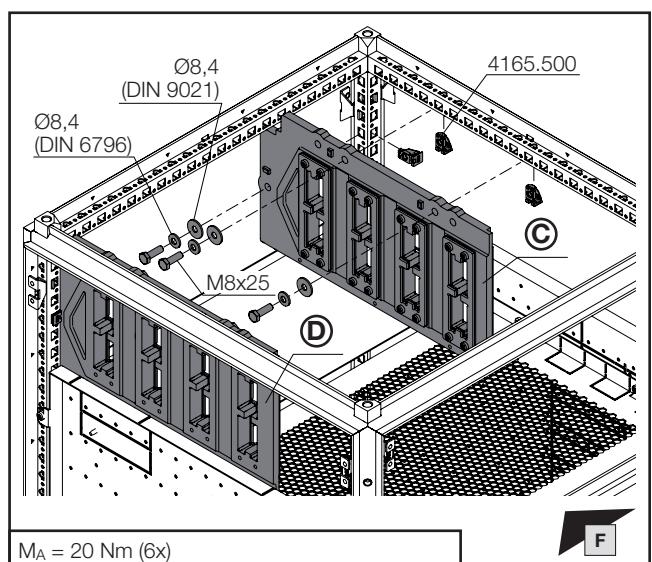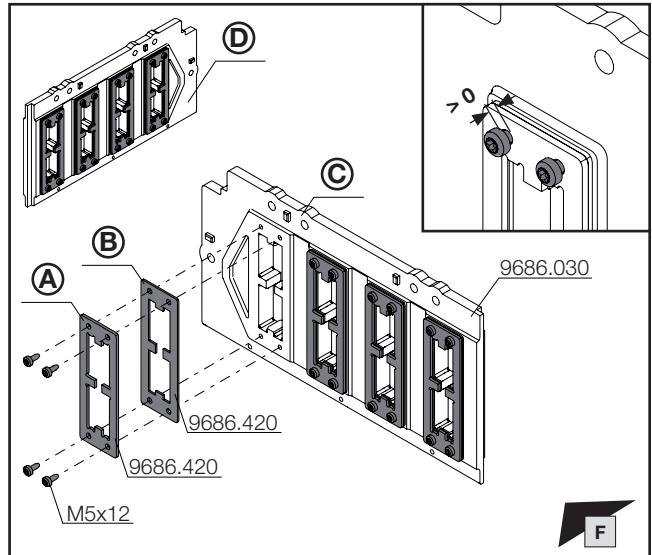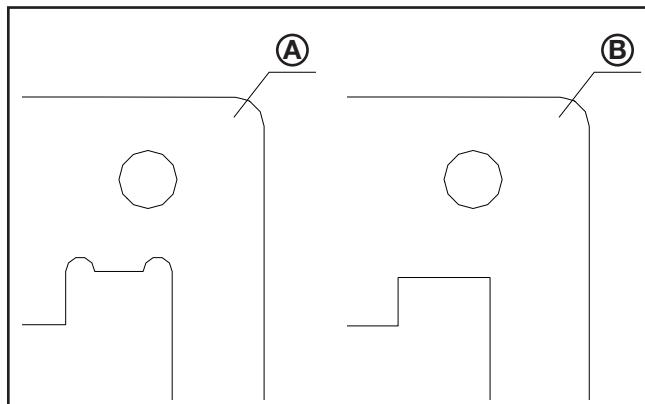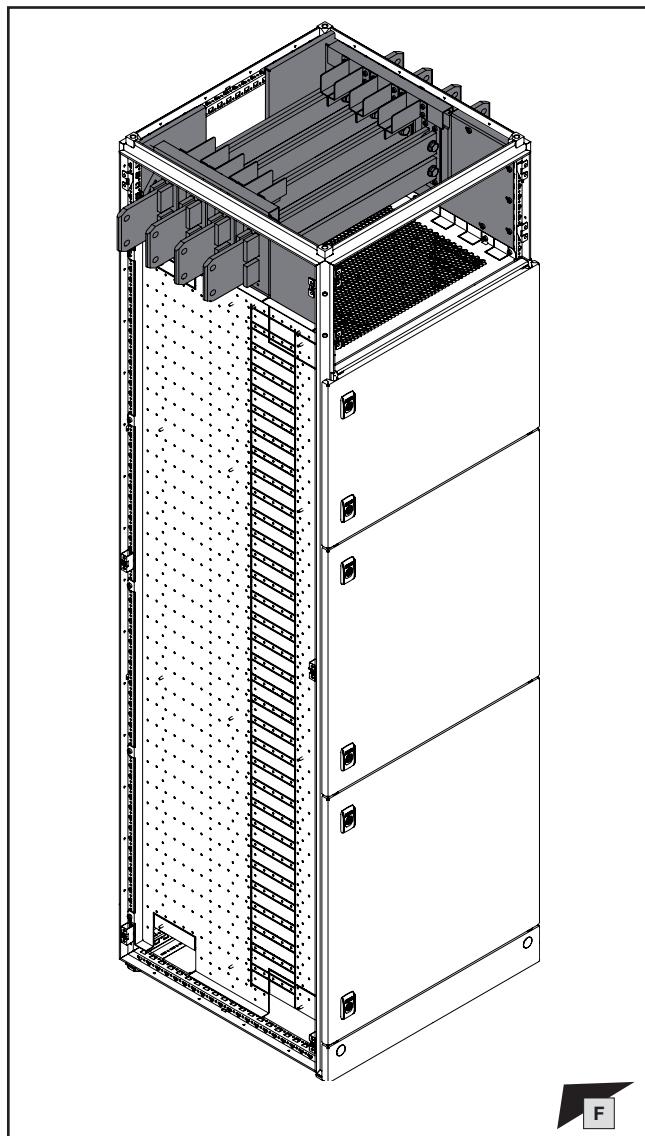

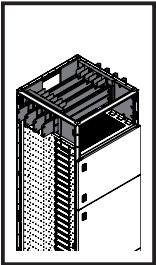

TX30

SW16
SW17






DE EN FR


12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B**12. Protection property Arcing class B****12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B**

12.2 Dachbereich 4-polig mit Sammelschienenanreihung –
Schranktiefe 600 mm

12.2 Roof section, 4-pole with busbar baying – enclosure
depth 600 mm

12.2 Zone toit tétrapolaire avec juxtaposition du jeu de
barres – armoire de profondeur 600 mm

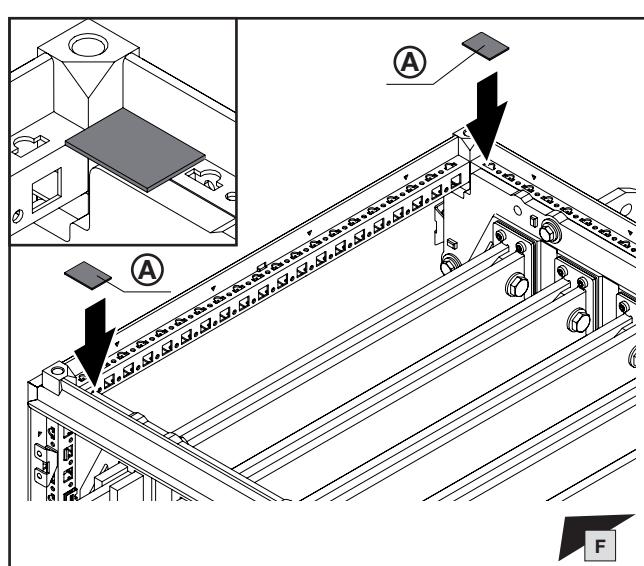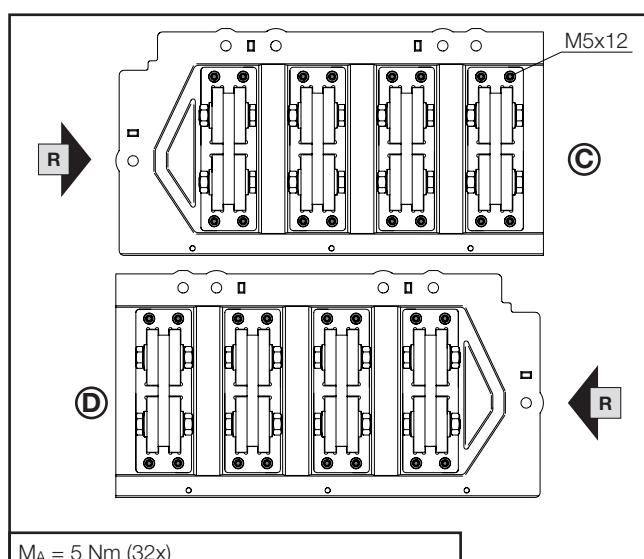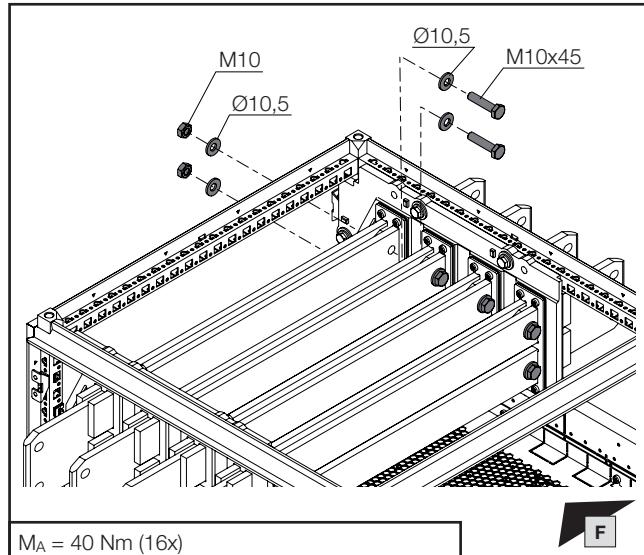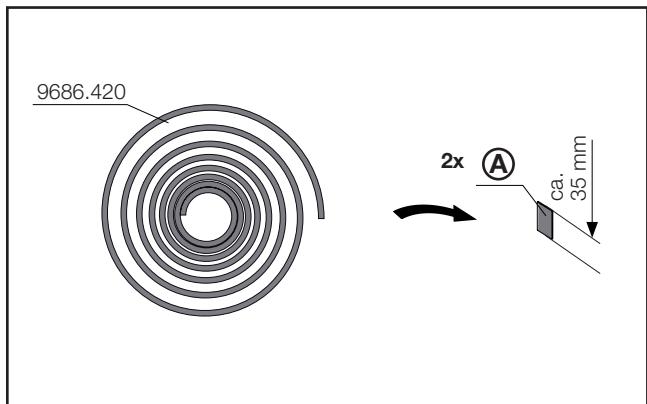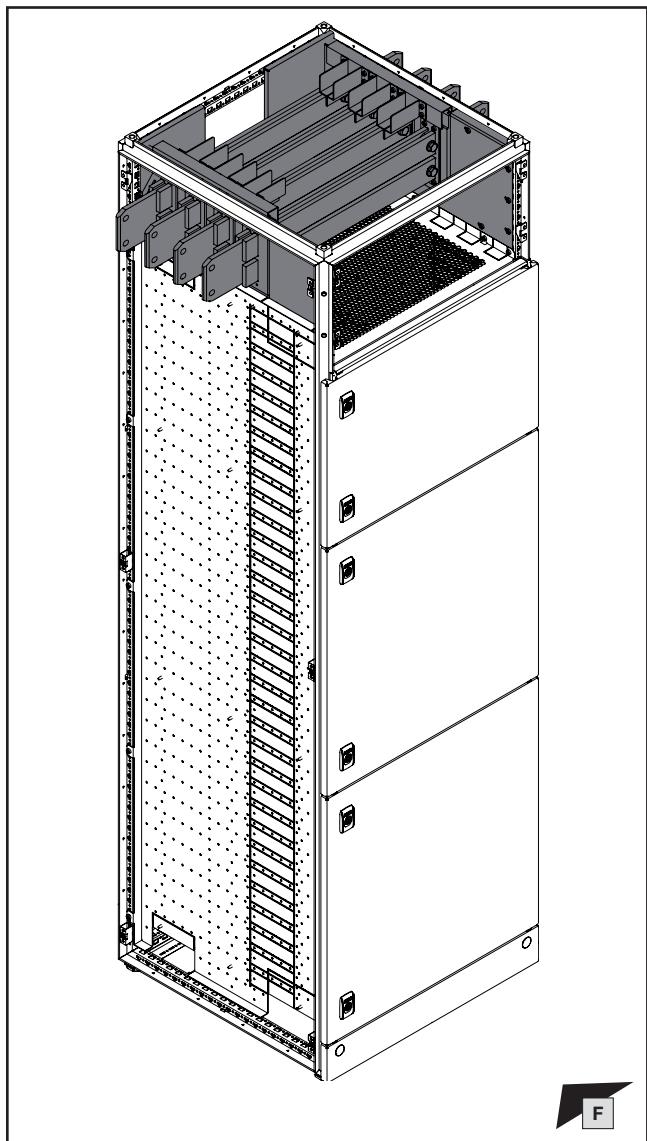

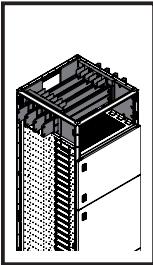

TX30
★

DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B

12. Protection property Arcing class B






12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B




12.2 Dachbereich 4-polig mit Sammelschienenanreihung –
Schranktiefe 600 mm

12.2 Roof section, 4-pole with busbar baying – enclosure
depth 600 mm

12.2 Zone toit tétrapolaire avec juxtaposition du jeu de
barres – armoire de profondeur 600 mm

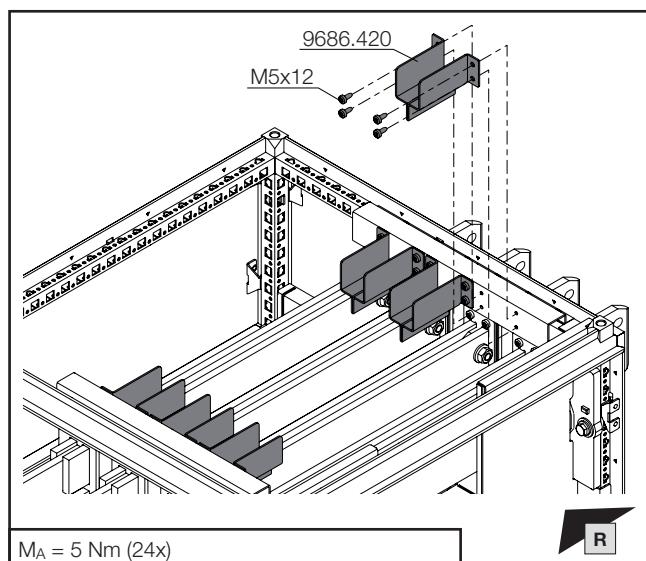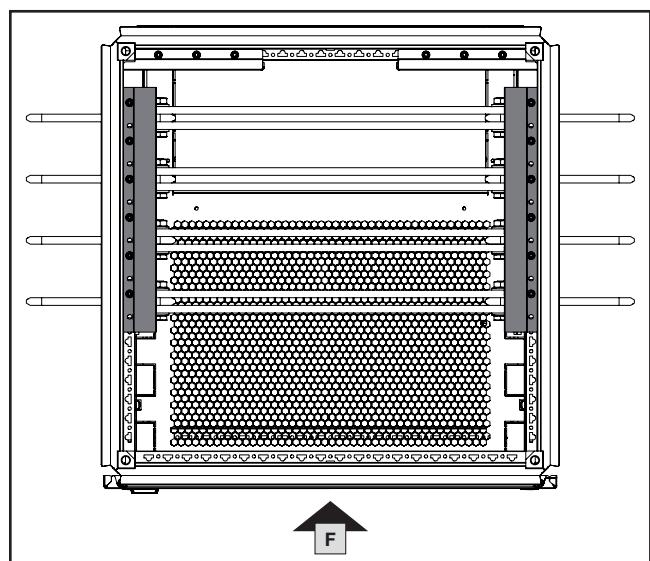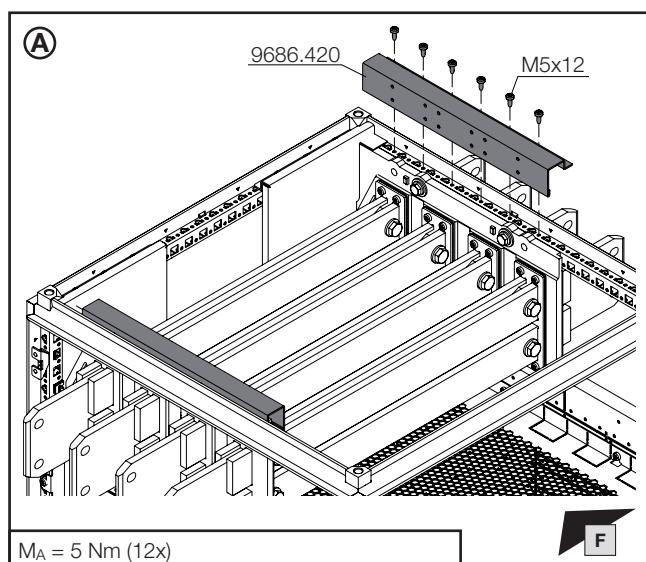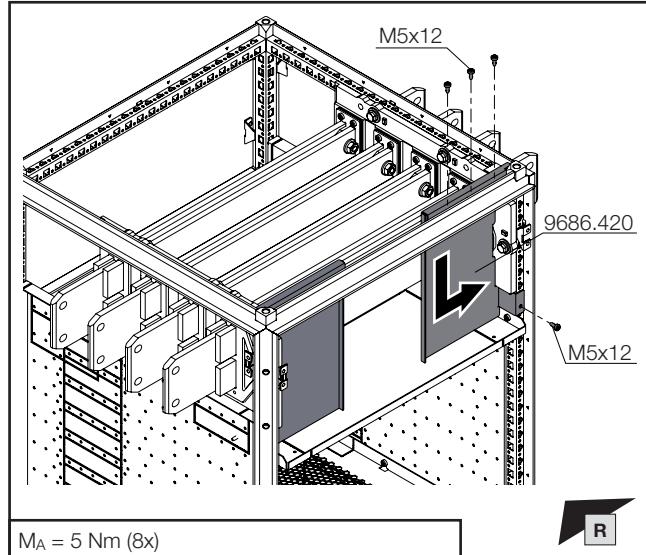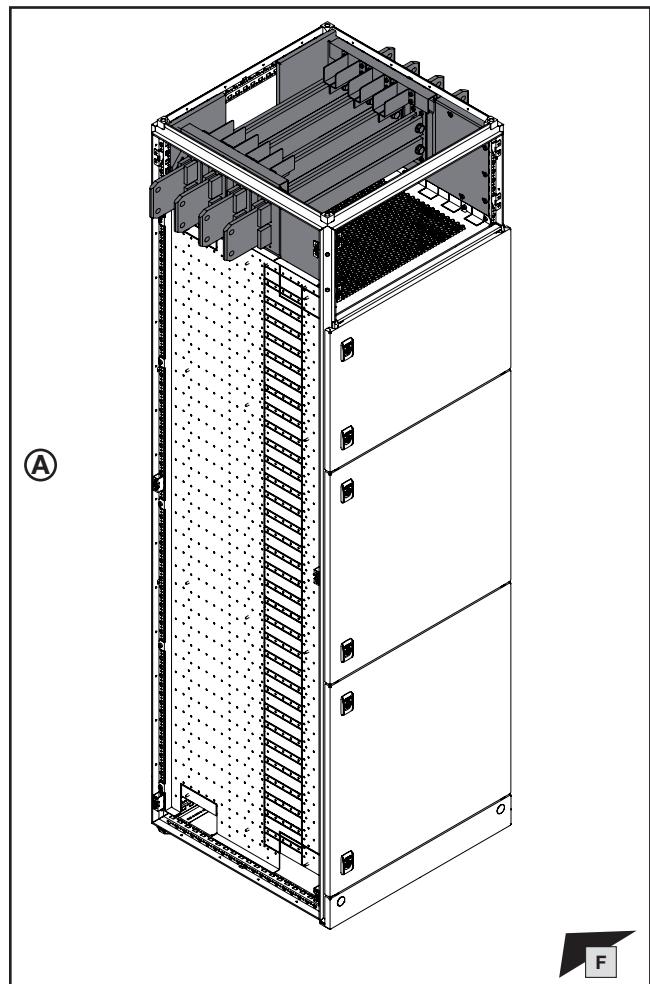

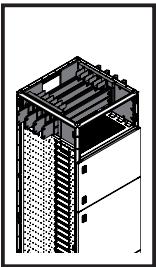

TX30





DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B**12. Protection property Arcing class B****12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B**

12.2 Dachbereich 4-polig mit Sammelschienenanreihung –
Schranktiefe 600 mm


12.2 Roof section, 4-pole with busbar baying – enclosure
depth 600 mm

12.2 Zone toit tétrapolaire avec juxtaposition du jeu de
barres – armoire de profondeur 600 mm

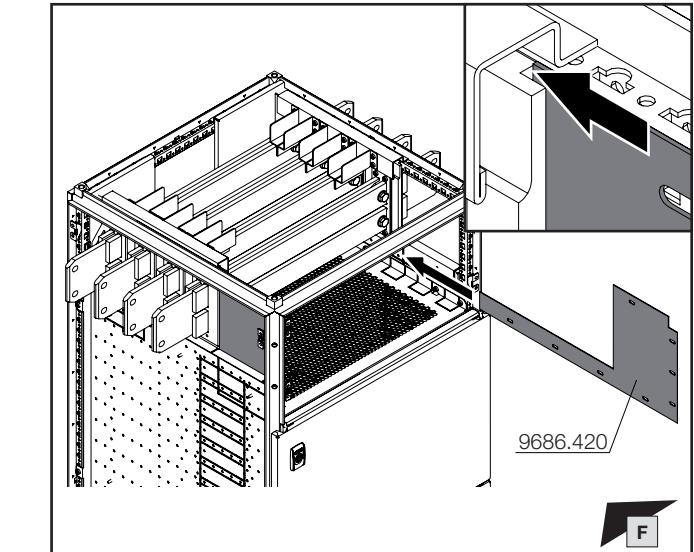
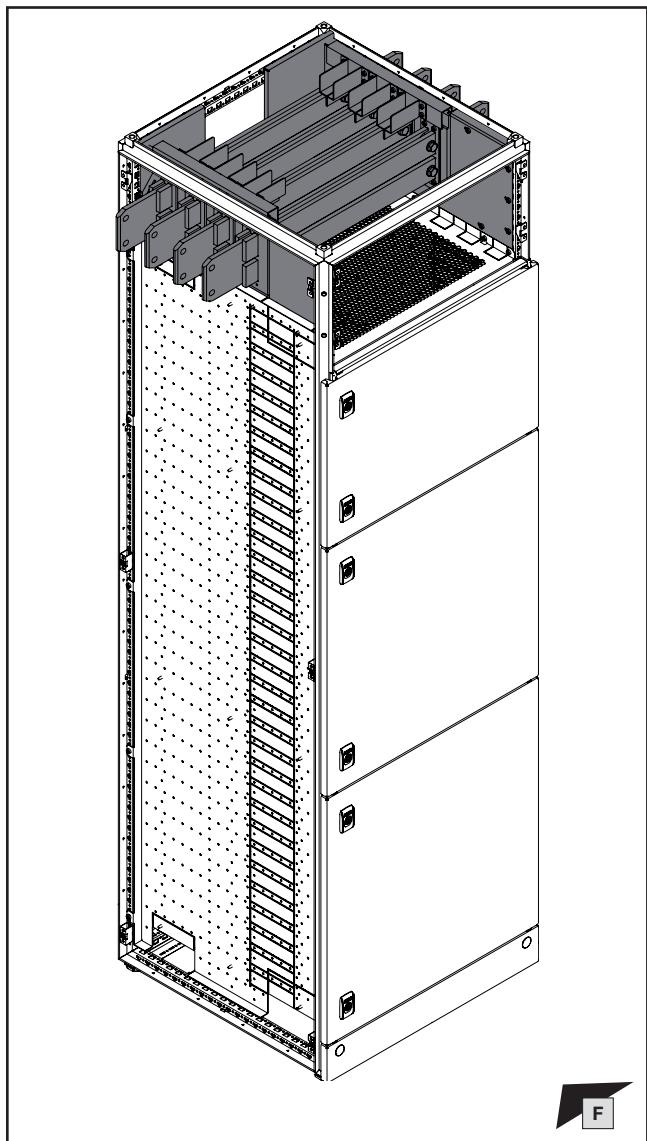


9686.420


F

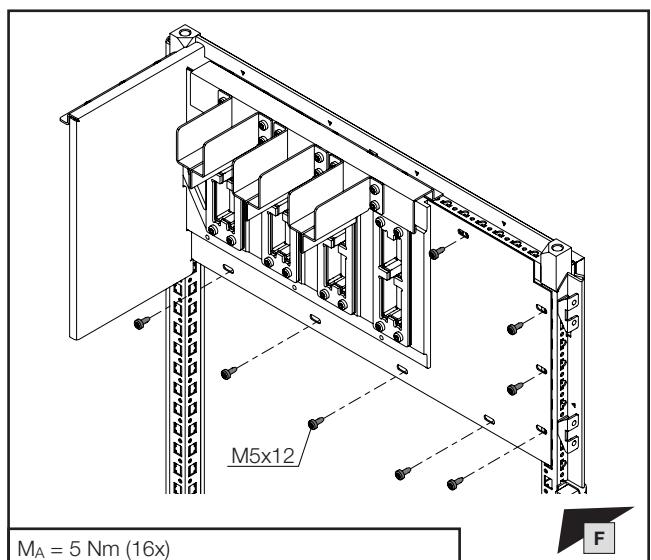M_A = 5 Nm (16x)

F

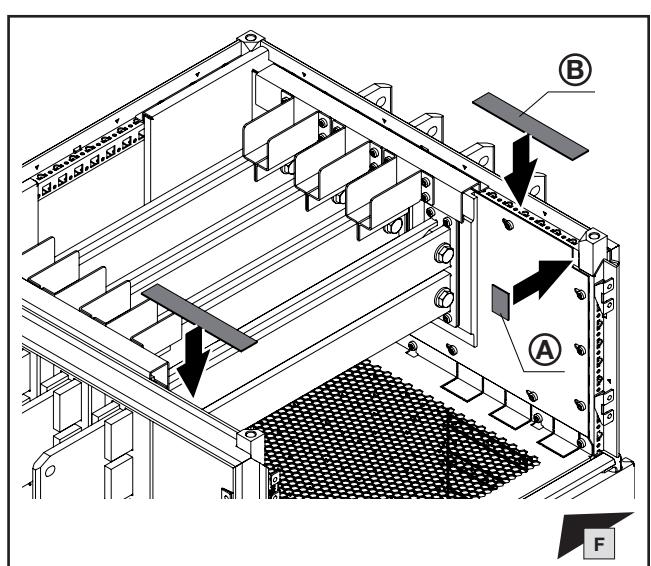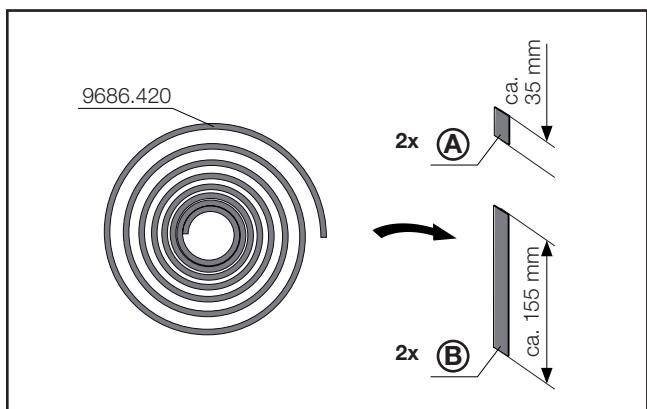

F

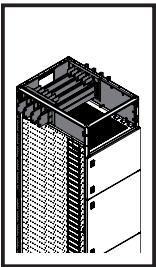


TX30




DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B**12. Protection property Arcing class B****12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B**




12.3 Besonderheit Dachbereich – Schranktiefe 800 mm
12.3 Special feature of roof section – enclosure depth 800 mm
12.3 Particularité zone toit – armoire de profondeur 800 mm

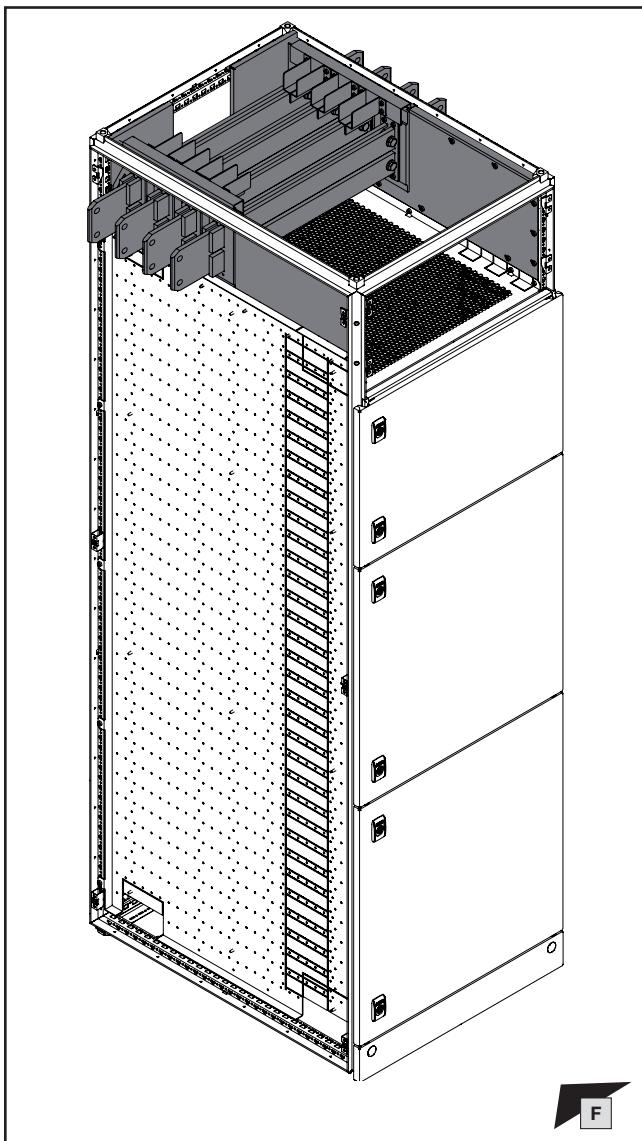


(A) siehe nächste Seite
see next page
voir page suivante

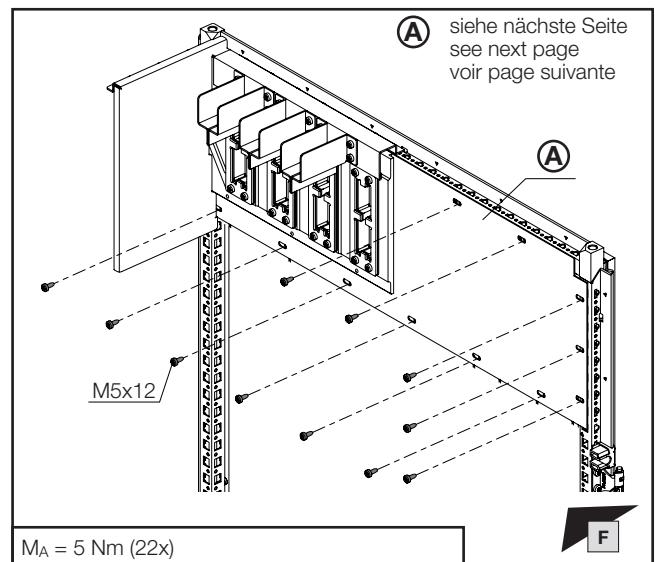

F

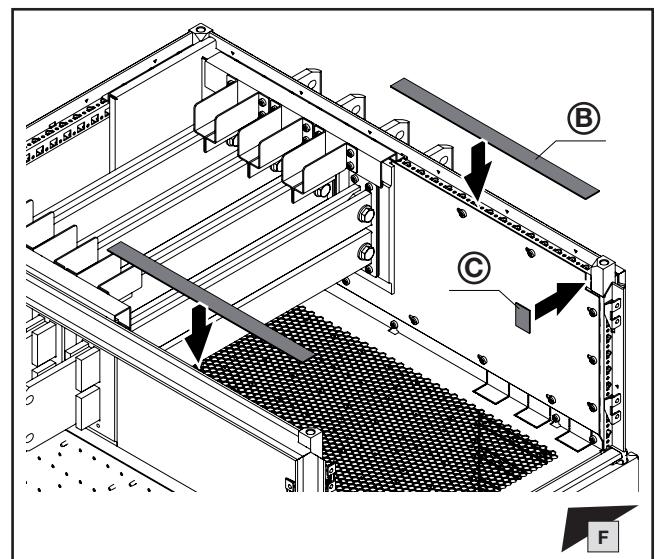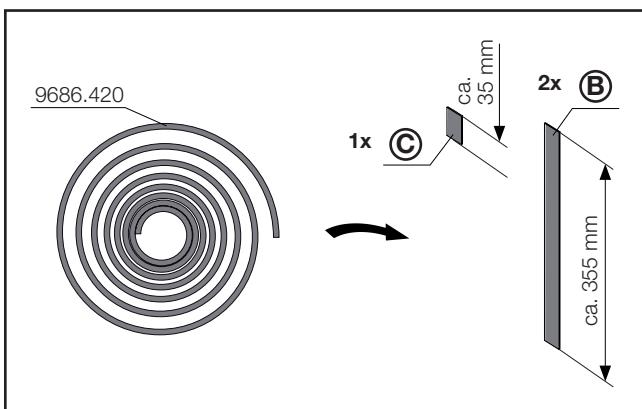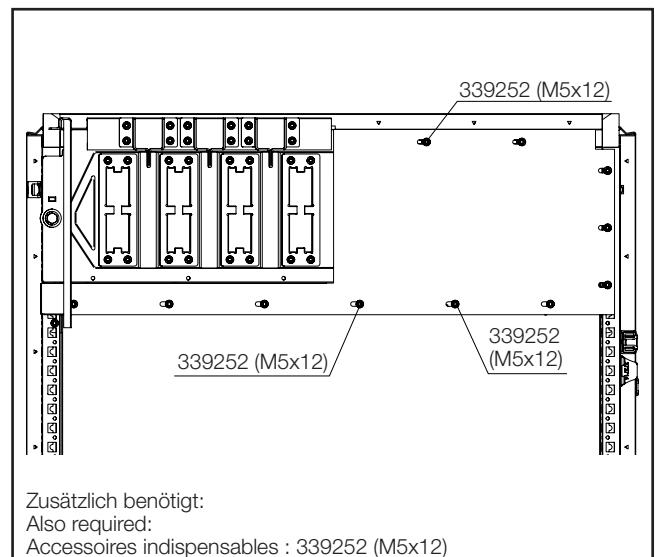

F

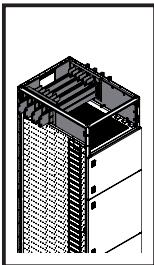

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B


12. Protection property Arcing class B


12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B

12.3 Besonderheit Dachbereich – Schranktiefe 800 mm

12.3 Special feature of roof section – enclosure depth 800 mm

12.3 Particularité zone toit – armoire de profondeur 800 mm



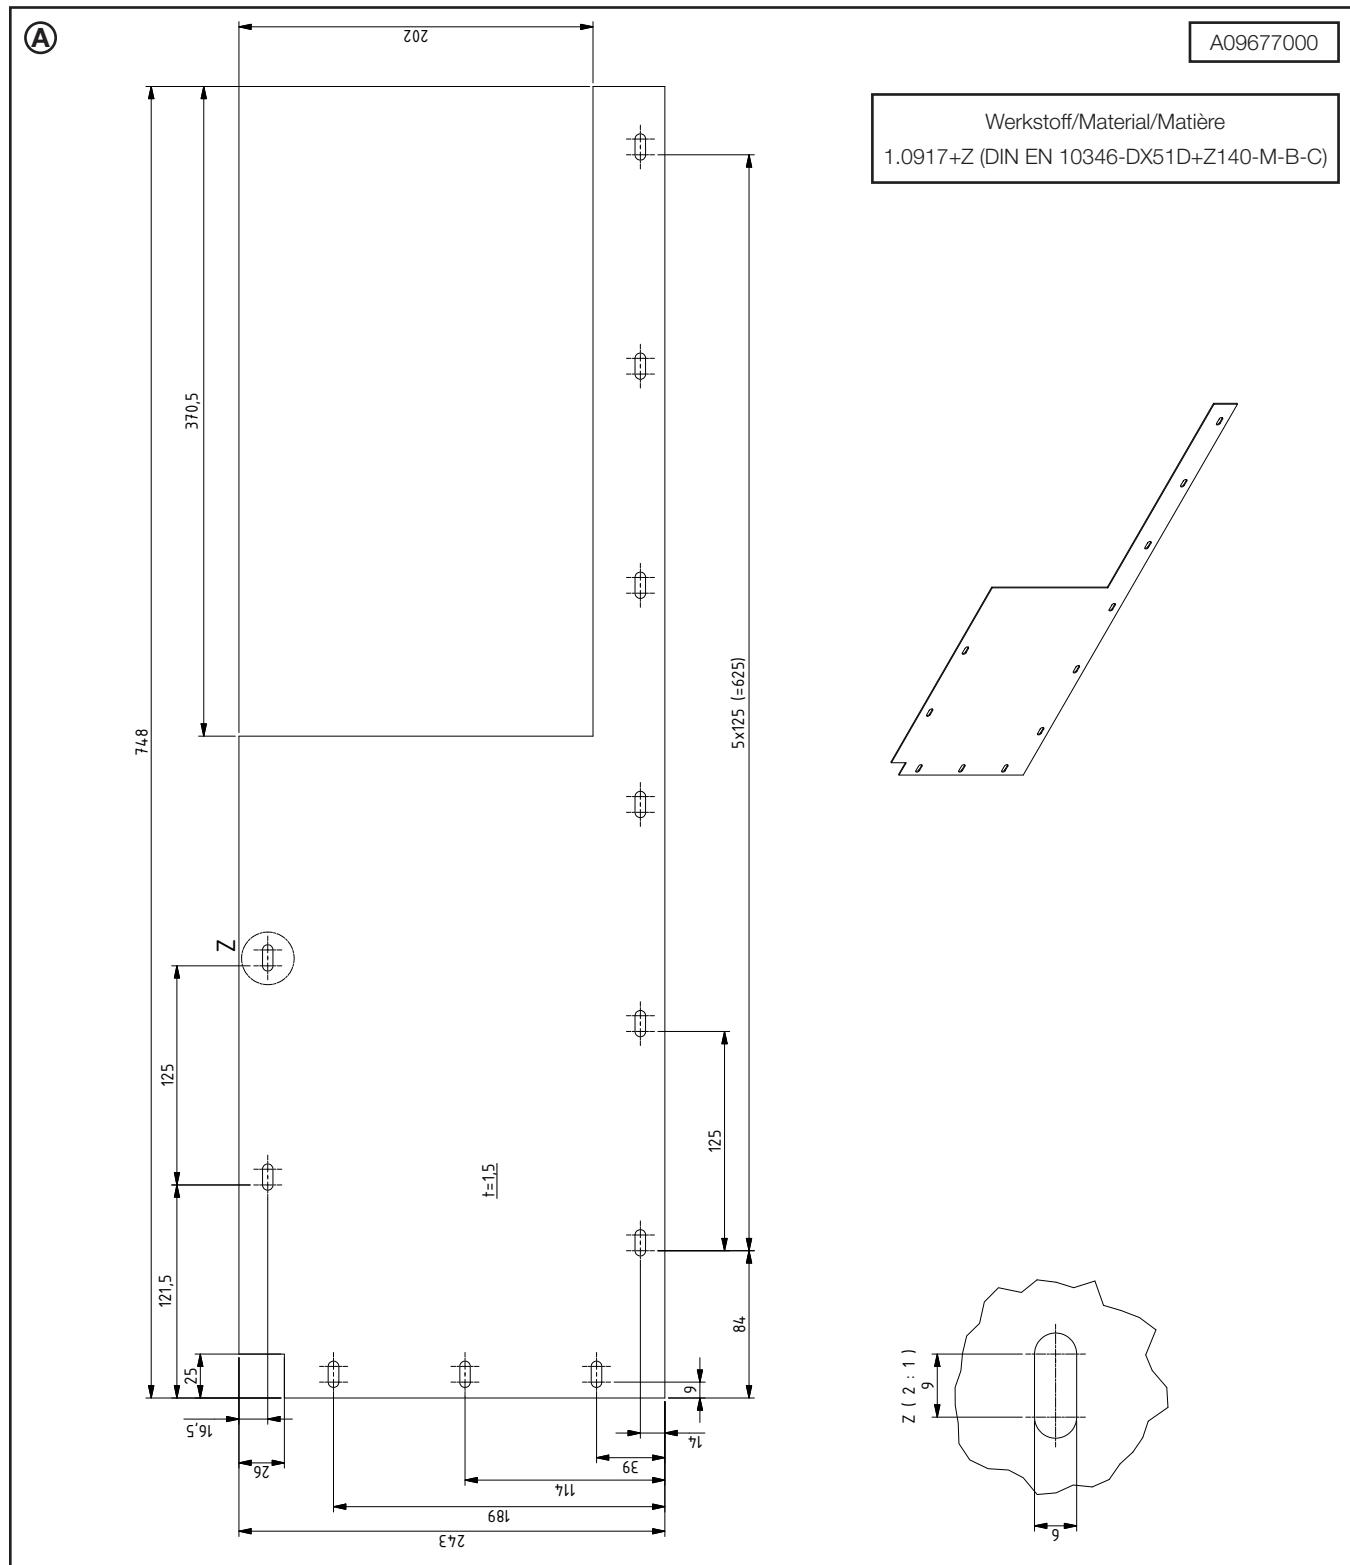


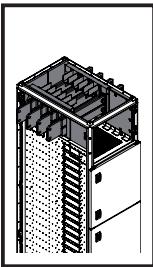
mm
TX30

DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B**12. Protection property Arcing class B****12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B**

12.4 Besonderheit Dachbereich – Schrankbreite 400 mm
12.4 Special feature of roof section – enclosure width 400 mm
12.4 Particularité zone toit – armoire de largeur 400 mm

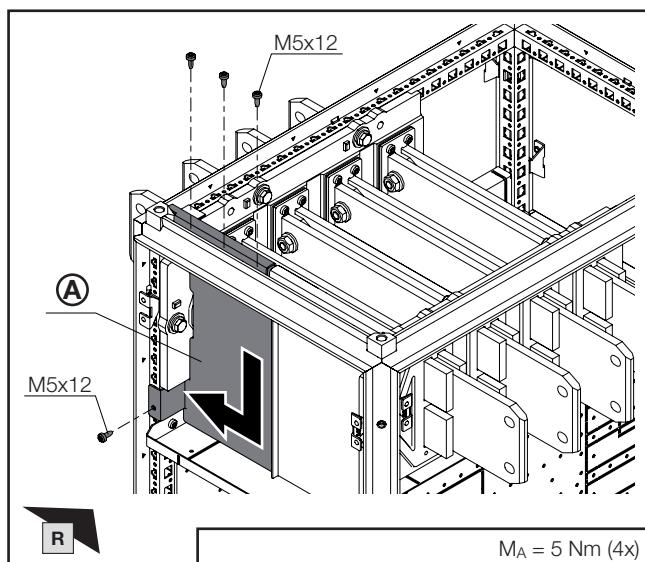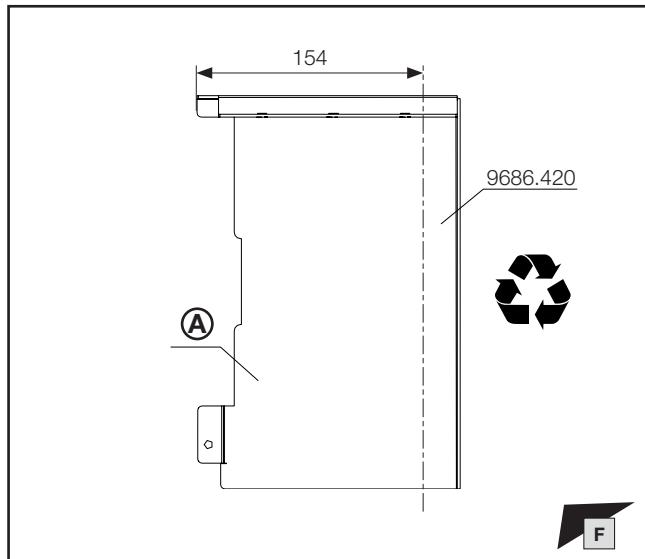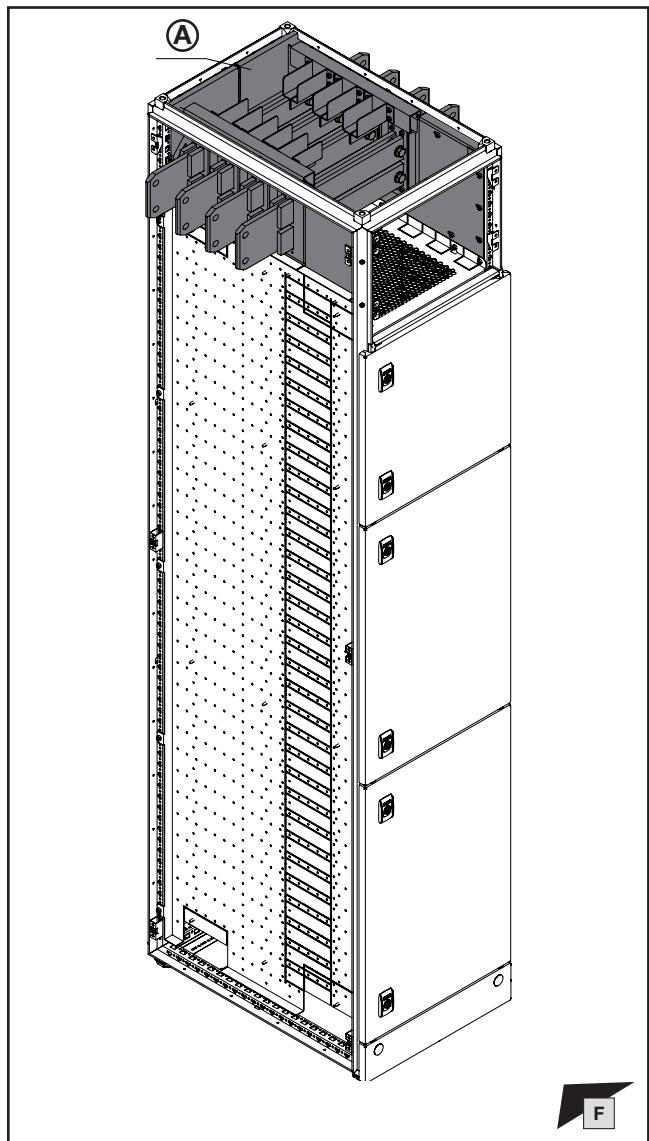

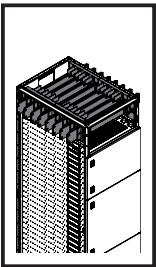

TX30



DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B

12. Protection property Arcing class B






12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B




12.5 Besonderheiten Dachbereich 3- und 4-poliges Sammelschiensystem 6300 A

12.5 Special features of roof section, 3- and 4-pole busbar system 6300 A

12.5 Particularités zone toit – jeu de barres tripolaire et tétra-polaire 6300 A

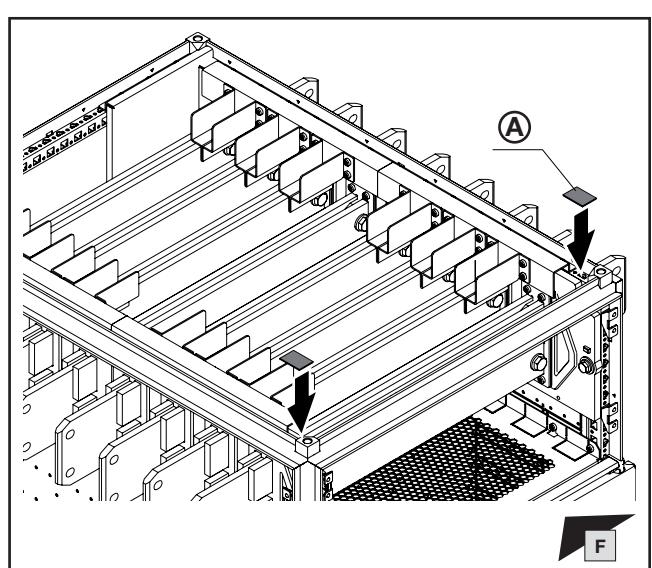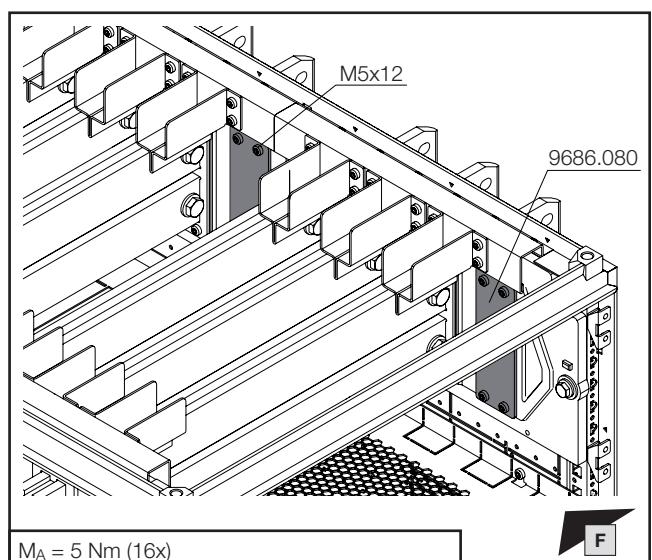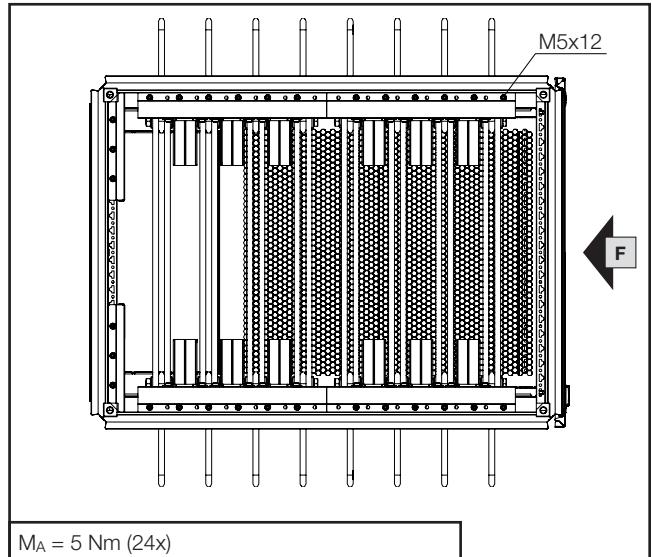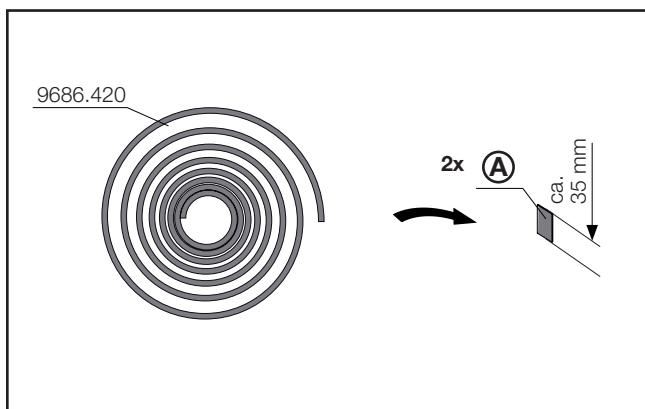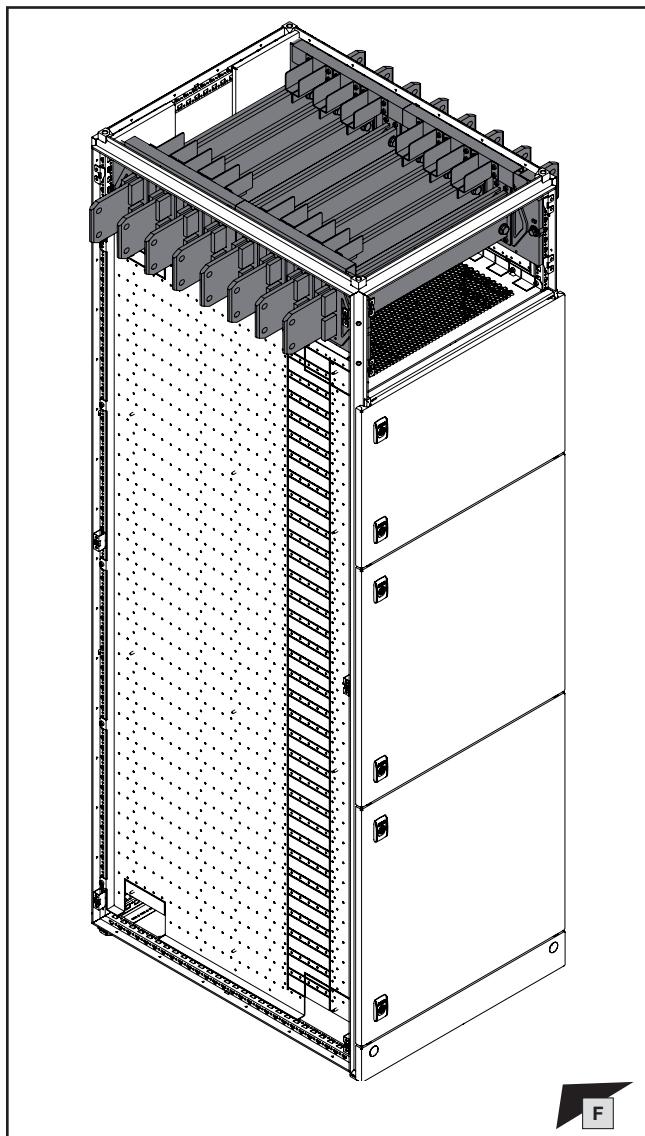

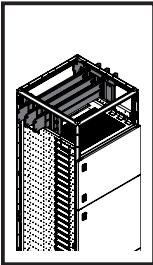

TX30



DE EN FR

12. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse B

12. Protection property Arcing class B






12. Propriété de protection arc électrique de catégorie B




12.6 Besonderheiten Dachbereich 3-polige Sammelschienen-systeme

12.6 Special features of roof section, 3-pole busbar systems

12.6 Particularités zone toit - jeux de barres tripolaires

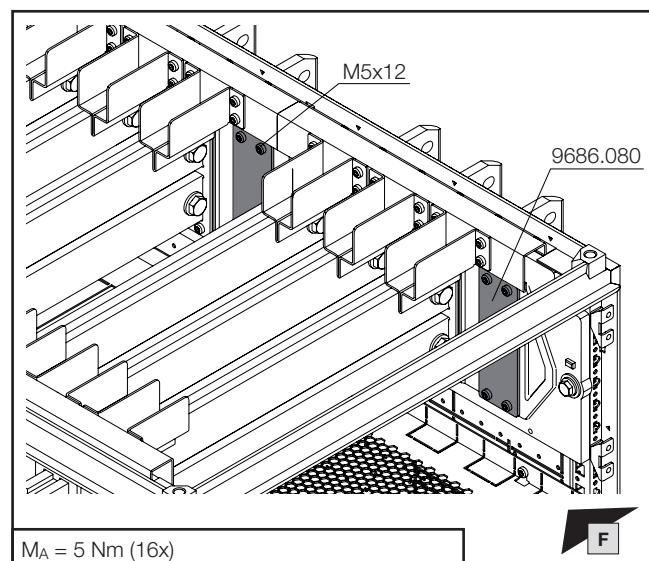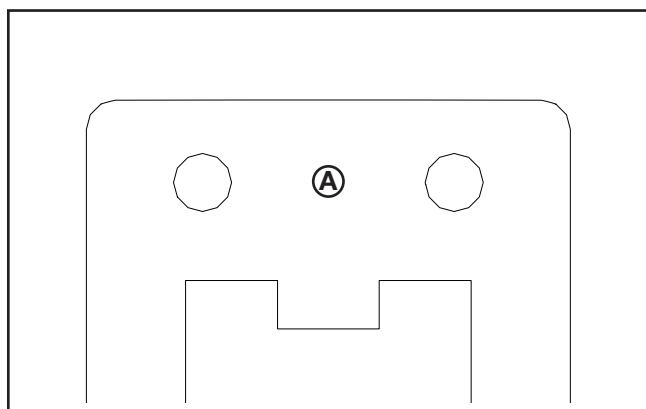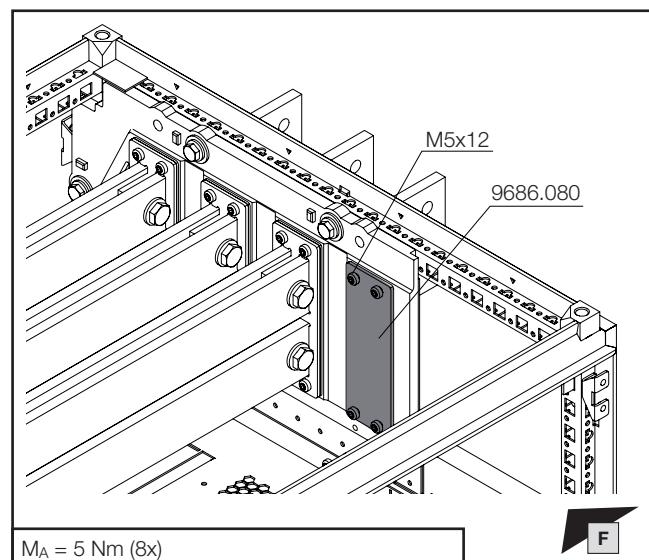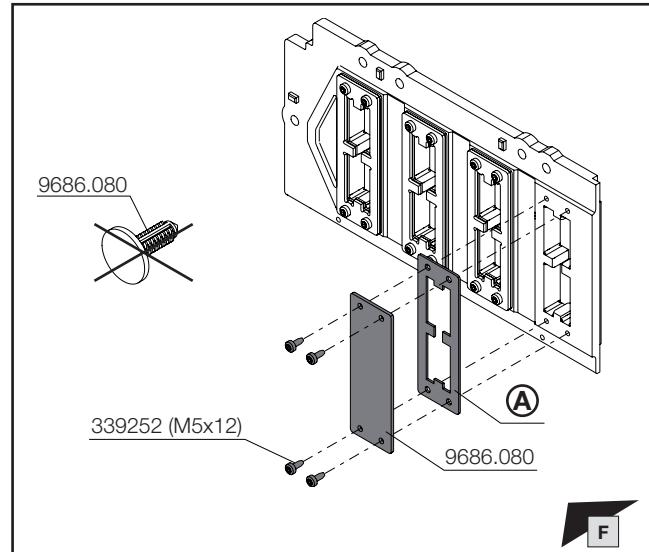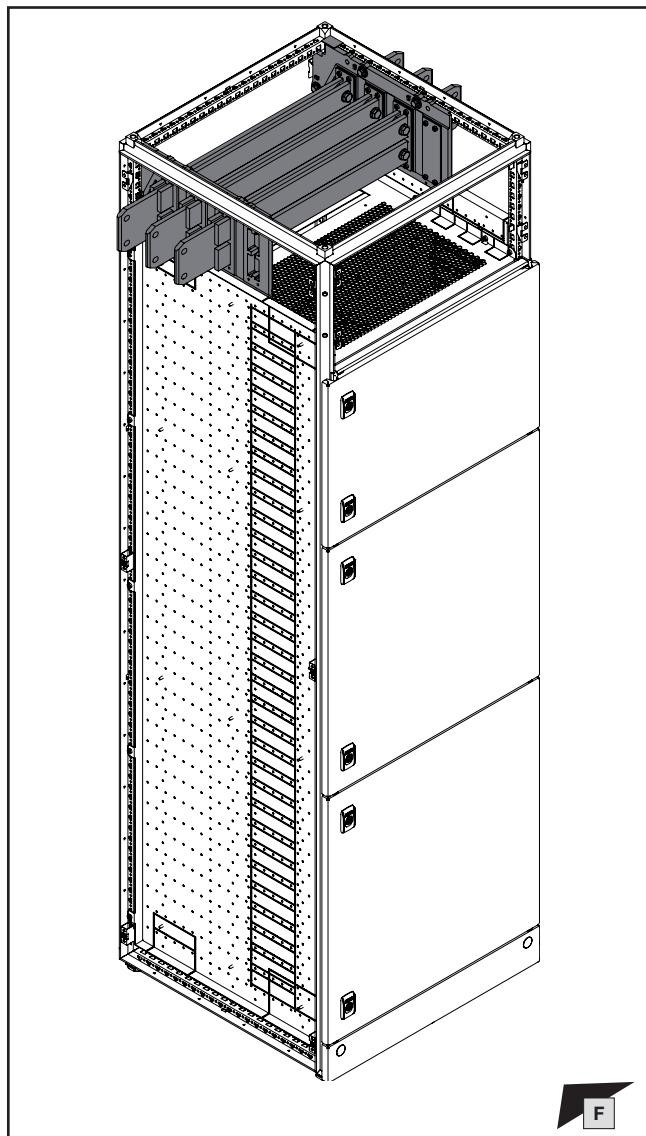

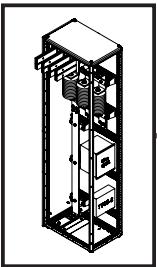

DE EN FR

13. Schutzeigenschaft Störlichtbogenklasse C

13. Protection property Arcing class C

13. Propriété de protection arc électrique de catégorie C



13.1 Aktives StörlichtbogenSystem DEHNshort

13.1 Active arc fault protection system DEHNshort


13.1 Système de protection actif DEHNshort contre les arcs électriques



Montagehinweise zum aktiven Störlichtbogen-Schutz für VX25 Ri4Power (DEHNshort)

Notes for the assembly of the VX25 Ri4Power active accidental arc protection (DEHNshort)

DE
EN

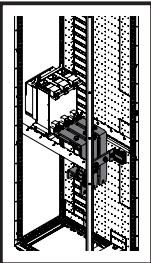

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)


14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB




14.1 Montage des Leistungsschalters – unterer Verbindungs-satz

14.1 Fitting the circuit-breaker – Lower connector kit


14.1 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction inférieur

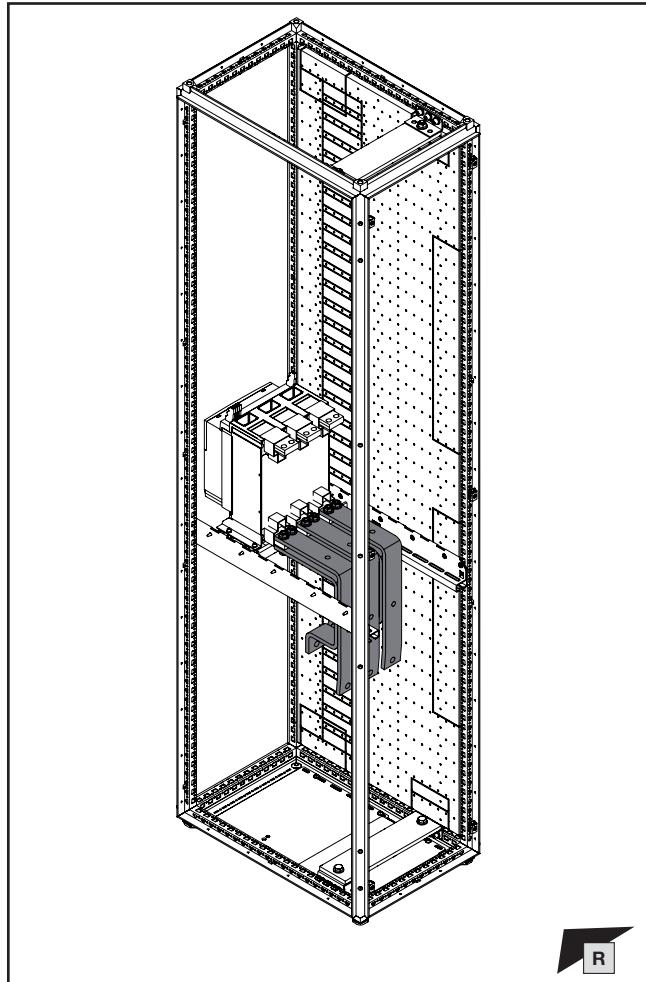

R

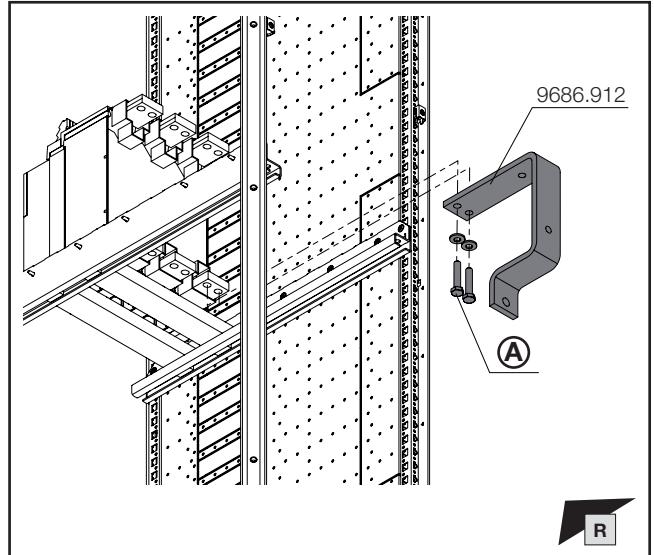

R

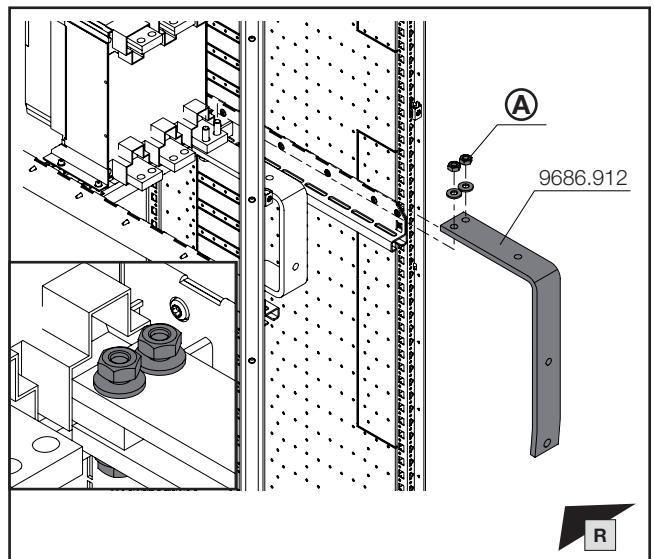



R

Hinweis / Note / Remarque **A**


Auswahl Befestigungsschrauben gemäß Hersteller
des ACB!

Selection of fastening screws in accordance with the
manufacturer of the ACB!

Choix des vis de fixation en fonction du fabricant du
disjoncteur de puissance ouvert !

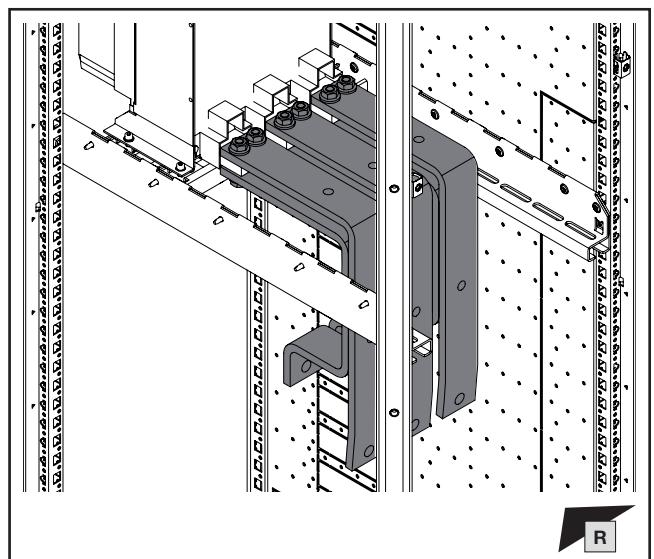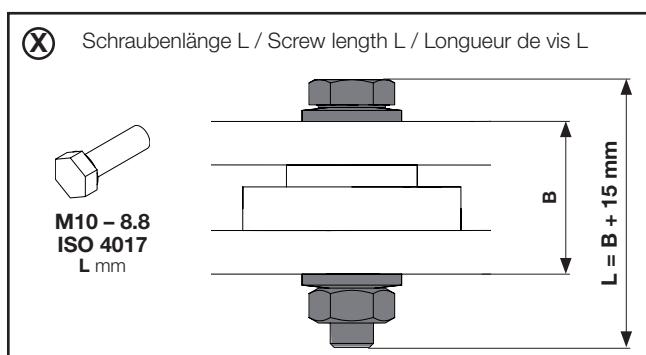

R

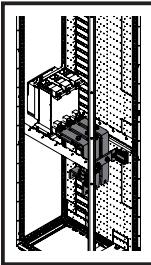

mm

TX30

DE EN FR

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)






14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB




14.1 Montage des Leistungsschalters – unterer Verbindungs-satz

14.1 Fitting the circuit-breaker – Lower connector kit

14.1 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction inférieur

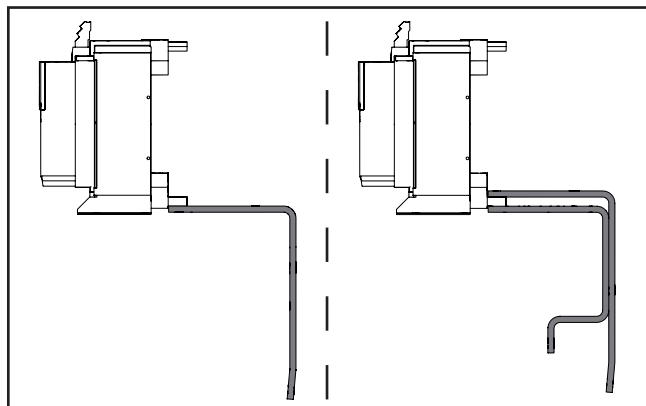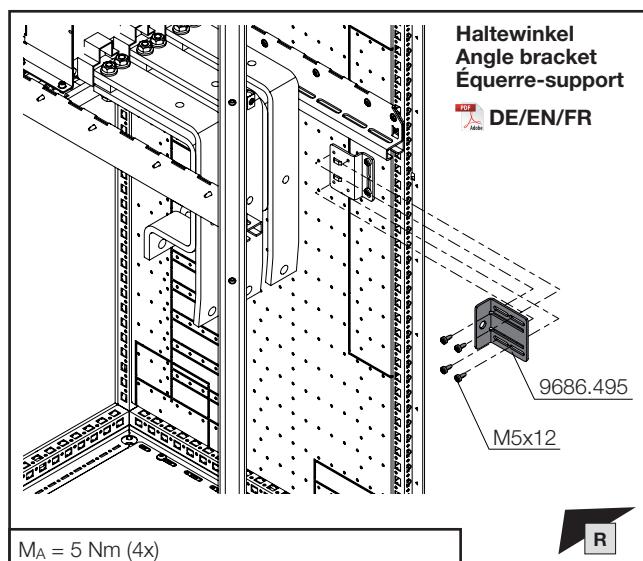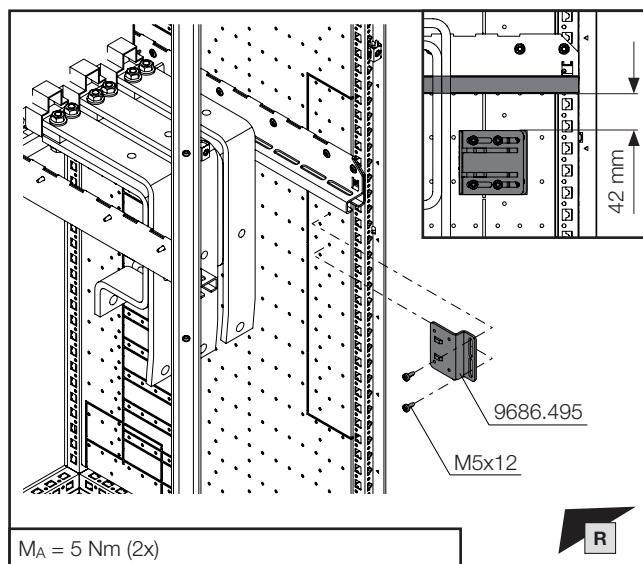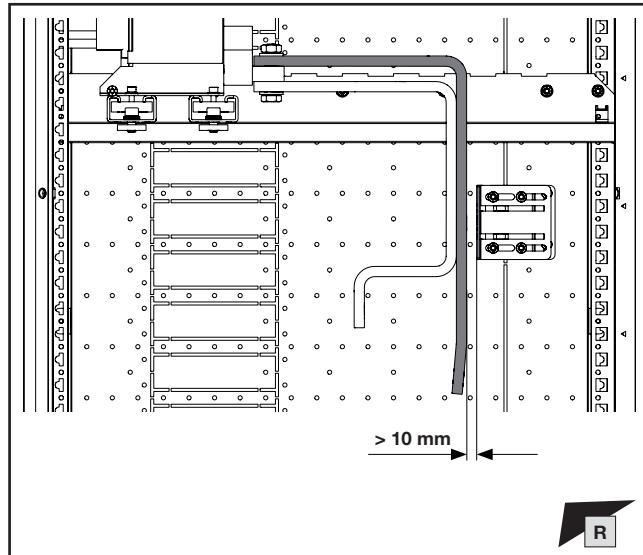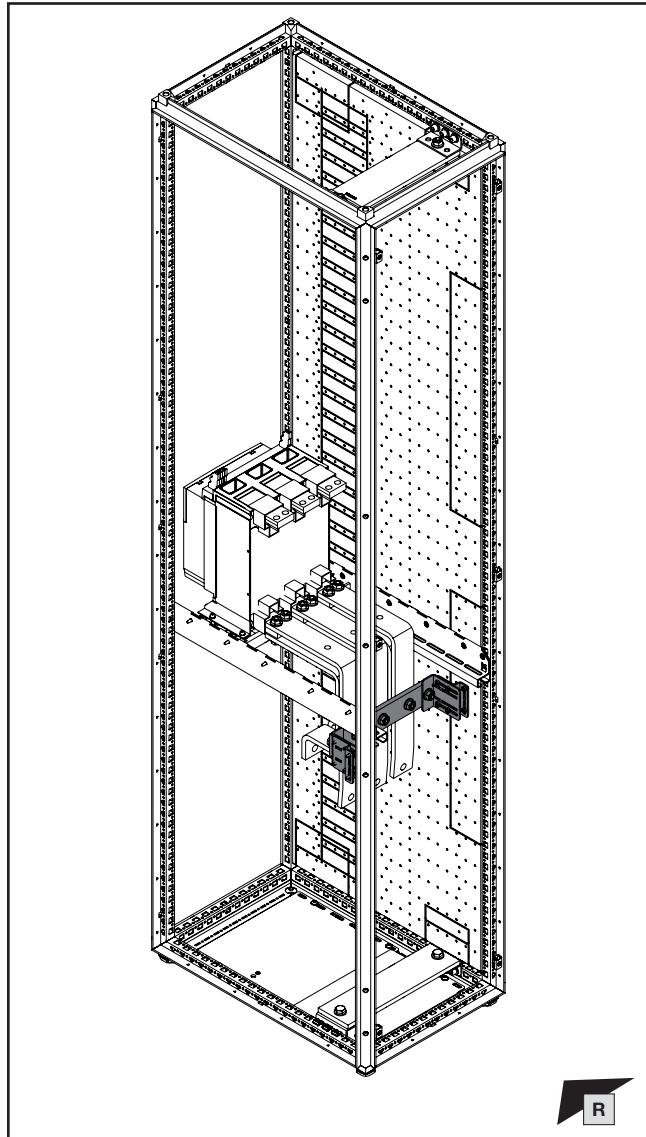

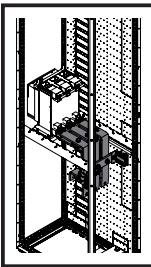

mm



11,5 mm


SW16/
SW17

DE EN FR

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)






14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB

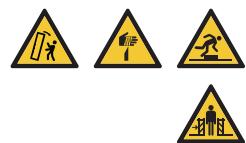


14.1 Montage des Leistungsschalters – unterer Verbindungs-satz

14.1 Fitting the circuit-breaker – Lower connector kit

14.1 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction inférieur

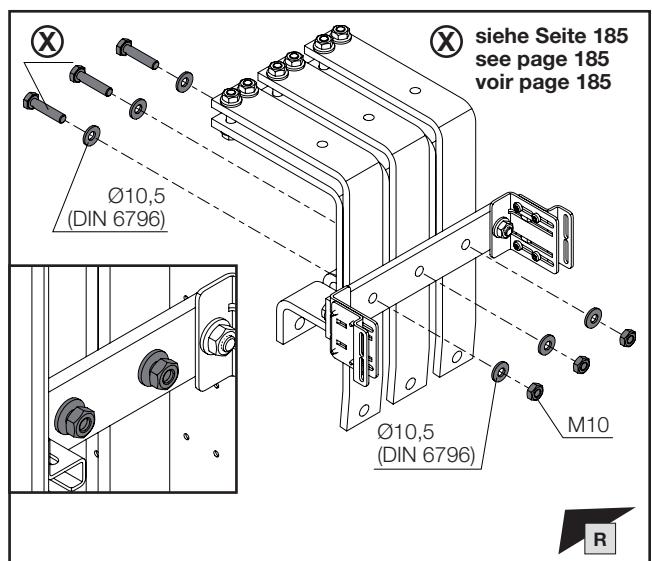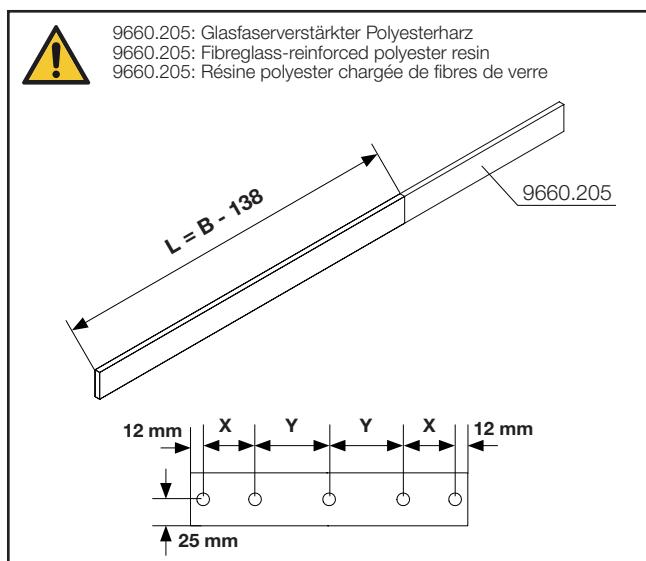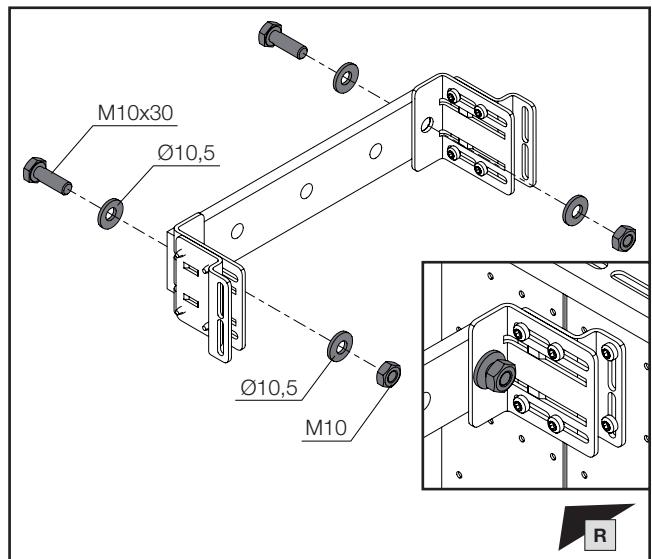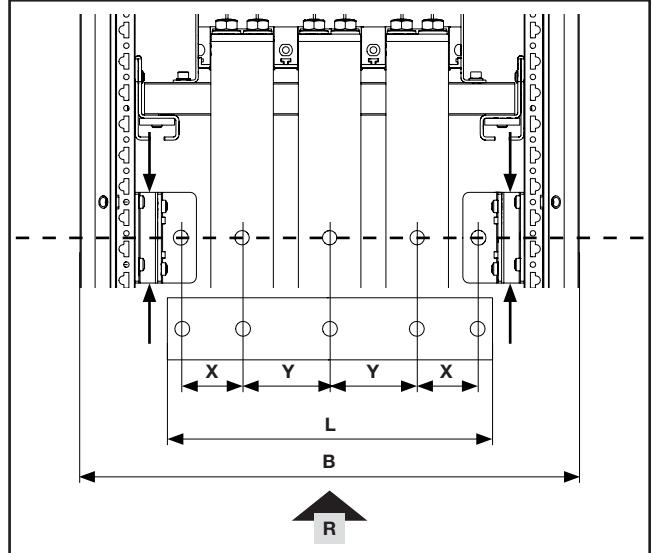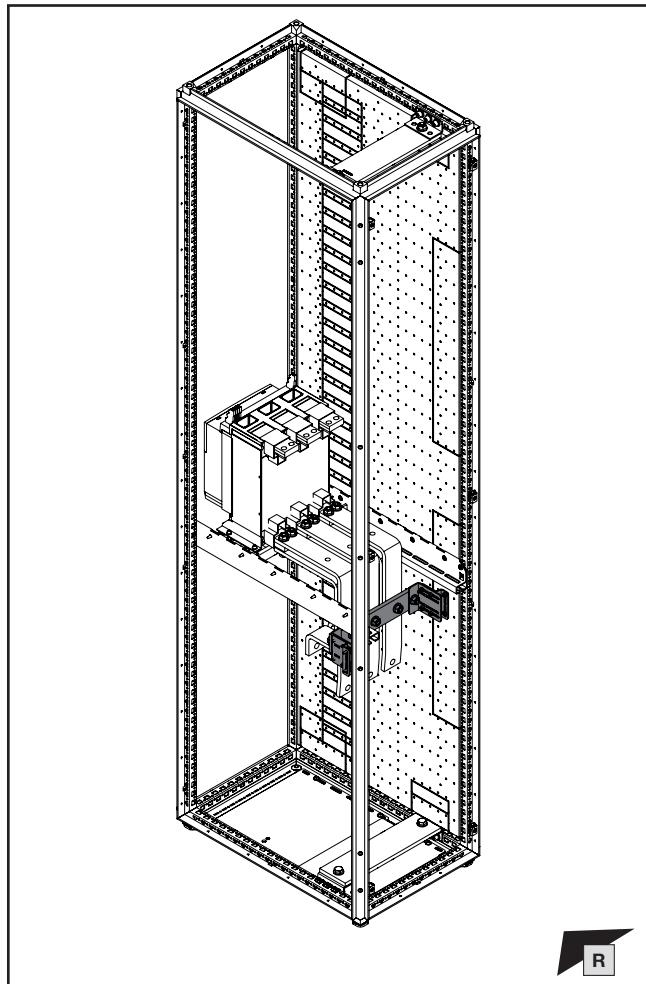

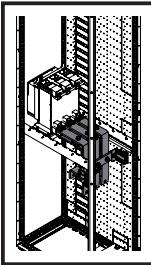

mm




11,5 mm

DE EN FR

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)





14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB

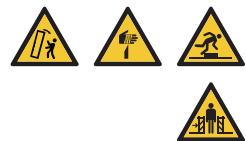


14.1 Montage des Leistungsschalters – unterer Verbindungs-satz

14.1 Fitting the circuit-breaker – Lower connector kit

14.1 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction inférieur

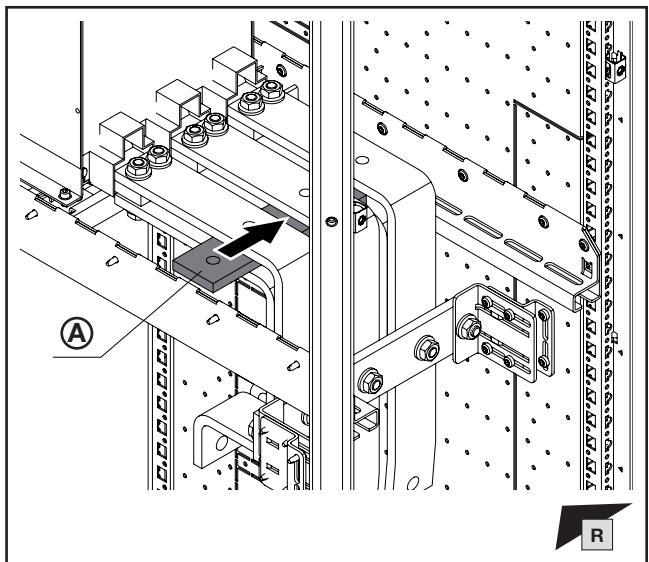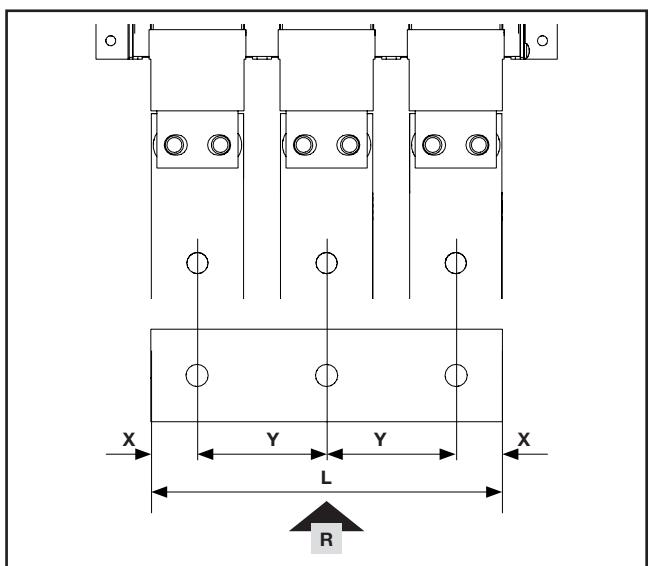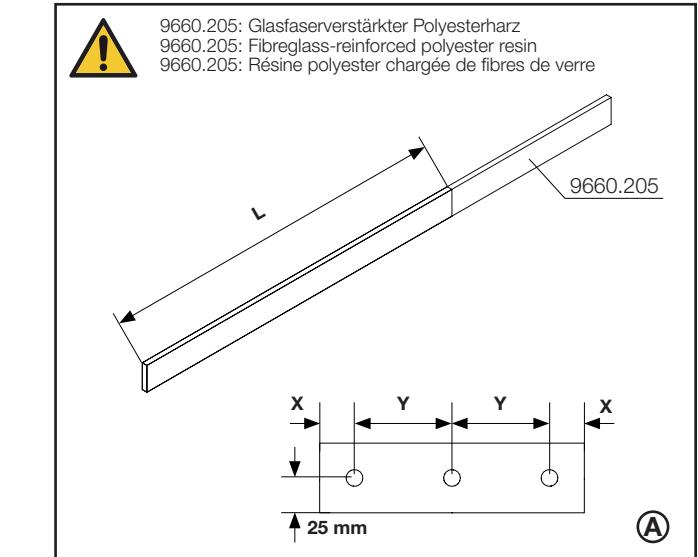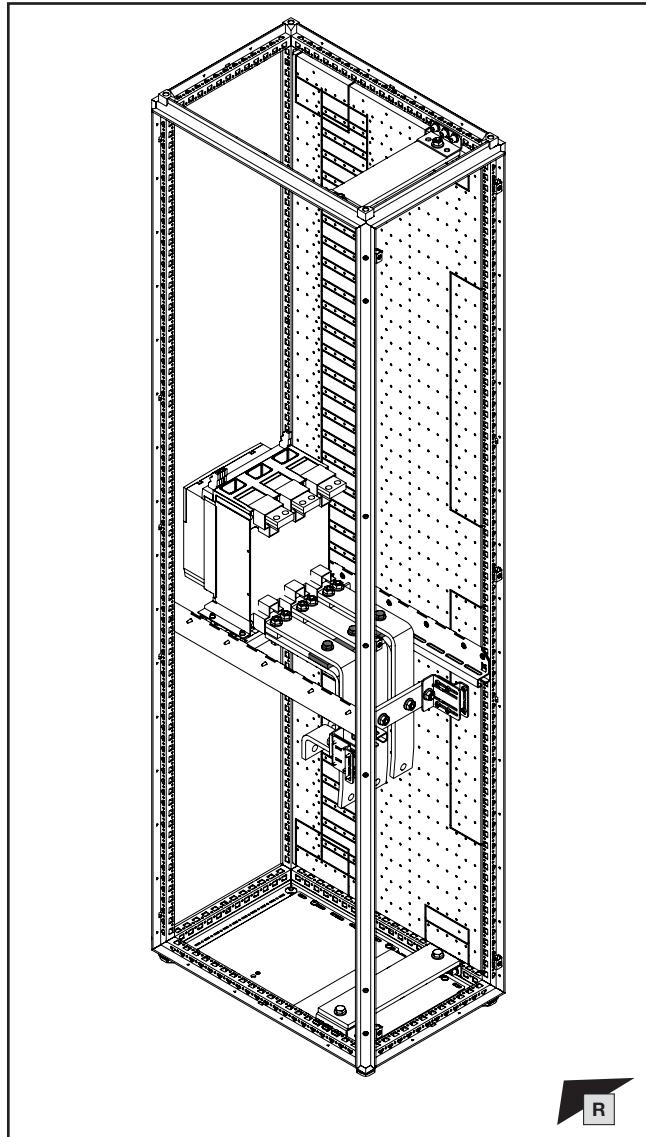

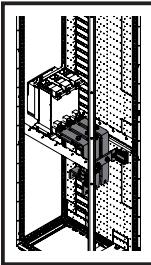

mm

SW16/
SW17




11,5 mm

DE EN FR

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)


14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB

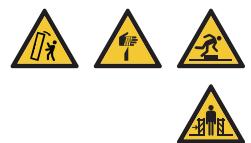




14.1 Montage des Leistungsschalters – unterer Verbindungs-satz


14.1 Fitting the circuit-breaker – Lower connector kit

14.1 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction inférieur

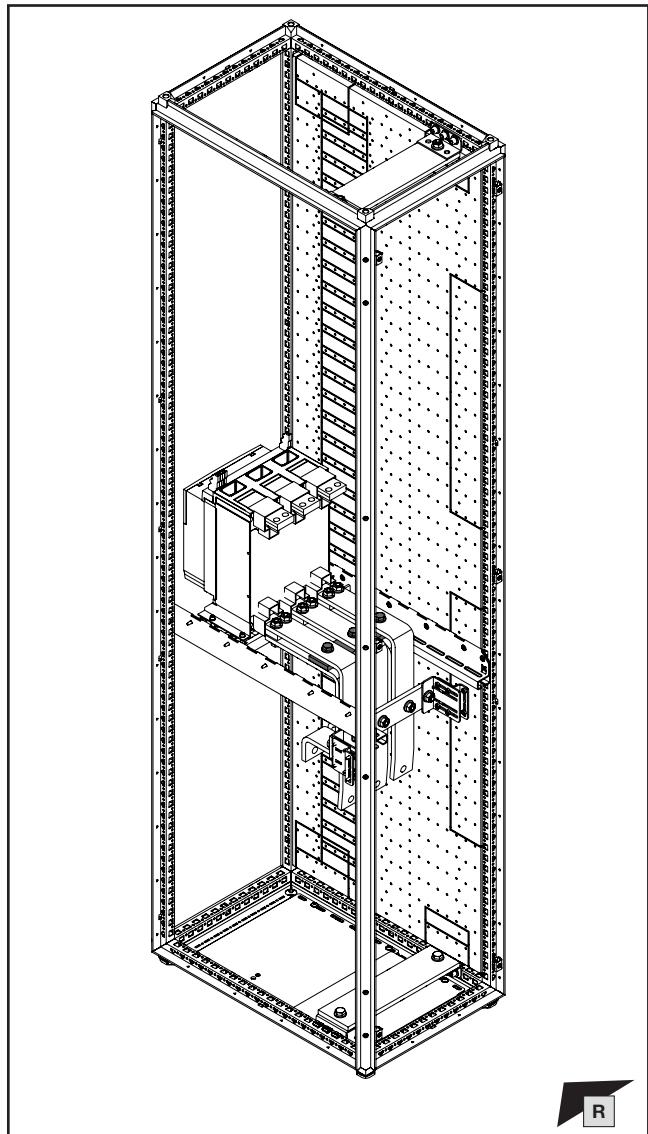

R

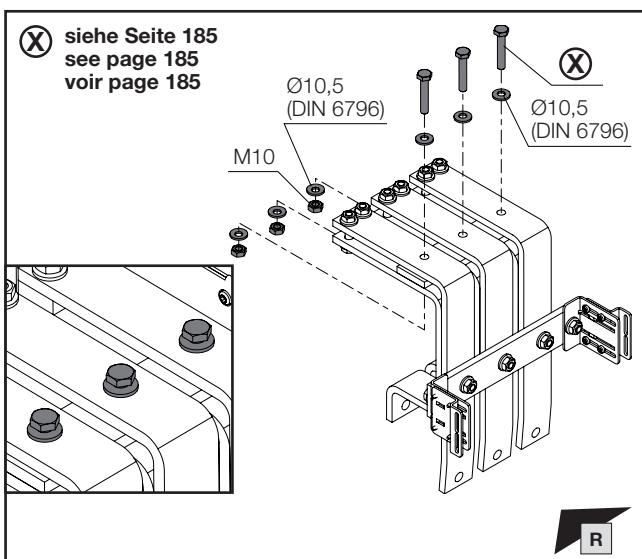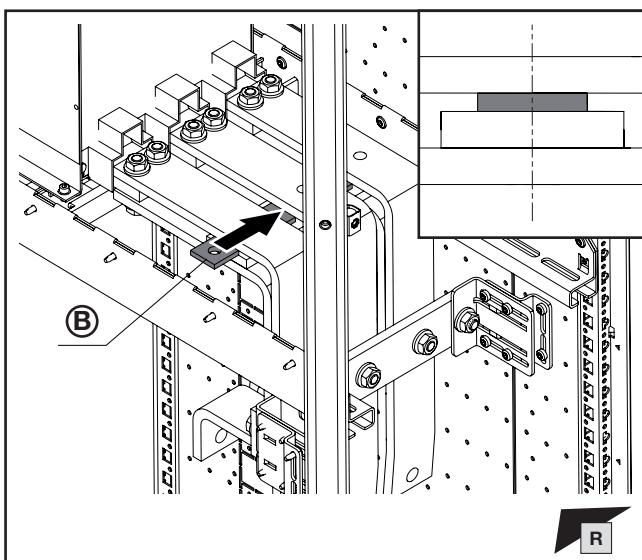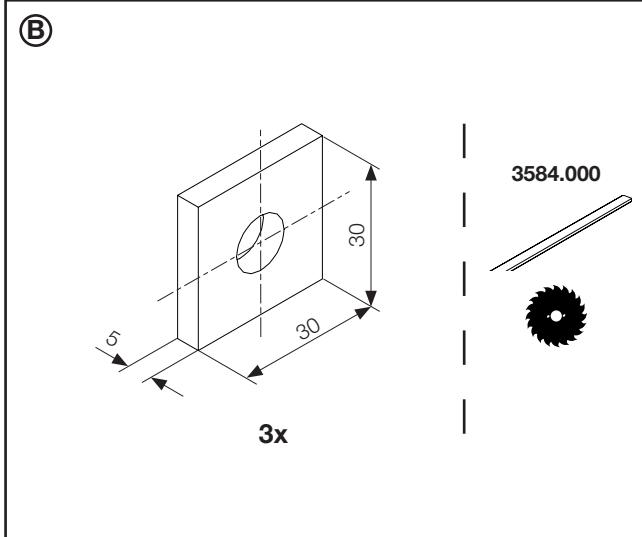

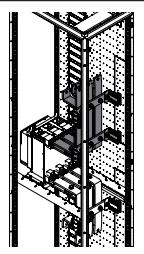

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)





14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB



14.2 Montage des Leistungsschalters – oberer Verbindungs-satz

14.2 Fitting the circuit-breaker – Upper connector kit

14.2 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction supérieur

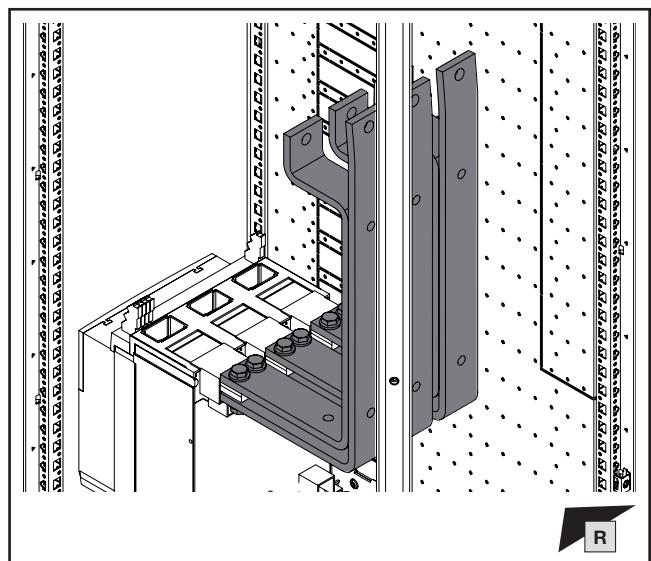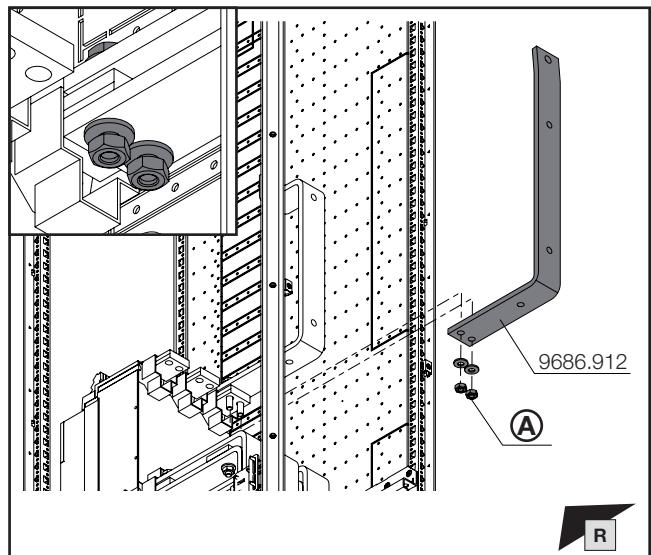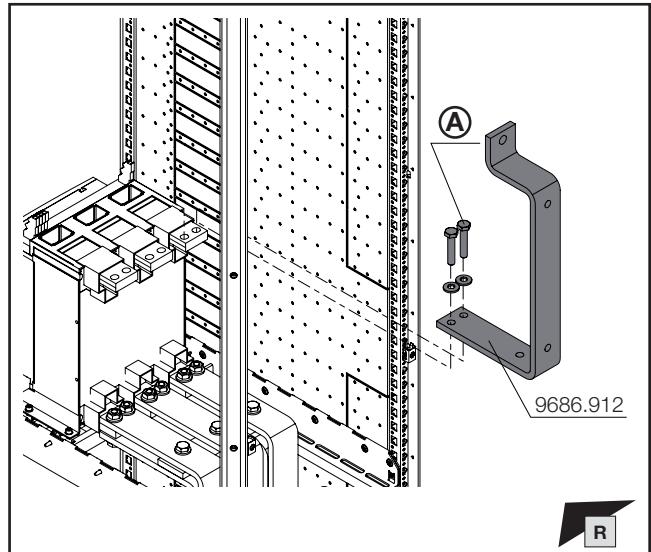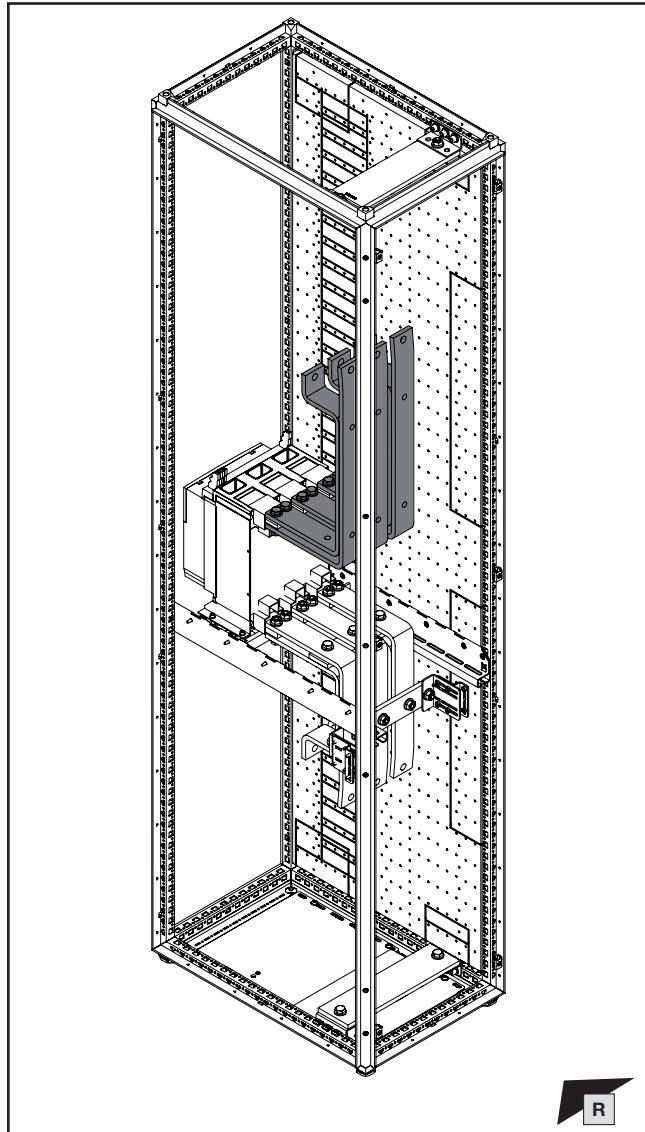


Hinweis / Note / Remarque **A**

Auswahl Befestigungsschrauben gemäß Hersteller des ACB!

Selection of fastening screws in accordance with the manufacturer of the ACB!

Choix des vis de fixation en fonction du fabricant du disjoncteur de puissance !

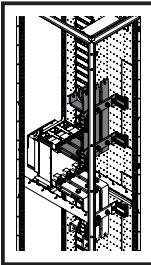

TX30


SW16/
SW17

DE EN FR

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)





14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB

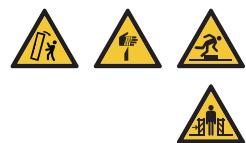

14.2 Montage des Leistungsschalters – oberer Verbindungs-satz

14.2 Fitting the circuit-breaker – Upper connector kit


14.2 Montage du disjoncteur de puissance – kit de jonction supérieur

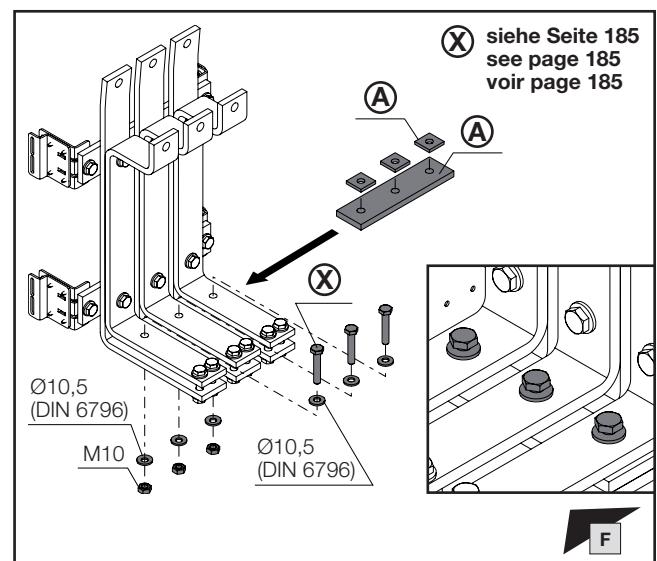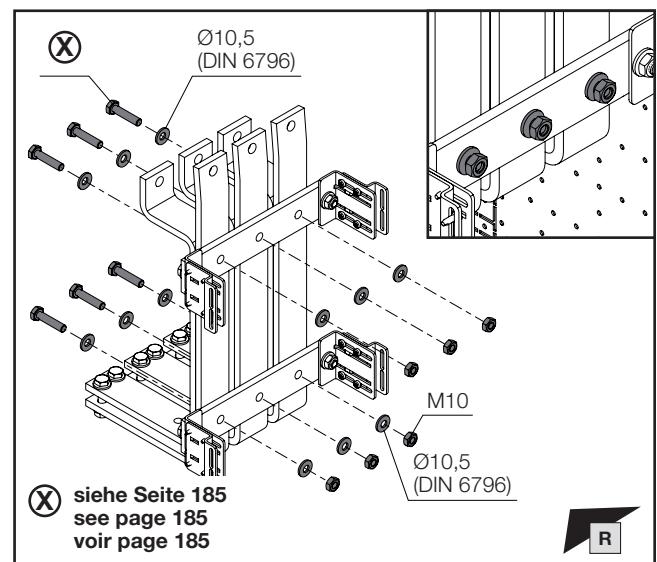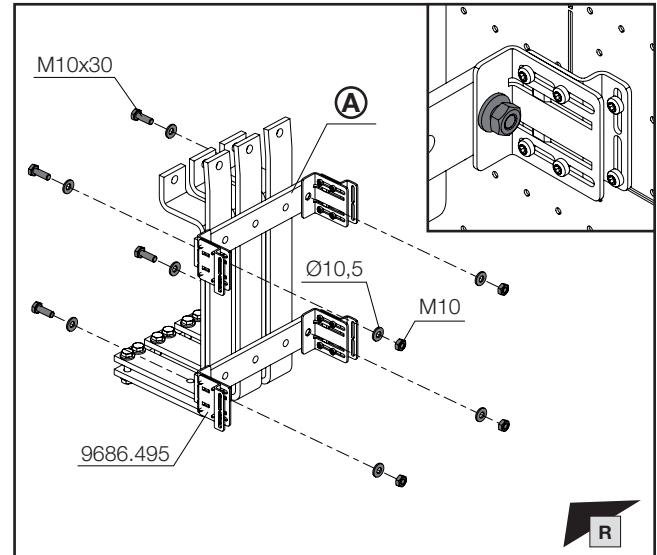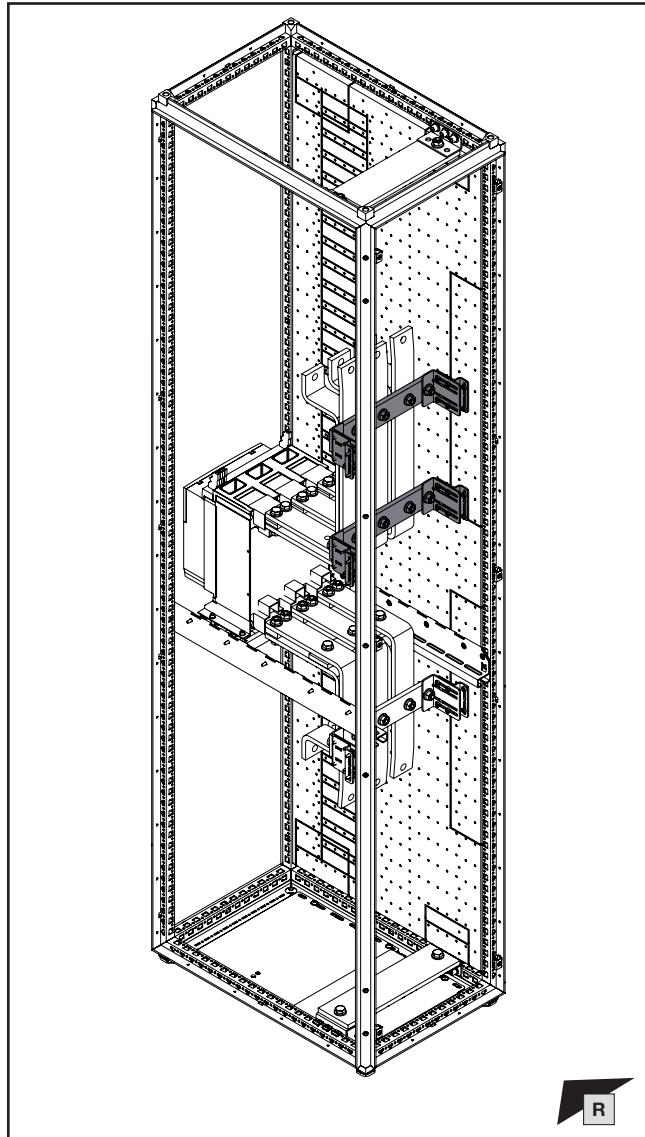

Hinweis / Note / Remarque A



Bemaßung und Vorbereitung der Stabilisierungsstreifen sowie der Distanzstücke analog Kapitel 14.1.
Dimensioning and preparation of the stabilisation strips and spacers analogous to chapter 14.1.
Dimensions et préparation des bandes de stabilisation ainsi que des entretoises comme au chapitre 14.1.

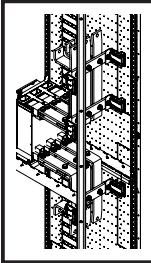

**SW16/
SW17**

DE EN FR

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)


14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB



14.3 Anziehen der Schrauben

14.3 Tightening the screws

14.3 Serrage des vis

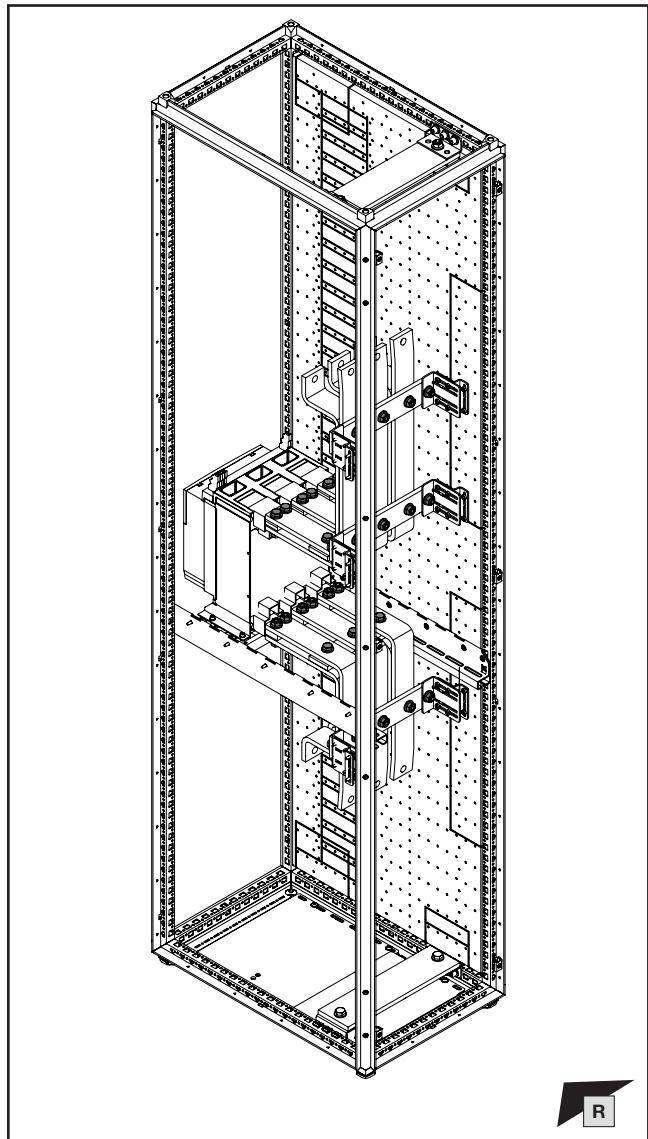

R




Hinweis / Note / Remarque **A**

Drehmoment Befestigungsschrauben gemäß Hersteller des ACB!


Tightening torque of the fastening screws in accordance with the manufacturer of the ACB!

Couple de serrage des vis de fixation en fonction du fabricant du disjoncteur de puissance !

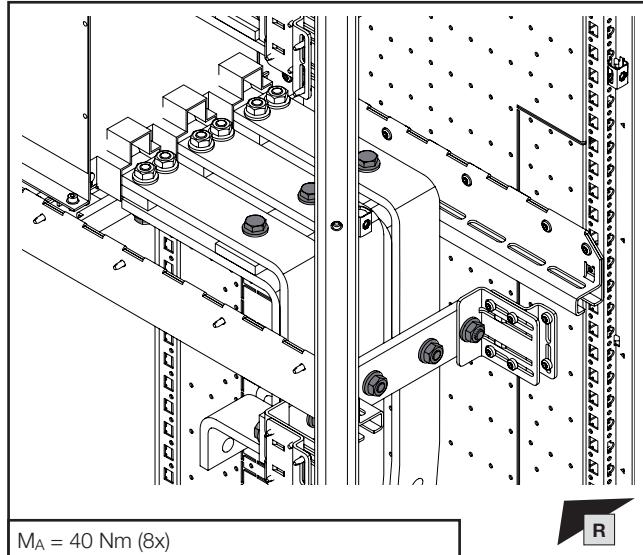


$M_A = 40 \text{ Nm (8x)}$

R


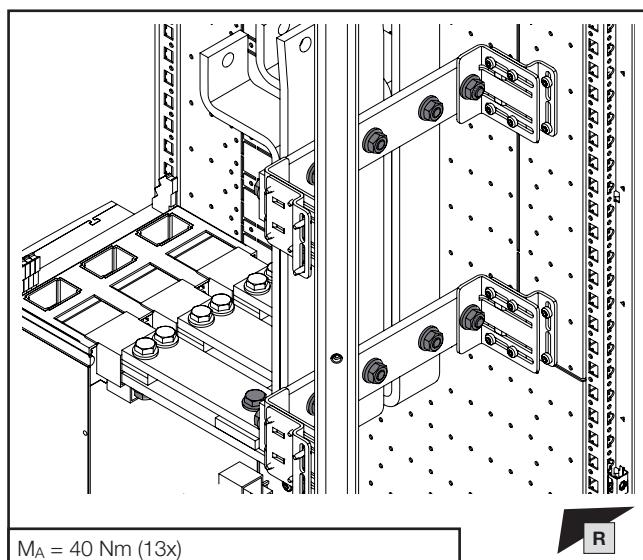


$M_A = 40 \text{ Nm (13x)}$

R

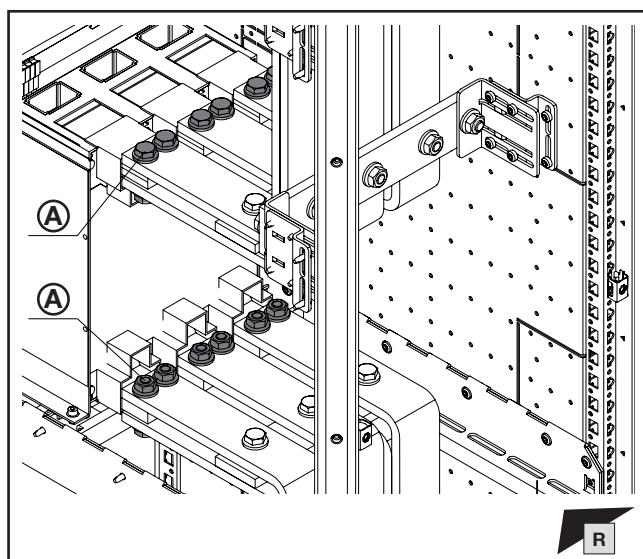

R

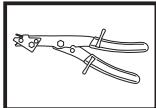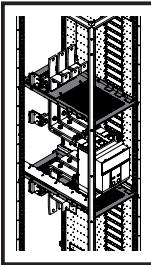

DE EN FR



14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter






14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)


14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB

14.4 Montage Funktionsraumteiler

14.4 Fitting the compartment divider

14.4 Montage du séparateur de compartiment fonctionnel

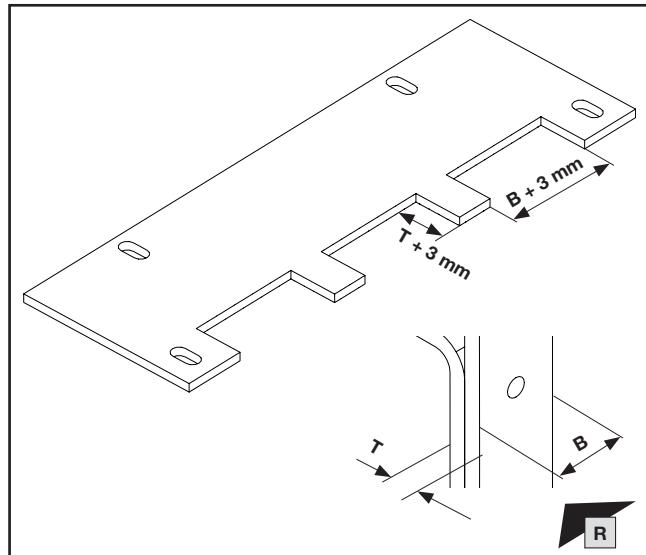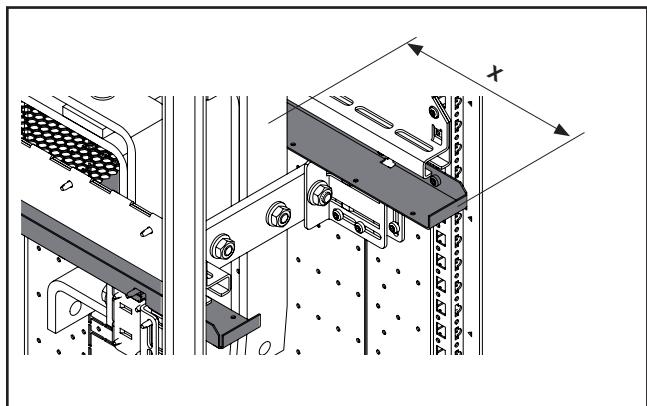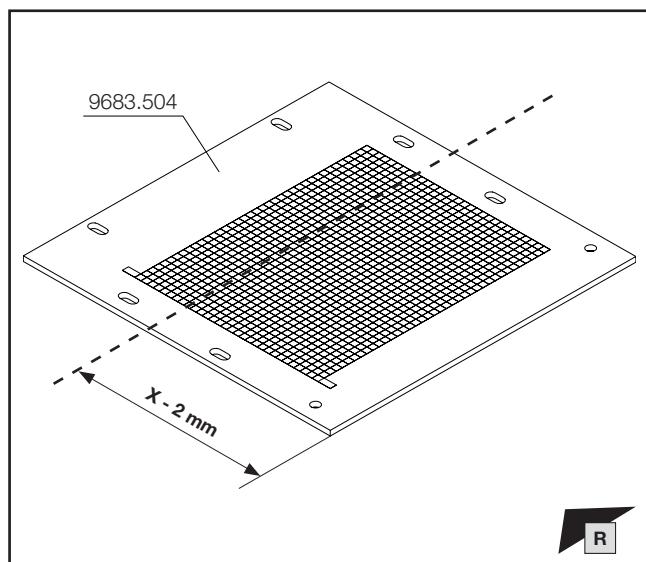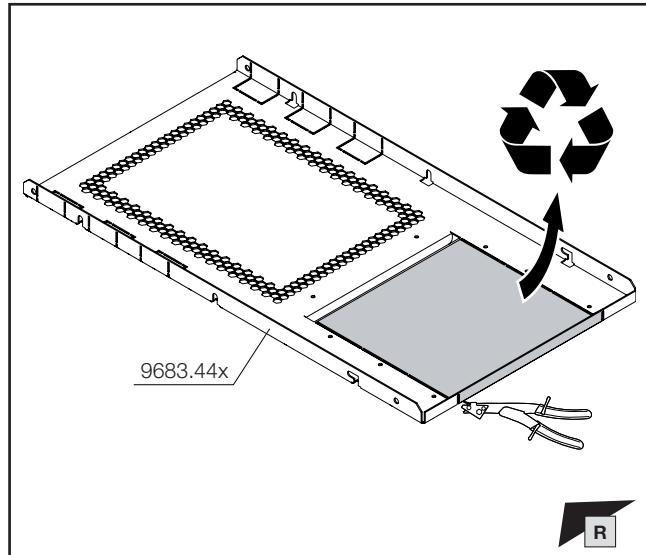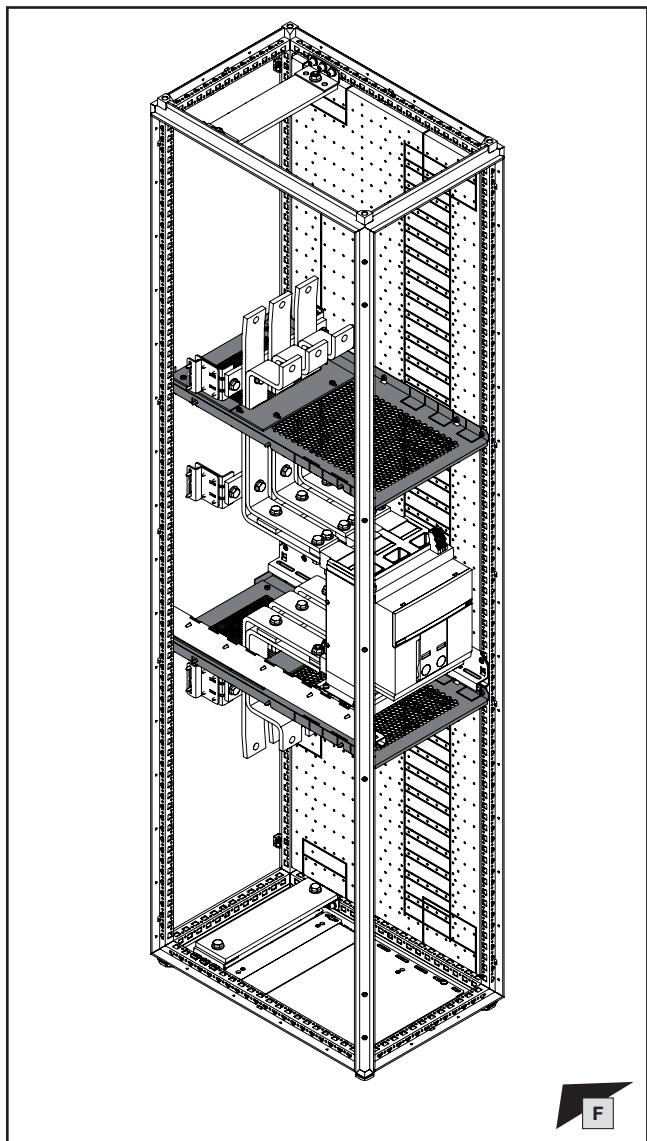

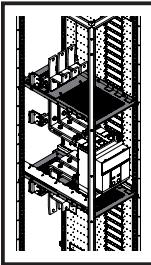

TX30



DE EN FR

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)


14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB




14.4 Montage Funktionsraumteiler

14.4 Fitting the compartment divider

14.4 Montage du séparateur de compartiment fonctionnel

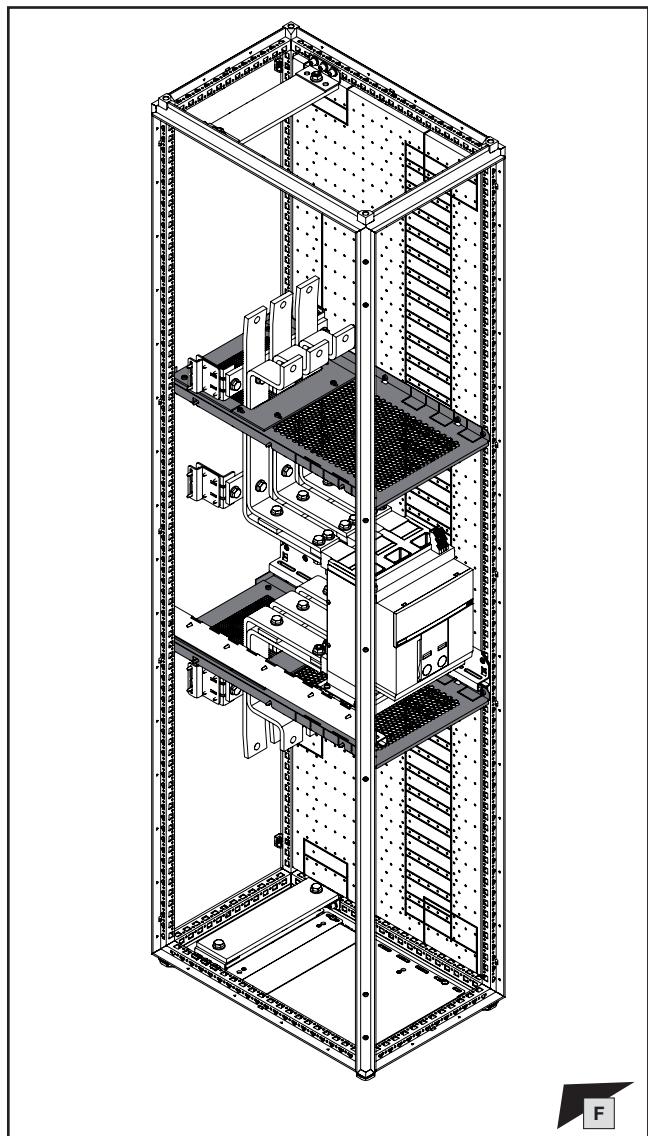


F

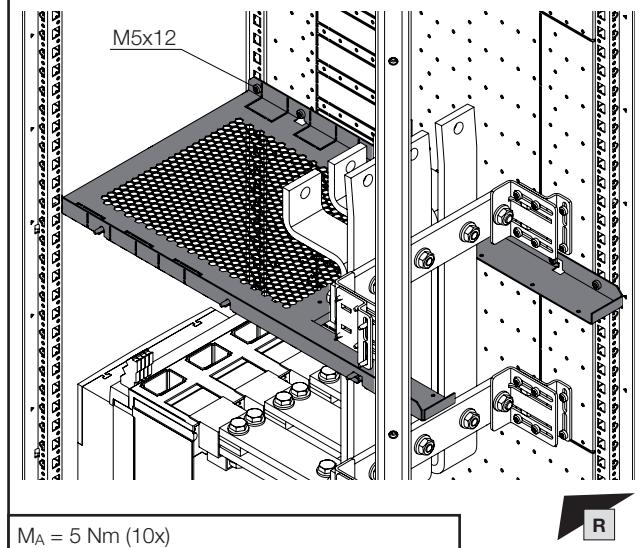


M_A = 5 Nm (10x)

R

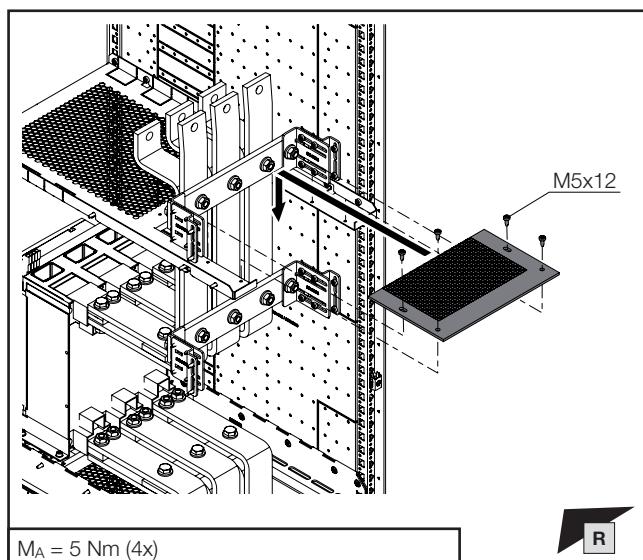


M_A = 5 Nm (4x)

R

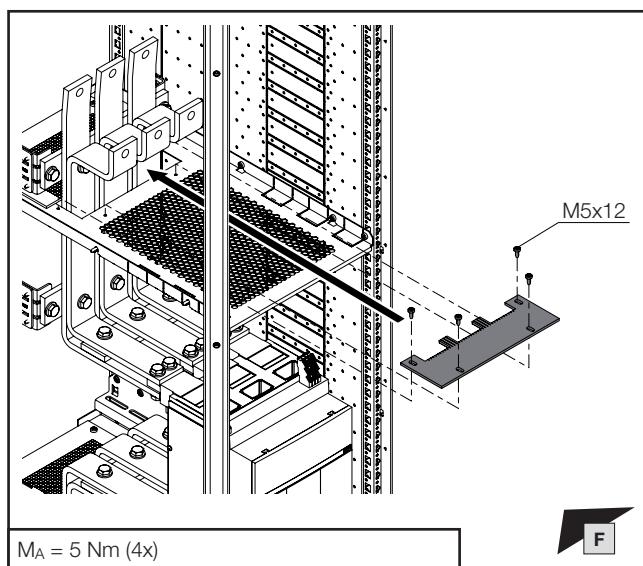

M_A = 5 Nm (4x)

F

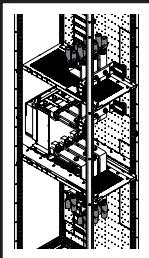

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter

14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)


14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB



14.5 Montage Kabelschuhe




14.5 Fitting the ring terminals


14.5 Montage des cosses de câbles

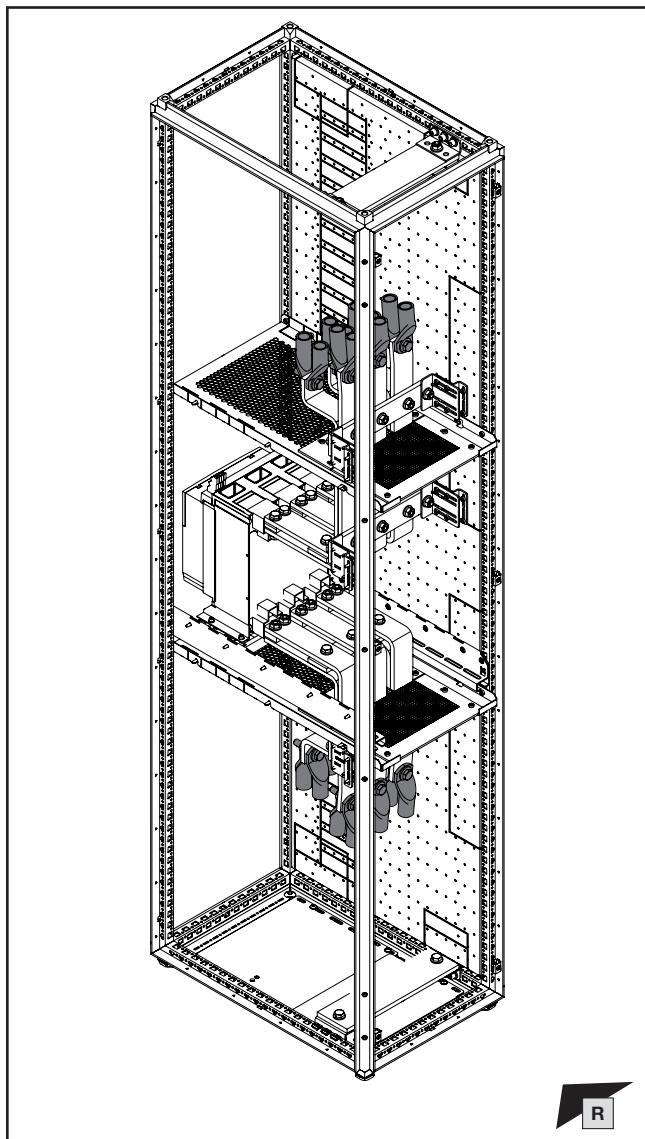

Hinweis / Note / Remarque

Bestückung mit Kabelschuhen je nach Einbausituation (dargestellt: Vollbestückung).
Population with ring terminals according to the installation situation (shown here: fully populated).
Équipement avec cosses de câbles selon l'installation (croquis avec équipement complet).

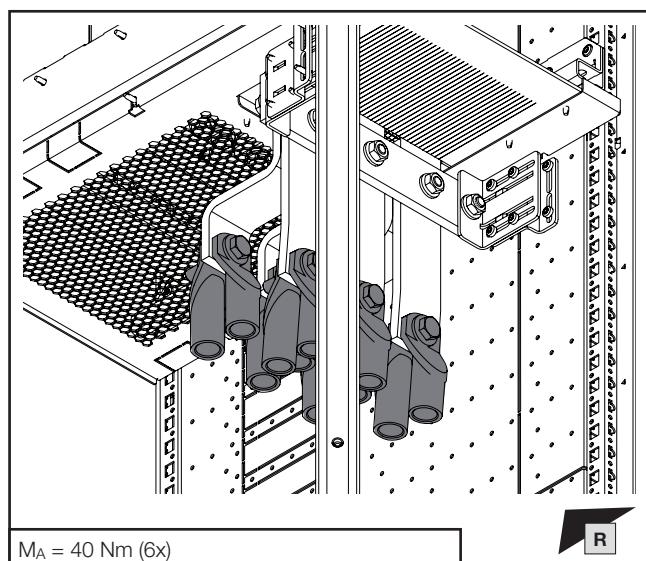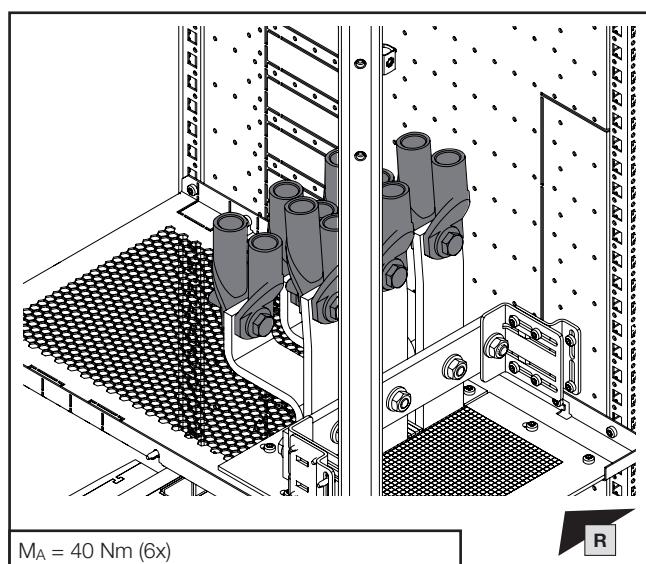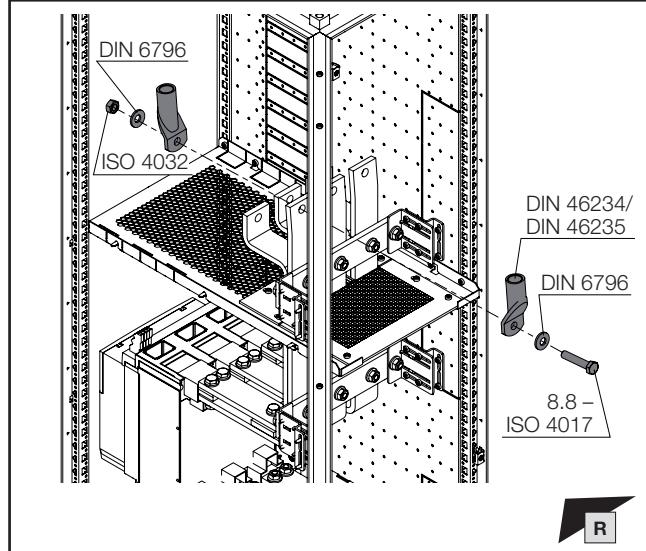

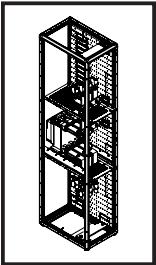

TX30



11,5 mm


DE EN FR

14. Flachanschluss für ACB Leistungsschalter**14. Flat-type screw terminal for air circuit-breakers (ACB)****14. Raccordement plat pour disjoncteurs de puissance ACB**


14.6 Asymmetrisch montierter ACB Leistungsschalter

14.6 Air circuit-breakers (ACB) fitted asymmetrically


14.6 Disjoncteurs de puissance ACB monté de manière asymétrique

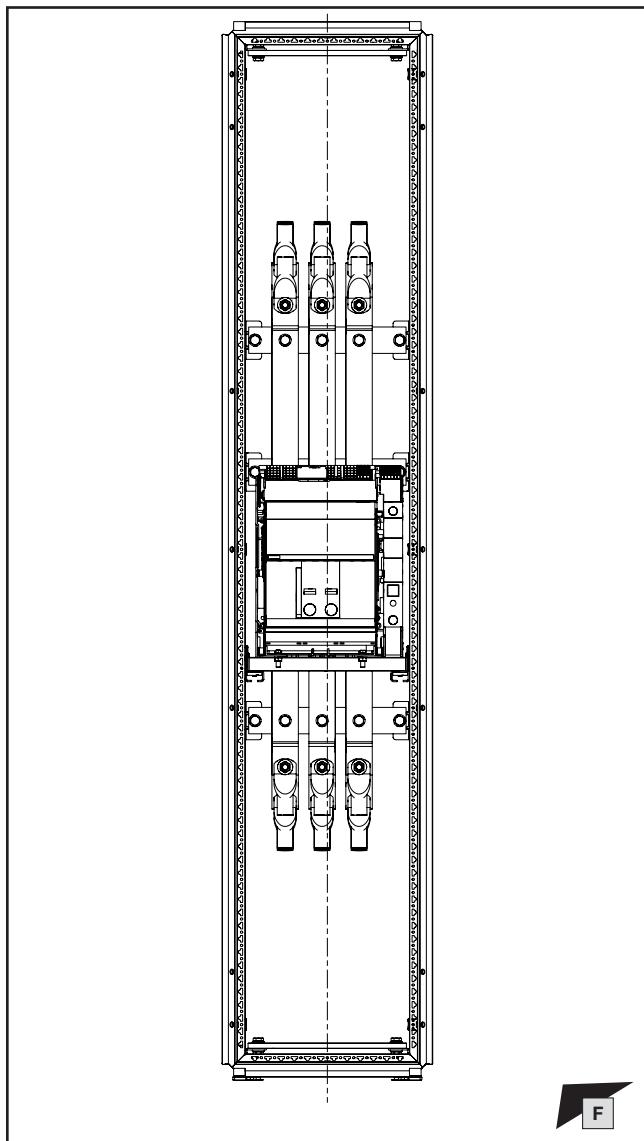

F


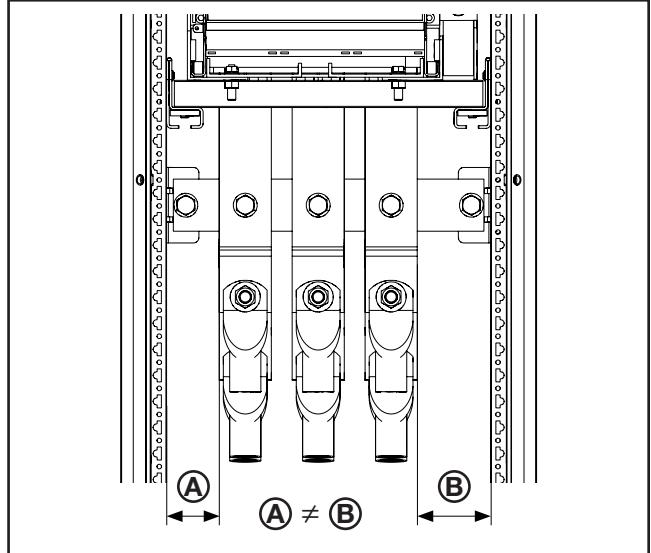


(A) ≠ (B)

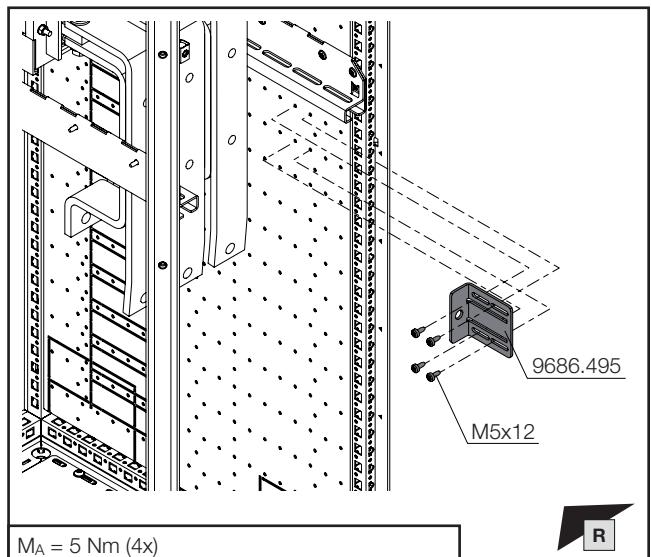

MA = 5 Nm (4x)

R

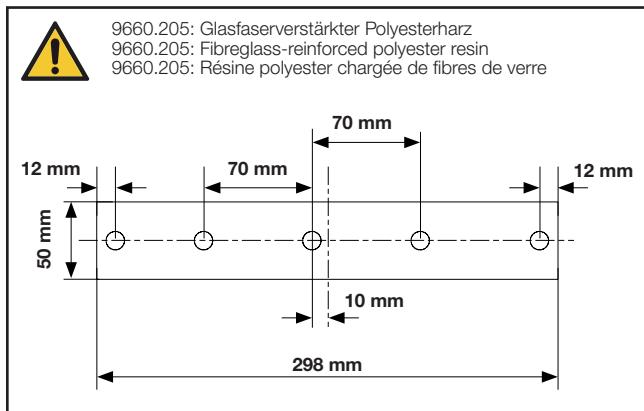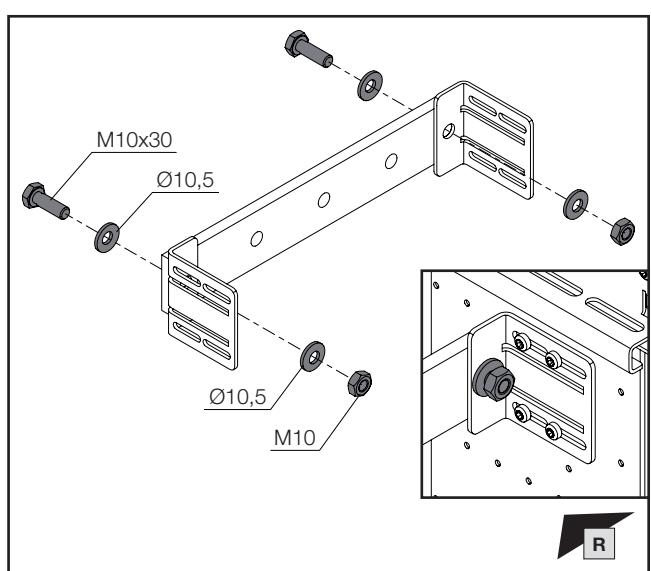9660.205: Glasfaser verstärkter Polyesterharz
9660.205: Fibreglass-reinforced polyester resin
9660.205: Résine polyester chargée de fibres de verre

R



15. Werkzeuge

15. Tools

15. Outils

Schraubendreher isoliert
Screwdrivers insulated
Tournevis isolés

Für Schlitzschrauben
For slot-head screws
Pour vis à tête fendue

Abtrieb Blade tip Empreinte	Klinge (Breite x Stärke) mm Blade (width x thickness) mm Lame (largeur x épaisseur) mm	Klingenlänge mm Blade length mm Longueur de lame mm	Klingen-Ø mm Blade dia. mm Ø lame mm	Grifflänge mm Handle length mm Longueur du manche mm	Griff-Ø mm Handle dia. mm Diamètre du manche mm	Best.-Nr. Modell Nr. Référence
SL	3 x 0,5	100	3,5	105	25	4052.101
SL	3,5 x 0,6	100	3,5	105	25	4052.102
SL	4 x 0,8	100	4	105	25	4052.104
SL	5,5 x 1	125	5,5	115	27	4052.106
SL	6,5 x 1,2	125	6,5	115	27	4052.107

Für Pozidriv-Kreuzschlitz
For Pozidriv screws
Pour vis cruciformes Pozidriv

Abtrieb Blade tip Empreinte	Klinge (Breite x Stärke) mm Blade (width x thickness) mm Lame (largeur x épaisseur) mm	Klingenlänge mm Blade length mm Longueur de lame mm	Klingen-Ø mm Blade dia. mm Ø lame mm	Grifflänge mm Handle length mm Longueur du manche mm	Griff-Ø mm Handle dia. mm Diamètre du manche mm	Best.-Nr. Modell Nr. Référence
PZ 1	–	80	4,5	105	25	4052.121
PZ 2	–	100	6	115	27	4052.122

Für Phillips-Kreuzschlitz
For Phillips-head screws
Pour vis cruciformes Phillips

Abtrieb Blade tip Empreinte	Klinge (Breite x Stärke) mm Blade (width x thickness) mm Lame (largeur x épaisseur) mm	Klingenlänge mm Blade length mm Longueur de lame mm	Klingen-Ø mm Blade dia. mm Ø lame mm	Grifflänge mm Handle length mm Longueur du manche mm	Griff-Ø mm Handle dia. mm Diamètre du manche mm	Best.-Nr. Modell Nr. Référence
PH 1	–	80	4,5	105	25	4052.131
PH 2	–	100	6	115	27	4052.132

Für Plus/Minus
For plus/minus
Pour vis Plus/Moins

Abtrieb Blade tip Empreinte	Klinge (Breite x Stärke) mm Blade (width x thickness) mm Lame (largeur x épaisseur) mm	Klingenlänge mm Blade length mm Longueur de lame mm	Klingen-Ø mm Blade dia. mm Ø lame mm	Grifflänge mm Handle length mm Longueur du manche mm	Griff-Ø mm Handle dia. mm Diamètre du manche mm	Best.-Nr. Modell Nr. Référence
Z 1	–	80	4,5	105	25	4052.141
Z 2	–	100	6	115	27	4052.142



15. Werkzeuge

15. Tools

15. Outils

Schraubendreher unisoliert
Screwdrivers uninsulated
Tournevis non isolés

Für Schlitzschrauben
For slot-head screws
Pour vis à tête fendue



Abtrieb Blade tip Empreinte	Klinge (Breite x Stärke) mm Blade (width x thickness) mm Lame (largeur x épaisseur) mm	Klingenlänge mm Blade length mm Longueur de lame mm	Klingen-Ø mm Blade dia. mm Ø lame mm	Grifflänge mm Handle length mm Longueur du manche mm	Griff-Ø mm Handle dia. mm Diamètre du manche mm	Best.-Nr. Modell No. Référence
SL	2,5 x 0,4	75	2,5	86	25	4052.001
SL	3,5 x 0,6	100	3,5	86	25	4052.003
SL	4 x 0,8	100	4	94	30	4052.004
SL	5,5 x 1	150	5	101	33	4052.007
SL	6,5 x 1,2	150	6	106	36	4052.011
SL	8 x 1,2	175	7	112	39	4052.014
SL	5,5 x 1	25	5	60	21	4052.018

Für Pozidriv-Kreuzschlitz
For Pozidriv screws
Pour vis cruciformes Pozidriv



Abtrieb Blade tip Empreinte	Klinge (Breite x Stärke) mm Blade (width x thickness) mm Lame (largeur x épaisseur) mm	Klingenlänge mm Blade length mm Longueur de lame mm	Klingen-Ø mm Blade dia. mm Ø lame mm	Grifflänge mm Handle length mm Longueur du manche mm	Griff-Ø mm Handle dia. mm Diamètre du manche mm	Best.-Nr. Modell No. Référence
PZ 1	–	80	4,5	94	30	4052.021
PZ 2	–	100	6	106	36	4052.022

Für Phillips-Kreuzschlitz
For Phillips-head screws
Pour vis cruciformes Phillips



Abtrieb Blade tip Empreinte	Klinge (Breite x Stärke) mm Blade (width x thickness) mm Lame (largeur x épaisseur) mm	Klingenlänge mm Blade length mm Longueur de lame mm	Klingen-Ø mm Blade dia. mm Ø lame mm	Grifflänge mm Handle length mm Longueur du manche mm	Griff-Ø mm Handle dia. mm Diamètre du manche mm	Best.-Nr. Modell No. Référence
PH 1	–	80	4,5	94	30	4052.031
PH 2	–	100	6	106	36	4052.032
PH 2	–	25	6	60	21	4052.038

TXxx
Für Torx
For multi-tooth screws
Pour vis Torx



Abtrieb Blade tip Empreinte	Klinge (Breite x Stärke) mm Blade (width x thickness) mm Lame (largeur x épaisseur) mm	Klingenlänge mm Blade length mm Longueur de lame mm	Klingen-Ø mm Blade dia. mm Ø lame mm	Grifflänge mm Handle length mm Longueur du manche mm	Griff-Ø mm Handle dia. mm Diamètre du manche mm	Best.-Nr. Modell No. Référence
TX 10	–	100	3,5	86	25	4052.053
TX 15	–	100	4	94	30	4052.054
TX 20	–	100	5	101	33	4052.055
TX 25	–	100	5	106	36	4052.056
TX 30	–	115	6	112	39	4052.058



15. Werkzeuge

15. Tools

15. Outils

Winkelschlüssel-Set für Innensechskantschrauben
Hex wrench set for Allen screws
Kit clés coudées pour vis à six pans creux




Best.-Nr. Model No. Référence
4052.480

Elektrikerschere
Electrician's scissors
Ciseaux d'électricien




Für Kabel-Ø mm For cable diameters mm Pour diamètres de câbles mm	Länge mm Length mm Longueur mm	Best.-Nr. Model No. Référence
0,1 - 3,7	160	4054.700

Trennstegschneider
Cross member cutter
Dispositif de coupe pour traverse de séparation

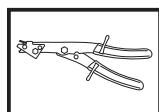


Passend für Best.-Nr. To fit Model No. Pour référence(s)	Länge mm Length mm Longueur mm	Ausführung Design Modèle	Best.-Nr. Model No. Référence
9683.006/9683.008/ 9683.016/9683.018/ 9683.036/9683.038/ 9680.005/9680.025/ 9680.207/9680.227/ 9683.406/9683.408/ 9683.426/9683.428/ 9683.444/9683.446/ 9683.448/9683.464/ 9683.466/9683.468/ 9683.484/9683.486/ 9683.488	280	gerade straight droit	4054.870

Kombizange
Combination pliers
Pince universelle

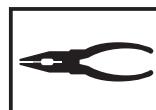


Länge mm Length mm Longueur mm	Best.-Nr. Model No. Référence
180	4054.800

Spitzzange
Needle-nose pliers
Pince pointue

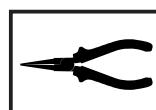

Länge mm Length mm Longueur mm	Best.-Nr. Model No. Référence
200	4054.850

Seitenschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter
Side cutter for copper and aluminium conductors
Pince coupante pour câbles en cuivre et aluminium.

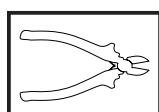

Für Kabel-Ø mm For cable diameters mm Pour diamètres de câbles mm	Länge mm Length mm Longueur mm	Ausführung Design Modèle	Best.-Nr. Model No. Référence
0,2 - 11	160	gerade straight droit	4054.600



16. Ersatzteile

16. Spare parts

16. Pièces de rechange

Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf
www.ittal.de.

A current overview is available at
www.ittal.com.

Une version actualisée de cette notice est
disponible sur le site internet www.ittal.fr.



17. Garantie

17. Warranty

17. Garantie

Es gelten die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen der jeweiligen Rittal Vertriebs- und Tochtergesellschaften genannten Bedingungen.

The conditions named in the sales and delivery conditions of the associated Rittal agents and subsidiaries apply.

Les conditions générales de vente des représentations et filiales Rittal sont contractuelles.



18. Kundendienstadressen

18. Customer services addresses

18. Coordonnées des services après-vente

Headquarter Deutschland

Headquarters Germany

Siège en Allemagne

RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stuetzelberg
35745 Herborn
Germany
Phone +49(0)2772 505-1855
Fax +49(0)2772 505-1850
E-mail: service@ittal.de

Service-HUB USA

Service HUB USA

Plateforme de service aux États-Unis

RITTAL Corporation
801 State Route 55 Dock 25
Urbana, OH 43078
Phone +1 800 477 4000, option 3
E-mail: service@ittal.us
www.ittal-corp.com

Service-HUB Brasilien

Service HUB Brazil

Plateforme de service au Brésil
RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda.
Av. Cândido Portinari, 1174
Vila Jaguara
05114-001 São Paulo - SP
Phone +55 (11) 3622 2361
Fax +55 (11) 3622 2399
E-mail: service@ittal.com.br

Service-HUB China

Service HUB China

Plateforme de service en Chine
RITTAL Electro-Mechanical Technology Co. Ltd.
No. 1658, Minyi Road
Songjiang District
Shanghai, 201612
Phone +86 21 5115 7799-213
Fax +86 21 5115 7788
E-mail: service@ittal.cn

Service-HUB Indien

Service HUB India

Plateforme de service en Inde
RITTAL India Pvt. Ltd.
Nos. 23 & 24, KIADB
Industrial Area Veerapura
Doddaballapur-561 203
Bengaluru District
Phone +91 (80) 22890792
Fax +91 (80) 7623 343
E-mail: service@ittal-india.com



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

- A.1 Das ACB-Feld Dachbereich bis 4000 A
A.1 The roof area ACB section up to 4000 A
A.1 La zone des disjoncteurs de puissance avec jeux de barres jusqu'à 4000 A sous le toit



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



14. Anhang 14. Appendix 14. Annexes

- A.2 Das ACB-Feld Dachbereich bis 6300 A
A.2 The roof area ACB section up to 6300 A
A.2 La zone des disjoncteurs de puissance avec jeux de barres jusqu'à 6300 A sous le toit



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

- A.3 Das ACB-Feld Rückbereich
A.3 The rear area ACB section
A.3 La zone des disjoncteurs de puissance – jeu de barres dans la partie l'arrière



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang
A. Appendix
A. Annexes

A.4 Das Abgangsfeld
A.4 The outgoing section
A.4 La zone des départs



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

A.5 Die Form 2b
A.5 The Form 2b
A.5 La forme 2b



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

- A.6 Das Koppelfeld Dachbereich bis 4000 A
A.6 Coupling section, roof section, up to 4000 A
A.6 La zone de raccordement avec jeu de barres jusqu'à 4000 A sous le toit



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

- A.7 Das Koppelfeld Dachbereich bis 6300 A
A.7 Coupling section, roof section, up to 6300 A
A.7 La zone de raccordement avec jeu de barres jusqu'à 6300 A sous le toit



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

- A.8 Das Koppelfeld Rückbereich
A.8 The rear area coupling section
A.8 La zone de raccordement avec jeu de barres dans la partie arrière




Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

A.9 Das Generatorfeld
A.9 The generator section
A.9 La zone du générateur

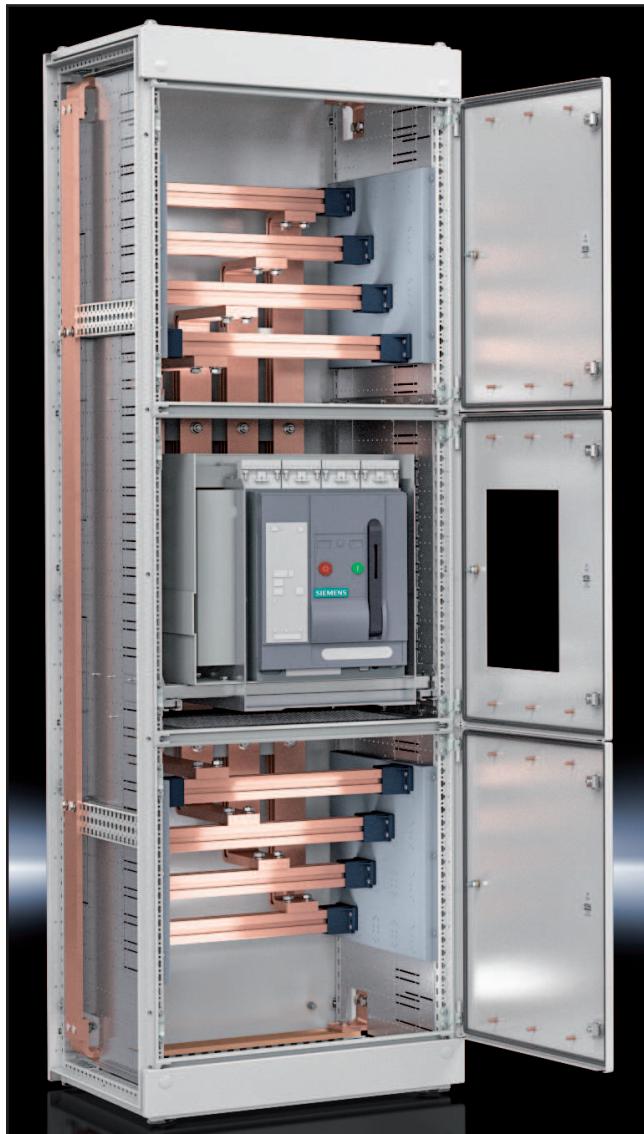

Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

DE/EN/FR



**A. Anhang
A. Appendix
A. Annexes**

A.10 Das Lastschaltelementenfeld
A.10 The fuse-switch disconnector section
A.10 La zone de coupe-circuits



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang
A. Appendix
A. Annexes

A.11 Das Kabelrangierfeld
A.11 The cable chamber
A.11 La zone de rangement de câbles



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang
A. Appendix
A. Annexes

A.12 Das Verteilsammelschienenfeld
A.12 The distribution busbar section
A.12 La zone de jeux de barres de distribution




Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

A.13 Das Hochführungsfeld
A.13 The riser section
A.13 La zone de cheminement vertical

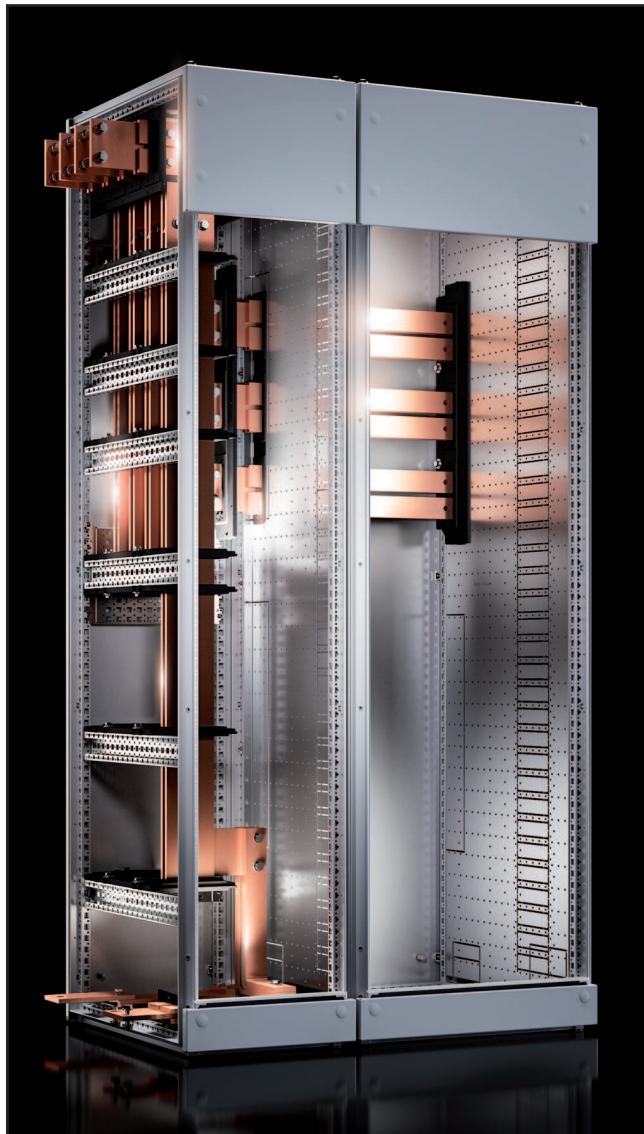

Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

A.14 Das Eckfeld
A.14 The corner section
A.14 La zone d'angle



Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

 DE/EN/FR



A. Anhang A. Appendix A. Annexes

A.15 Aktives Störlichtbogensystem DEHNshort
A15 Active arc fault protection system DEHNshort
A15 Système de protection actif DEHNshort contre les arcs électriques



F

Montagehinweise zum aktiven Störlichtbogenschutz für VX25 Ri4Power (DEHNshort)
Notes for the assembly of the VX25 Ri4Power active accidental arc protection (DEHNshort)

DE
EN



DE EN FR

B. EU-Konformitätserklärung B. EC Declaration of Conformity B. Déclaration de conformité CE

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity



Dri181650400

Wir, / We,

Rittal GmbH & Co. KG • Auf dem Stützelberg • 35745 Herborn

Erklären, dass die Produkte / declare that the products

Anreihschränke VX25-SV Baying enclosures VX25-SV

SV 9680.406 SV 9680.408 SV 9680.426 SV 9680.428 SV 9680.606 SV 9680.608

SV 9680.626 SV 9680.628 SV 9680.806 SV 9680.808 SV 9680.826 SV 9680.828

SV 9666.916 SV 9666.926 SV 9666.956 SV 9666.966

SV 9680.005 SV 9680.025 SV 9680.207 SV 9680.227

folgenden Richtlinien entsprechen: / conform to the following Directives

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen: / Applied harmonised standards

EN 62208

Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Allgemeine Anforderungen
(Korrosionsbeständigkeit gemäß Abschnitt 9.13.2.1)
Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements
(corrosion resistance in accordance with section 9.13.2.1)

Herborn, 18.10.18



Frank Himmelhuber, Geschäftsbereichsleiter FuE
Executive Vice President R&D

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese EU-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.
In case of any amendments to the assembly not explicitly agreed with us, this EU Declaration of Conformity shall be invalidated.

> SCHALTSCHRÄNKE > STROMVERTEILUNG > KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR > SOFTWARE & SERVICE >

FRIEDHELM LÖH GROUP

Seite 1 von 1 / page 1 of 1

EU-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE

 DE/EN



B. EU-Konformitätserklärung B. EC Declaration of Conformity B. Déclaration de conformité CE

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity



Dri2116672de

Wir, / We,

Rittal GmbH & Co. KG • Auf dem Stützelberg • 35745 Herborn

Erklären, dass die Produkte / declare that the products

Anreih-Schranksystem VX25 Installations-Verteiler / Baying enclosure system VX25 Distribution enclosure

SV 9666.916 SV 9666.926 SV 9666.956 SV 9666.966

Anreih-Schranksystem VX25 Schalteistenschrank / Baying enclosure system VX25 Fuse-switch-disconnector

SV 9680.005 SV 9680.025 SV 9680.207 SV 9680.227

Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank / Baying enclosure system VX25 Modular enclosure

SV 9680.406 SV 9680.408 SV 9680.426 SV 9680.428 SV 9680.606 SV 9680.608
SV 9680.626 SV 9680.628 SV 9680.806 SV 9680.808 SV 9680.826 SV 9680.828

Außenanbauteile / Zubehör (siehe Anhang) / Components (see annex)

folgenden Richtlinien entsprechen: / conform to the following Directives:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU - Low Voltage Directive 2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen: / Applied harmonised standards

EN 62208
Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Allgemeine Anforderungen (Korrosionsbeständigkeit gemäß Abschnitt 9.13.2.1)
Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements (corrosion resistance in accordance with section 9.13.2.1)
EN 61439-1
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 1: Allgemeine Festlegungen (Schutzart gemäß Abschnitt 8.2)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules (degree of protection according to section 8.2.)
EN 61439-2
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-3
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 3: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons

Herborn,

19.05.21

F. Himmelhuber
Frank Himmelhuber, Geschäftsbereichsleiter FuE
Executive Vice President R&D

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese EU-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.
In case of any amendments to the assembly not explicitly agreed with us, this EU Declaration of Conformity shall be invalidated.

SCHALTSCHRÄNKE > STROMVERTEILUNG > KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR > SOFTWARE & SERVICE

Seite 1 von 2 / page 1 of 2

FRIEDHELM LÖH GROUP

EU-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE

DE/EN



B. EU-Konformitätserklärung B. EC Declaration of Conformity B. Déclaration de conformité CE

EU-Konformitätserklärung dri2116672de
EU Declaration of Conformity dri2116672de



SV 8620.500	SV 9682.104	SV 9682.187
SV 8620.501	SV 9682.106	SV 9682.188
SV 8620.502	SV 9682.108	SV 9682.190
SV 8620.520	SV 9682.124	SV 9682.192
SV 8620.521	SV 9682.126	SV 9682.194
SV 9681.514	SV 9682.128	SV 9682.196
SV 9681.516	SV 9682.140	SV 9682.198
SV 9681.546	SV 9682.142	SV 9682.314
SV 9681.548	SV 9682.143	SV 9682.316
SV 9681.564	SV 9682.144	SV 9682.318
SV 9681.566	SV 9682.146	SV 9682.320
SV 9681.568	SV 9682.148	SV 9682.322
SV 9681.586	SV 9682.150	SV 9682.324
SV 9681.588	SV 9682.152	SV 9682.326
SV 9681.594	SV 9682.154	SV 9682.328
SV 9681.596	SV 9682.156	SV 9682.330
SV 9681.646	SV 9682.158	SV 9682.332
SV 9681.648	SV 9682.160	SV 9682.334
SV 9681.660	SV 9682.161	SV 9682.336
SV 9681.662	SV 9682.162	SV 9682.338
SV 9681.666	SV 9682.163	SV 9682.340
SV 9681.668	SV 9682.164	SV 9682.342
SV 9681.680	SV 9682.166	SV 9682.344
SV 9681.682	SV 9682.167	SV 9682.346
SV 9681.686	SV 9682.168	SV 9682.348
SV 9681.688	SV 9682.169	SV 9682.350
SV 9681.806	SV 9682.170	SV 9682.352
SV 9681.808	SV 9682.172	SV 9682.354
SV 9681.826	SV 9682.174	SV 9682.356
SV 9681.828	SV 9682.176	SV 9682.358
SV 9681.846	SV 9682.178	
SV 9681.848	SV 9682.180	
SV 9681.866	SV 9682.181	
SV 9681.868	SV 9682.182	
SV 9681.886	SV 9682.183	
SV 9681.888	SV 9682.184	
	SV 9682.186	

SCHALTER > SCHALTSCHRÄNKE > STROMVERTEILUNG > KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR > SOFTWARE & SERVICE >

FRIEDHELM LOH GROUP

Seite 2 von 2 / page 2 of 2

EU-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE

DE/EN



B. EU-Konformitätserklärung B. EC Declaration of Conformity B. Déclaration de conformité CE

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity



Dri2116673de

Wir, / We,

Rittal GmbH & Co. KG • Auf dem Stützelberg • 35745 Herborn

Erklären, dass die Produkte / declare that the products

Anreih-Schranksystem VX25 Installations-Verteiler / Baying enclosure system VX25 Distribution enclosure

SV 9666.916 SV 9666.926 SV 9666.956 SV 9666.966

Anreih-Schranksystem VX25 Schalteinstenschrank / Baying enclosure system VX25 Fuse-switch-disconnector enclosure

SV 9680.005 SV 9680.025 SV 9680.207 SV 9680.227

Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank / Baying enclosure system VX25 Modular enclosure

SV 9680.406 SV 9680.408 SV 9680.426 SV 9680.428 SV 9680.606 SV 9680.608
SV 9680.626 SV 9680.628 SV 9680.806 SV 9680.808 SV 9680.826 SV 9680.828

Zubehör Sammelschienen Kupfer (siehe Anhang) / Components copper parts (see annex)

folgenden Richtlinien entsprechen: / conform to the following Directives

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU - Low Voltage Directive 2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen: / Applied harmonised standards

EN 61439-1
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 1: Allgemeine Festlegungen (Nachweis Erwärmung gemäß Abschnitt 10.10, Prüfung der Hauptstromkreise gemäß Abschnitt 10.11.5.3, Prüfung des Schutzleiterkreises gemäß Abschnitt 10.11.5.6)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules (temperature rise according to section 10.10, testing of main circuits according to section 10.11.5.3, testing of protective circuit according to section 10.11.5.6)
EN 61439-2
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-3
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 3: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons

Herborn, 19.05.21

Frank Himmelhuber, Geschäftsbereichsleiter FuE
Executive Vice President R&D

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese EU-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.
In case of any amendments to the assembly not explicitly agreed with us, this EU Declaration of Conformity shall be invalidated.

SCHALTSCHRÄNKE > STROMVERTEILUNG > KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR > SOFTWARE & SERVICE >

FRIEDHELM LOH GROUP

Seite 1 von 2 / page 1 of 2

EU-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE

DE/EN



B. EU-Konformitätserklärung B. EC Declaration of Conformity B. Déclaration de conformité CE

EU-Konformitätserklärung dri2116673de
EU Declaration of Conformity dri2116673de



SV 9640.202	SV 9686.544
SV 9640.207	SV 9686.546
SV 9640.232	SV 9686.548
SV 9640.237	SV 9686.549
SV 9640.262	SV 9686.580
SV 9640.267	SV 9686.582
SV 9640.292	SV 9686.584
SV 9640.297	SV 9686.586
SV 9640.360	SV 9686.588
SV 9640.365	SV 9686.589
SV 9649.360	SV 9686.912
SV 9650.202	
SV 9650.232	
SV 9650.262	
SV 9650.292	
SV 9650.360	
SV 9659.360	
SV 9684.004	
SV 9684.006	
SV 9684.008	
SV 9684.010	
SV 9684.012	
SV 9686.350	
SV 9686.520	
SV 9686.522	
SV 9686.524	
SV 9686.526	
SV 9686.528	
SV 9686.529	
SV 9686.530	
SV 9686.532	
SV 9686.534	
SV 9686.536	
SV 9686.538	
SV 9686.539	
SV 9686.540	
SV 9686.542	

> SCHALTSCHRÄNKE > STROMVERTEILUNG > KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR > SOFTWARE & SERVICE >

FRIEDHELM LÖH GROUP

Seite 1 von 2 / page 1 of 2

EU-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE

DE/EN



B. EU-Konformitätserklärung B. EC Declaration of Conformity B. Déclaration de conformité CE

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity



Dri2116674de

Wir, / We,

Rittal GmbH & Co. KG • Auf dem Stützelberg • 35745 Herborn

Erklären, dass die Produkte / declare that the products

Anreih-Schranksystem VX25 Installations-Verteiler / Baying enclosure system VX25 Distribution enclosure

SV 9666.916 SV 9666.926 SV 9666.956 SV 9666.966

Anreih-Schranksystem VX25 Schalteistenschrank / Baying enclosure system VX25 Fuse-switch-disconnector enclosure

SV 9680.005 SV 9680.025 SV 9680.207 SV 9680.227

Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank / Baying enclosure system VX25 Modular enclosure

SV 9680.406 SV 9680.408 SV 9680.426 SV 9680.428 SV 9680.606 SV 9680.608
SV 9680.626 SV 9680.628 SV 9680.806 SV 9680.808 SV 9680.826 SV 9680.828

Zubehör Kunststoff, Blech (siehe Anhang) / Components plastic, sheet metal (see annex)

folgenden Richtlinien entsprechen: / conform to the following Directives

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU - Low Voltage Directive 2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen: / Applied harmonised standards

EN 61439-1

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 1: Allgemeine Festlegungen (Festigkeit von Werkstoffen und Teilen gemäß Abschnitt 8.1, Nachweis Erwärmung gemäß Abschnitt 10.10, Kurzschlussfestigkeit gemäß Abschnitt 10.11)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules (strength of materials and parts according to section 8.1, temperature rise according to section 10.10, short-circuit withstand strength according to section 10.11)

EN 61439-2

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen (Innere Unterteilung gemäß Abschnitt 8.101)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies (internal separation according to section 8.101)

EN 61439-3

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 3: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons

Herborn, 18.05.21



Frank Himmelhuber, Geschäftsbereichsleiter FuE
Executive Vice President R&D

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese EU-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.
In case of any amendments to the assembly not explicitly agreed with us, this EU Declaration of Conformity shall be invalidated.

> SCHALTSCHRÄNKE > STROMVERTEILUNG > KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR > SOFTWARE & SERVICE >

FRIEDHELM LÖH GROUP

Seite 1 von 2 / page 1 of 2

EU-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE

 DE/EN



B. EU-Konformitätserklärung B. EC Declaration of Conformity B. Déclaration de conformité CE

EU-Konformitätserklärung dri2116674de
EU Declaration of Conformity dri2116674de



SV 9666.902	SV 9683.506	SV 9683.738
SV 9666.912	SV 9683.508	SV 9683.763
SV 9666.922	SV 9683.561	SV 9683.783
SV 9666.932	SV 9683.562	SV 9684.410
SV 9681.204	SV 9683.563	SV 9684.420
SV 9681.206	SV 9683.564	SV 9684.900
SV 9681.208	SV 9683.604	SV 9684.920
SV 9683.006	SV 9683.606	SV 9684.960
SV 9683.008	SV 9683.608	SV 9684.980
SV 9683.016	SV 9683.624	SV 9684.990
SV 9683.018	SV 9683.626	SV 9686.000
SV 9683.036	SV 9683.628	SV 9686.010
SV 9683.038	SV 9683.642	SV 9686.030
SV 9683.040	SV 9683.643	SV 9686.040
SV 9683.200	SV 9683.644	SV 9686.060
SV 9683.210	SV 9683.646	SV 9686.070
SV 9683.304	SV 9683.648	SV 9686.080
SV 9683.306	SV 9683.660	SV 9686.100
SV 9683.308	SV 9683.661	SV 9686.200
SV 9683.310	SV 9683.662	SV 9686.210
SV 9683.312	SV 9683.663	SV 9686.250
SV 9683.326	SV 9683.664	SV 9686.260
SV 9683.328	SV 9683.666	SV 9686.300
SV 9683.406	SV 9683.668	SV 9686.400
SV 9683.408	SV 9683.680	SV 9686.430
SV 9683.426	SV 9683.681	SV 9686.800
SV 9683.428	SV 9683.682	SV 9686.810
SV 9683.444	SV 9683.683	SV 9686.820
SV 9683.446	SV 9683.684	SV 9686.495
SV 9683.448	SV 9683.686	
SV 9683.464	SV 9683.688	
SV 9683.466	SV 9683.701	
SV 9683.468	SV 9683.702	
SV 9683.484	SV 9683.703	
SV 9683.486	SV 9683.704	
SV 9683.488	SV 9683.706	
SV 9683.500	SV 9683.736	
SV 9683.504		

> SCHALTSCHRÄNKE > STROMVERTEILUNG > KLIMATISIERUNG > IT-INFRASTRUKTUR > SOFTWARE & SERVICE >

FRIEDHELM LÖH GROUP

Seite 2 von 2 / page 2 of 2

EU-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE

 DE/EN



Artikelverzeichnis

List of model numbers

Liste des références

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
2313.150	10.4
2313.750	10.4
2411.601	*
2411.611	*
2411.621	*
2411.631	*
2411.641	*
2411.651	*
2411.661	*
2411.671	*
2411.801	*
2411.811	*
2411.821	*
2411.831	*
2411.841	*
2411.851	*
2411.861	*
2411.871	*
2559.000	*
2843.160	*
2843.200	*
2843.250	*
2843.320	*
2843.400	*
2843.500	*
2843.630	*
3052.000	*
3239.200	9.4 9.6
3239.500	9.5
3243.200	9.3
3243.500	9.1
3244.500	9.1
3245.500	9.2
3439.010	*
3450.500	7.16 7.21
3450.505	7.17 7.22
3451.500	7.16 7.21
3451.505	7.17 7.22
3452.500	7.16
3453.500	7.16
3454.500	7.16

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
3455.500	7.9 7.11 7.16 7.21
3455.505	7.10 7.12 7.17 7.22
3456.500	7.9 7.11 7.16 7.21
3456.505	7.10 7.12 7.17 7.22
3457.500	7.9 7.16
3458.500	7.9 7.16
3458.505	*
3459.500	7.9 7.16
3460.500	7.18
3516.000	*
3550.000	7.16 7.21
3554.000	7.18
3555.000	7.9 7.11 7.16 7.21
3559.000	7.18
3560.000	7.18
3561.000	*
3562.000	7.18
3565.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3568.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3569.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3570.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3571.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3572.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3573.005	7.18 7.19 7.20 7.25

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
3574.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3576.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3577.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3578.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3579.005	7.18 7.19 7.20 7.25
3584.000	14.1 14.2
3586.005	4.9 5.11 7.13 7.14 7.15
3587.000	*
3588.005	5.11
3589.005	*
3590.005	*
3590.015	*
3590.020	*
4052.001	15
4052.003	15
4052.004	15
4052.007	15
4052.011	15
4052.014	15
4052.018	15
4052.021	15
4052.022	15
4052.031	15
4052.032	15
4052.038	15
4052.053	15
4052.054	15
4052.055	15
4052.056	15
4052.058	15
4052.101	15
4052.102	15
4052.104	15
4052.106	15
4052.107	15

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
4052.121	15
4052.122	15
4052.131	15
4052.132	15
4052.141	15
4052.142	15
4052.480	15
4054.600	15
4054.700	15
4054.800	15
4054.850	15
4054.870	15
4163.000	4.13
4165.500	4.12 4.14 4.15
4166.500	*
5051.018	*
8006.000	*
8100.742	*
8100.743	*
8106.245	*
8108.245	*
8126.245	*
8128.245	*
8186.245	*
8188.245	*
8206.000	*
8208.000	*
8226.000	*
8286.000	*
8606.000	*
8608.000	*
8617.100	*
8617.110	*
8617.120	*
8617.130	*
8617.140	*
8617.200	*
8617.210	*
8617.502	*
8620.500	*
8620.501	*
8620.502	*
8620.520	*
8620.521	*



Artikelverzeichnis List of model numbers Liste des références

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
8626.000	*
8680.828	*
8686.000	*
8686.538	*
8686.539	*
8686.820	*
8686.845	5.5 5.6
8806.000	*
8808.000	*
8826.000	*
8881.000	*
8886.000	*
9340.000	*
9340.004	*
9340.030	*
9340.040	*
9340.050	*
9340.074	*
9340.130	*
9340.134	*
9340.210	*
9340.214	*
9340.260	*
9340.270	*
9340.300	*
9340.310	*
9340.320	*
9340.340	*
9340.350	*
9340.370	*
9340.380	*
9340.390	*
9340.400	*
9340.410	*
9340.430	*
9340.450	*
9340.460	*
9340.470	*
9340.510	*
9340.520	*
9340.530	*
9340.550	*
9340.560	*
9340.610	*
9340.620	*

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9340.630	*
9340.650	*
9340.660	*
9340.700	*
9340.710	*
9340.720	*
9340.730	*
9340.740	*
9340.750	*
9340.760	*
9340.770	*
9340.780	*
9340.790	*
9340.910	*
9340.930	*
9342.004	*
9342.134	*
9342.200	*
9342.210	*
9342.220	*
9342.224	*
9342.240	*
9342.250	*
9342.254	*
9342.270	*
9342.280	*
9342.300	*
9342.310	*
9342.311	7.19
9342.314	*
9342.320	*
9342.321	7.19
9342.324	*
9342.400	*
9342.410	*
9342.500	*
9342.504	*
9342.510	*
9342.514	*
9342.540	*
9342.550	*
9342.610	*
9343.000	*
9343.020	*
9343.030	*

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9343.040	*
9343.050	*
9343.100	*
9343.110	*
9343.120	*
9343.130	*
9343.140	*
9343.150	*
9343.200	*
9343.210	*
9343.230	*
9343.250	*
9343.300	*
9343.310	*
9343.330	*
9343.350	*
9344.000	*
9344.010	*
9344.020	*
9344.030	*
9344.040	*
9344.050	*
9344.100	*
9344.110	*
9344.130	*
9344.150	*
9344.210	*
9344.230	*
9344.250	*
9344.310	*
9344.330	*
9344.350	*
9345.600	*
9345.604	*
9345.610	*
9345.614	*
9345.700	*
9345.704	*
9345.710	*
9345.714	*
9345.720	*
9345.724	*
9345.730	*
9345.734	*
9383.783	*

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9617.130	*
9640.202	*
9640.207	*
9640.232	*
9640.237	*
9640.262	*
9640.267	*
9640.292	*
9640.297	*
9640.325	7.26
9640.330	7.30
9640.340	7.30
9640.350	7.30
9640.360	*
9640.365	*
9640.370	7.27
9640.380	7.27
9640.900	7.29
9640.910	7.29
9640.920	7.29
9640.930	7.29
9640.940	7.28 7.29
9640.970	7.28
9640.980	7.28
9649.010	*
9649.360	*
9650.202	*
9650.232	*
9650.262	*
9650.292	*
9650.325	7.26
9650.330	7.30
9650.340	7.30
9650.360	*
9650.370	7.27
9650.380	7.27
9650.900	7.29
9650.905	7.29
9650.910	7.29
9650.920	7.29
9650.980	7.28
9650.990	7.28
9659.010	*
9659.360	*



Artikelverzeichnis List of model numbers Liste des références

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9660.205	14.1 14.2 14.6
9665.750	8.3
9665.760	8.3
9665.770	8.3
9665.780	8.3
9665.785	8.3
9666.902	*
9666.912	*
9666.922	*
9666.932	*
9674.380	*
9674.381	*
9674.410	*
9674.416	*
9674.418	*
9674.430	*
9674.436	*
9674.438	*
9674.749	7.6
9676.017	*
9676.019	*
9676.710	7.2 7.5 7.14 7.24
9676.730	7.1 7.4 7.13 7.23
9676.747	7.3 7.6 7.15 7.25
9676.748	7.3 7.6 7.15 7.25
9676.749	7.3 7.15 7.25
9676.806	*
9676.807	7.2 7.24
9676.808	7.3 7.24 7.25
9676.809	7.1 7.2 7.23 7.25
9676.810	7.3 7.23
9676.811	7.1 7.5

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9676.812	7.6 7.24
9676.813	7.4 7.25
9676.814	7.23
9676.815	5.11 7.5 7.14
9676.816	7.6 7.15
9676.817	7.4 7.13
9676.819	*
9676.966	*
9676.967	*
9676.968	*
9676.971	7.28 7.29
9676.972	7.28 7.29
9676.973	7.28 7.29
9676.976	7.28 7.29
9676.977	7.28 7.29
9676.981	7.28 7.29
9676.982	7.28 7.29
9676.983	7.28 7.29
9676.986	7.28 7.29
9676.987	7.28 7.29
9677.910	7.20
9677.000	*
9677.010	*
9677.015	*
9677.065	*
9677.075	*
9677.085	*
9677.100	*
9677.110	*
9677.115	*
9677.160	*
9677.165	*
9677.180	*
9677.200	*
9677.210	*
9677.215	*
9677.260	*

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9677.265	*
9677.280	*
9677.300	*
9677.310	*
9677.315	*
9677.340	*
9677.360	*
9677.365	*
9677.380	*
9677.400	*
9677.405	*
9677.410	*
9677.500	*
9677.511	*
9677.521	*
9677.705	*
9677.715	*
9677.730	*
9677.740	*
9677.750	*
9677.760	*
9677.770	*
9677.790	*
9677.792	*
9677.794	*
9677.796	*
9677.798	*
9677.915	7.20
9677.920	7.20
9680.005	*
9680.025	*
9680.080	*
9680.207	*
9680.227	*
9680.406	*
9680.408	*
9680.426	*
9680.428	*
9680.606	*
9680.608	*
9680.626	*
9680.628	*
9680.806	*
9680.808	*
9680.826	*

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9680.828	*
9681.012	*
9681.204	*
9681.206	*
9681.208	*
9682.152	*
9682.172	*
9682.192	*
9681.514	8.4
9681.516	8.4
9681.546	8.3
9681.548	8.3
9681.564	8.3
9681.566	8.3
9681.568	8.3
9681.586	*
9681.588	8.3
9681.594	8.4
9681.596	8.4
9681.646	8.1
9681.648	8.1
9681.666	8.1
9681.668	8.1
9681.686	8.1
9681.688	8.1
9681.806	8.2
9681.808	8.2
9681.826	8.2
9681.828	8.2
9681.846	8.2
9681.848	8.2
9681.866	8.2
9681.868	8.2
9681.886	8.2
9681.888	8.2
9682.104	*
9682.106	*
9682.108	*
9682.124	*
9682.126	*
9682.128	*
9682.140	*
9682.142	*
9682.143	*
9682.144	*



Artikelverzeichnis List of model numbers Liste des références

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9682.146	*
9682.148	*
9682.150	*
9682.154	*
9682.156	*
9682.158	*
9682.160	*
9682.161	*
9682.162	*
9682.163	*
9682.164	*
9682.166	*
9682.167	*
9682.168	*
9682.169	*
9682.170	*
9682.174	*
9682.176	*
9682.178	*
9682.180	*
9682.181	*
9682.182	*
9682.183	*
9682.184	*
9682.186	*
9682.187	*
9682.188	*
9682.190	*
9682.194	*
9682.196	*
9682.198	*
9682.314	*
9682.316	*
9682.318	*
9682.320	*
9682.322	*
9682.324	*
9682.326	*
9682.328	*
9682.330	*
9682.332	*
9682.334	*
9682.336	*
9682.338	*
9682.340	*

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9682.342	*
9682.344	*
9682.346	*
9682.348	*
9682.350	*
9682.352	*
9682.354	*
9682.356	*
9682.358	*
9683.006	*
9683.008	*
9683.016	*
9683.018	*
9683.036	*
9683.038	*
9683.040	*
9683.050	*
9683.200	*
9683.210	*
9683.304	*
9683.306	*
9683.308	*
9683.310	*
9683.312	*
9683.326	*
9683.328	*
9683.350	*
9683.406	10.2
9683.408	10.2
9683.426	10.2
9683.428	10.2
9683.444	10.2 14.4
9683.446	10.2 14.4
9683.448	10.2 14.4
9683.464	10.2
9683.466	10.2
9683.468	10.2
9683.484	10.2
9683.486	10.2
9683.488	10.2
9683.500	*
9683.504	14.4
9683.506	*
9683.508	*

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9683.561	*
9683.562	*
9683.563	*
9683.564	*
9683.604	*
9683.606	*
9683.608	*
9683.624	*
9683.626	*
9683.628	*
9683.642	*
9683.643	*
9683.644	*
9683.646	*
9683.648	*
9683.660	*
9683.661	*
9683.662	*
9683.663	*
9683.664	*
9683.666	*
9683.668	*
9683.680	*
9683.681	*
9683.682	*
9683.683	*
9683.684	*
9683.686	*
9683.688	*
9683.701	*
9683.702	*
9683.703	*
9683.704	*
9683.706	*
9683.720	*
9683.736	10.3 10.6
9683.738	10.3 10.6
9683.763	*
9683.783	*
9684.004	4.9 5.3
9684.006	4.9 5.3
9684.008	4.9
9684.010	4.9

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9684.012	4.9
9684.410	*
9684.420	*
9684.430	*
9684.900	*
9684.912	*
9684.920	*
9684.960	*
9684.980	*
9684.990	*
9686.000	4.1 4.3 4.5 4.11 4.12 4.13 4.14
9686.008	5.3
9686.010	4.1 4.3 4.5 4.11 4.12 4.13 4.14 5.3
9686.012	5.3
9686.025	*
9686.030	4.1 4.4 4.6 4.11 4.12 4.13 4.14
9686.040	4.1 4.4 4.6 4.11 4.12 4.13 4.14
9686.060	4.2 4.7 4.11 4.15
9686.070	4.2 4.7 4.11 4.15
9686.080	4.16
9686.100	*
9686.200	4.18 4.19
9686.207	*
9686.210	*
9686.227	*



Artikelverzeichnis List of model numbers Liste des références

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9686.250	4.20 4.21 4.22 4.23 5.7 5.8 5.9
9686.260	4.17
9686.300	5.1 5.2
9686.350	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
9686.400	11.1 11.2 11.3 11.4
9686.410	11.1 11.2 11.3 11.4
9686.450	*
9686.460	*
9686.470	*
9686.480	*
9686.495	14.1 14.2 14.6
9686.520	*
9686.522	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.524	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.526	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.528	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.529	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.530	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.532	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.534	6.2 6.3 6.4 6.5

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9686.536	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.538	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.539	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.540	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.542	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.544	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.546	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.548	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.549	6.2 6.3 6.4 6.5
9686.569	*
9686.580	6.2 6.3
9686.582	6.2 6.3
9686.584	6.2 6.3
9686.586	6.2 6.3
9686.588	6.2 6.3
9686.589	6.2 6.3
9686.648	*
9686.800	*
9686.810	7.7 7.8
9686.820	5.3 5.4 5.5 5.6 7.7 7.8
9686.840	*
9686.940	*
9686.845	*

Best.-Nr. Model No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre
9686.865	7.7 7.8 14.4
9686.912	14.1 14.2
9686.924	*
9876.808	*



Hinweis / Note / Remarque

Best.-Nr. markiert mit Stern: siehe Anhänge A.1 bis A.15.

Model No marked with an asterisk: see appendices A1. to A.15.

Référence marqué d'un astérisque : voir Annexes A.1 to A.15.

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.



www.ittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany
Phone +49 2772 505-0
E-mail: info@ittal.de · www.ittal.com

05/2021/D-0000-00001893-12

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

